



Руководство по эксплуатации



Видеорегистратор EMV1200/800

EVERFOCUS ELECTRONICS CORPORATION

Видеорегистратор EMV1200/800

Руководство по эксплуатации

© 2010 EverFocus Electronics Corp
www.everfocus.com

Все права защищены. Никакая часть содержания данного руководства не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами без письменного разрешения корпорации Everfocus Electronics.

Дата выпуска: Январь 2011

QuickTime зарегистрированная торговая марка Apple Computer, Inc.

Windows зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation.

Linksys зарегистрированная торговая марка Linksys Corporation.

D-Link зарегистрированная торговая марка D-Link Corporation.

DynDNS зарегистрированная торговая марка DynDNS.org Corporation.

Прочие названия продуктов и компаний упомянутые здесь могут являться торговыми марками их обладателей

Меры Предосторожности

- Установка данного устройства должна проводиться квалифицированным персоналом или системным инсталлятором.
 - Удостоверьтесь что вентиляционные отверстия ничем не закрыты.
 - Избегайте попадания металлических предметов в отверстия видеорегистратора. Это может повредить прибор. Выключите питание и свяжитесь с квалифицированным персоналом для сервиса.
 - Чтобы не допустить электрического удара, не снимайте крышку и не выкручивайте винты. Внутри изделия нет никаких полезных для пользователя вещей. Свяжитесь с квалифицированным специалистом для установки регистратора. Обращайтесь с прибором бережно. Не бросайте и не трясите, т.к. это может повредить изделие.
 - Не подвергайте прибор воздействию воды и влаги, не используйте его во влажных помещениях. Если устройство стало мокрым, предпримите немедленные действия. Выключите питание и свяжитесь с квалифицированным персоналом. Влага может нанести вред видеорегистратору, а также явится причиной электрического удара.
 - Не используйте сильнодействующие моющие средства для очистки корпуса устройства. Если Видеорегистратор грязный, используйте сухую ткань для его очистки. Если грязь сложно удалить, то используйте мягкое моющее средство и аккуратно протрите.
 - Не перегружайте розетки и удлинители, это может привести к пожару и поражению электрическим током.
 - Не используйте устройство вне диапазона рабочей температуры, влажности или параметров источника питания. Не используйте прибор в экстремальных условиях, где присутствуют высокая температура и высокая влажность. Используйте Видеорегистратор при комнатной температуре в пределах от -20°C ~ 55°C . Источник питания для этого устройства DC10V ~ 36V.
 - **Прочтите инструкции**
Все инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть прочтены перед началом использования данного устройства.
 - **Сохраните инструкции**
Инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть сохранены для последующего использования
 - **Обратите внимание на предупреждения**
Необходимо обратить внимание на все предупреждения, указанные в данной инструкции.
-

- **Выполнение инструкций**
Необходимо выполнять все инструкции
- **Очистка**
Перед началом очистки отключите устройство от питания. Не используйте жидкие чистящие средства, используйте влажную ткань для очистки
- **Аксессуары**
Не используйте аксессуары, не рекомендуемые для данного устройства.
- **Вода и Влага**
Не используйте данное устройство вблизи воды, например, ванны, раковины, кухонной мойки или стиральной машины, в сыром подвале, рядом с плавательным бассейном, в любом месте с повышенной влажностью.
- **Обслуживание**
Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Открытие самостоятельно корпуса может привести к поражению электрическим током. Обратитесь к квалифицированному персоналу.
- **Защита кабеля питания**
Сетевой шнур должен быть расположен таким образом, чтобы он не мог быть поврежден, особое внимание обратите на вилку и шнур.
- **Попадание предметов и жидкости**
Никогда не вставляйте посторонние предметы или заливайте жидкость в отверстия устройства, что может привести к пожару или поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ! Это устройство класса А, которое может создавать радио помехи в локальных условиях, пользователь должен принять соответствующие меры



Это оборудование было протестировано и ему присвоена категория цифрового устройства Класса Б, в соответствии с Частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения защиты от воздействий в условиях бытового использования. Данное устройство производит и работает в зоне радио частот, и при неправильной установке, использовании может причинить вред радио коммуникациям. Тем не менее, нет гарантии, что воздействие не будет иметь место в редких случаях. Если это оборудование причиняет вред радио или телевизионным приемникам, что может быть вызвано включением или выключением устройства, пользователь может самостоятельно попытаться исправить это следуя указанием приведенным ниже:

- Переместите или перераспределите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к отдельному от приемника выходу сети.
- Проконсультируйтесь с продавцом или опытным радио/ТВ техником.



WEEE



Это Устройство одобрен RoHS.

Информация , изложенная в этой инструкции актуальна на момент публикации. Изготовитель сохраняет за собой право изменять и дополнять свои продукты. Следовательно, все изменения могут вноситься без предупреждения. Возможны опечатки. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

1	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	1
1.1	ОСОБЕННОСТИ	1
1.2	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	2
1.3	СПЕЦИФИКАЦИЯ	3
1.4	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	5
1.5	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	7
1.6	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	9
1.7	РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ.....	10
1.8	УСТАНОВКА EMV1200/800.....	12
1.9	НАСТРОЙКА ВИДЕО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ	20
1.10	НАСТРОЙКА АУДИО	20
1.11	НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНЫХ КОНТАКТОВ.....	20
1.11.1	Контакты Тревожного Входа.....	21
1.11.2	Реле Тревожного Выхода	21
1.12	НАСТРОЙКА USB-МЫШИ	21
1.13	СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	21
1.13.1	Прямое соединение с ПК с помощью Перекрестного Кабеля.....	22
1.13.2	Сетевое Соединение с Помощью Соединительного Шнура.....	22
1.14	ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП УСТАНОВКИ	23
2	РАБОТА С ПОМОЩЬЮ МЫШИ	24
2.1	ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С USB МЫШИ	24
2.1.1	Как Выбрать Канал	24
2.1.2	Главное Меню OSD.....	24
2.1.3	Функция Ввода	25
3	НАСТРОЙКА.....	26
3.1	НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА.....	26
3.2	ВХОД.....	26
3.3	ЭКРАННОЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ.....	27
3.4	ПОИСК	29
3.4.1	Поиск По Времени	29
3.4.2	Поиск По G Сенсору.....	30
3.4.3	Поиск По GPS Скорости	31
3.4.4	Поиск По Событию	33
3.5	АРХИВИРОВАНИЕ (USB).....	35
3.6	ЗУМ.....	36
4	НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	37
4.1	МЕНЮ НАСТРОЙКИ	37
4.2	НАСТРОЙКА КАМЕРЫ	39
4.2.1	Стандартые Настройки.....	39
4.2.2	Потеря видео сигнала.....	41
4.2.3	Тревога.....	42

4.3	НАСТРОЙКА ЗАПИСИ.....	43
4.3.1	Запись	44
4.4	ТРЕВОГА/GPS	45
4.4.1	Тревога-Настройка Тревоги.....	45
4.4.2	Тревога-Настройка События.....	47
4.4.3	Тревога – Потеря Видеосигнала	56
4.4.4	Тревога- Настройка G-Сенсора.....	58
4.4.5	Тревога-GPS Скорость.....	59
4.4.6	Тревога- Действие на GPS Событие.....	59
4.4.7	Тревога- GPS Трекинг.....	61
4.5	НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ	62
4.5.1	Настройка Даты/Времени	62
4.5.2	Переход на Летнее Время	63
4.6	ДИСПЛЕЙ.....	64
4.6.1	Название.....	64
4.6.2	Экранное Меню.....	64
4.6.3	Отображение.....	66
4.6.4	Последовательность	67
4.7	НАСТРОЙКА СЕТИ	68
4.7.1	Настройка LAN.....	69
4.7.2	Настройка Беспроводной Сети.....	71
4.7.3	Настройка Мобильного Соединения	72
4.7.4	Настройка Email.....	73
4.7.5	Настройка DDNS.....	74
4.7.6	Настройка Тревожного Сервера.....	76
4.7.7	Настройка Мета Сервера.....	77
4.7.8	Тестирование Сети	78
4.7.9	Удаленный Просмотр.....	79
4.8	СИСТЕМА.....	80
4.8.1	Пользователь.....	80
4.8.2	Управление Вх/Вых.....	83
4.8.3	Информация о ДИСКЕ.....	85
4.8.4	Журнал.....	86
4.8.5	Настройки	88
4.8.6	Сервис.....	89
4.9	ИНФОРМАЦИЯ	90
5	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ	91
5.1	Краткое Описание ТСП/IP	91
5.2	МАСКА ПОДСЕТИ	91
5.3	АДРЕС ШЛЮЗА	91
5.4	ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОРТЫ	92
5.5	ПРЕДУСТАНОВКИ.....	92
5.6	КАКОЙ ТИП СОЕДИНЕНИЯ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?	94
5.7	ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДИН К ОДНОМУ	94
5.8	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ	99
5.9	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МАРШРУТИЗАТОР ИЛИ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ	101
6	УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР.....	104

6.1	ПОДКЛЮЧЕНИЕ EMV1200/800	104
6.2	НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА.....	105
6.2.1	Установка ActiveX.....	105
6.2.2	Активация ActiveX.....	108
6.3	УДАЛЕННЫЙ ПРОСМОТР ЖИВОГО ВИДЕО	112
6.4	УДАЛЕННЫЙ ПРОСМОТР ЗАПИСИ	114
7	НАСТРОЙКА EVERFOCUS DDNS	115
8	ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПОРТОВ LINKSYS & D-LINK.....	117
8.1	ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПОРТОВ LINKSYS	117
8.2	ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПОРТОВ D-LINK.....	119
9	УСТАРЕНИЕ НЕПОЛАДОК	122
	ПРИЛОЖЕНИЕ А: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ТРЕВОГИ ПО ВРЕМЕНИ	124
	ПРИЛОЖЕНИЕ В: ПРАВИЛО ИЗМЕНЕНИЙ В МЕНЮ ЭКСПРЕСС НАСТРОЕК	127
	ПРИЛОЖЕНИЕ С: ИК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	129

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Полнофункциональная система видеонаблюдения на передвижном транспортном средстве: Цифровой видеорегистратор EverFocus EMV1200/800, с форматом сжатия H.264 для увеличения времени записи и передачи по сети изображения высокого качества, обеспечивает запись передачу видео и аудио в реальном времени по всем 12/8 каналам, «горячая замена» жесткого диска, встроенный 3-х осевой g-датчик, интерфейс GPS приемник, 802.11 b/g WiFi, индивидуальный источник питания для камер, удаленное управление, разъемы Molex против ударов/вибрации – все эти функции делают Видеорегистратор EMV1200/800 наилучшим выбором для системы мобильной записи. В видеорегистраторе есть несколько интерфейсов, включая 3 USB порта, RS-485, RS-232, GPS порт и WiFi Ethernet, управление с помощью ИК пульта, 12 / 8 тревожных входов и 2 тревожных выхода. Видео и аудио выходы расположены как на передней, так и на задней панели для удобства подключения и обслуживания, новый графический интерфейс разработан специально для работы с портативными мониторами с маленьким экраном. Источник питания видеорегистратора имеет встроенную грозозащиту, регулировку напряжения, программируемую задержку ВКЛ/ВЫКЛ видеорегистратора и камер. Видеорегистратор EMV1200 / 800 может быть оборудован дополнительным взрыво безопасным корпусом для сохранения последних минут записанного видео для последующего расследования.

1.1 ОСОБЕННОСТИ

- 12/8 Канала видео и аудио записи
- Скорость записи:
EMV1200: 120кадр/с @ D1 разрешение / 240кадр/с @ 2CIF/360CIF@ 2CIF разрешение (дуплекс)
EMV800: 240кадр/с @ D1/2CIF/CIF
(скорость записи, разрешение и качество настраиваются индивидуально для каждой камеры, максимально 360/240 CIF кадр/с суммарно)
- Формат Сжатия H.264 для эффективного использования объема диска и сети
- Видео выходы на передней и задней панели для удобства подключения и обслуживания
- Специальный графический интерфейс для работы с портативными мониторами с маленьким
- Molex разъемы для защиты от ударов/вибрации; интерфейсные BNC, RCA и разъема питания в комплекте
- Тревожные Входы & Выходы: 12/8 & 2 (тревожные выходы формы “С”)
- Встроенный 3-х осевой g-сенсор с отдельно программируемыми уровнями тревоги для осей X/Y и Z
- Съёмный диск, легкость в воспроизведении видео на ПК (используя EPR110)
- Поддержка 3.5” SATA стандартного жесткого диска (до 2TB), 2.5” SATA стандартного жесткого

- диска (до 1TB)
- Поддержка различных интерфейсов: 3 x USB , RS-485, RS-232, GPS порт, проводной Ethernet, ИК Управление
- Беспроводной интерфейс 802.11 b/g (опция)
- Питание для 8 камер; в комплекте интерфейсные кабели для разъемов питания
- Внешние EDGE/GPRS/CDMA/WI-FI Модули мобильной/беспроводной передачи (опция)
- Скорость и географические координаты GPS трекинга (дополнительно внешний GPS приемник)
- Взрывозащитный корпус (опционально)
- Электропитание: DC10V~36V с Грозозащитой, Регулировкой Напряжения, программируемая задержка ВКЛ/ВЫКЛ
- Температура: -40°C ~ 55°C (Рабочая), -40°C ~ 85°C (Хранения)

1.2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цифровой Видеорегистратор x1
- HDD Лоток x 1
- HDD Крепление x 1 комплект
- Винты x 1 упаковка
- Антенна x 1 комплект
- ИК пульт управления x 1
- Батарея x 2
- Кабель питания камеры x 3
- Видео & Аудио кабель x 3
- Тревожный Кабель x 1
- Кабель Тревожного Выхода x 1
- RS232/RS485 кабель x 1
- GPS кабель x 1
- Кабель преобразователь GPS PS2 в MOLEX x 1
- Кабель преобразователь питания x 3
- Кабель питания видеорегистратора x 1

1.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ

EMV1200/800 – 12/8КАН Мобильный Видеорегистратор


Видео Формат	NTSC/PAL (авто определение)
ОС	Embedded Linux с специальным графическим интерфейсом
Видео Вход	12/8 канала (Molex разъемы – Интерфейсные кабели для BNC-F в комплекте: 3X / 2X группы из 4 камер каждая)
Видео Отображение	Полный экран, 4/9/12, Последовательность
Видео Выход	Основной монитор: 1 композитный BNC на задней панели / 1 RCA выход на передней панели, Тревожный Монитор: 1 композитный BNC на задней панели.
Формат Сжатия	H.264
Разрешение Записи	NTSC: 720x480/720x240/360x240 PAL: 720x576/720x288/360x288
Аудио Входы	12/8 линейных вх. (Molex разъемы – Интерфейсные кабели для BNC-F в комплекте: 3X / 2X группы из 4 камер каждая)
Аудио Выходы	1 RCA линейный выход на передней панели и 1 RCA линейный выход на задней панели
Тревожные Входы	6 тревожных входов (Molex разъемы – Интерфейсные кабели в комплекте)
Тревожные Выходы	2 тревожных выхода (форма "C"; контакты 30V AC/DC @ 1 Ампер – интерфейсные кабели в комплекте)
Хранение	3.5" HDD x 1 (до 2TB) или 2.5" HDD x 1 (до 1TB)
Скорость Записи	<u>12КАН</u> NTSC: D1 120КАДР/С, 2CIF 240КАДР/С & CIF 480КАДР/С (дуплекс) PAL: D1 100 КАДР/С, 2CIF 200 КАДР/С & CIF 400 КАДР/С (дуплекс) <u>8КАН</u> NTSC: D1/2CIF/CIF 240КАДР/С PAL: D1/2CIF/CIF 200КАДР/С Скорость камеры и разрешение настраиваются индивидуально для каждой камеры через OSD меню, суммарно 480 NTSC (400 PAL) / 960 NTSC (800 PAL) CIF
Режим Записи	Постоянная запись, запись по событию, постоянная +по событию (Скорость камеры и разрешение настраиваются индивидуально для каждой камеры)
Качество Записи	Пять уровней настройки для камеры в Режиме Записи
Претревожная Запись	Опция; 5 сек. интервал
Скорость Воспроизведения	<u>12КАН</u> NTSC: D1 120КАДР/С, 2CIF 240КАДР/С & CIF 480КАДР/С (дуплекс)

	PAL: D1 100 КАДР/С, 2CIF 200 КАДР/С & CIF 400 КАДР/С (дуплекс) 8КАН NTSC: D1/2CIF/CIF 240КАДР/С PAL: D1/2CIF/CIF 200КАДР/С Скорость камеры и разрешение настраиваются индивидуально для каждой камеры через OSD меню, суммарно 480 NTSC (400 PAL) / 960 NTSC (800 PAL) CIF
Поиск	По Дате/Времени, Поиск по Событию
Детектор Потери Сигнала	Есть
Тревожное Событие	Неисправность вентилятора, температура жесткого диска, переполнение жесткого диска, потеря питания (после восстановления), отсутствие жесткого диска, потеря сети, GPS потеря, GPS скорость, GPS трекинг, лимиты G сенсора
Предупреждение по Email	Отправка предупреждения по email нескольким адресатам. (Требуется постоянное подключение к сети через мобильный или WiFi сервис).
G Сенсор	Встроенный 3-осевой G Сенсор; запись данных; тревога при превышении пользователем лимитов X/Y или Z
Функция GPS	Дополнительный Внешний GPS Сенсор для тревоги при превышении параметров скорости и географических координат (прямоугольный или угловой трекинг)
Метод Настройки	Экранное меню с дружелюбным графическим интерфейсом
Управление/Настройка	ИК пульт, USB мышь, Сеть
Часы Реального Времени	Синхронизация с временным сервером GPS/NTP, гибкость DST настройки
Watchdog Функция	Автоматическая перезагрузка видеорегистратора при необходимости
Сеть	RJ45 разъем, 10/100Mbps; 802.11b/g WiFi TCP-IP/DHCP/PPPoE/DDNS/SMTP/SSL/POP3/HTTP/NTP
Системные Предупреждения	Индикаторы: Ошибка системы, Переполнение Диска, Темп. Диска, Ошибка Диска, Отсутствие Питания на HDD, Сбой Вентилятора.
Экспорт Файла	USB 2.0 интерфейс
Интерфейсы	RS-232 x 2, RS-485, USB x 3, GPS порт
Взрывозащищенное Хранилище	4GB устройство (опция)
Электропитание	DC10В~36В диапазон (Встроенная грозозащита, регулировка напряжения, программируемая задержка ВКЛ/ВЫКЛ Суммарно 4.8/3 амп

Выходы Питания Камер	Общий ток 4.8/3mA @DC12В (Molex разъемы – интерфейсные кабели в комплекте: 3 X Группы по 4 камеры), 1.2A для камер 1~4 и 1.8A для камер 5~12
Размеры	Видеорегистратор: 210 x 260 x 70мм Видеорегистратор с Антеннами: 312 x 298 x 164мм
Вес	Видеорегистратор без крепления 3.2кг Видеорегистратор с креплением 3.65кг
Рабочая Температура	Рабочая температура: -40°C~55°C Температура Хранения: -40°C~85°C

1.4 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Управление видеорегистратором осуществляется с помощью ИК пульта управления, который входит в комплект.

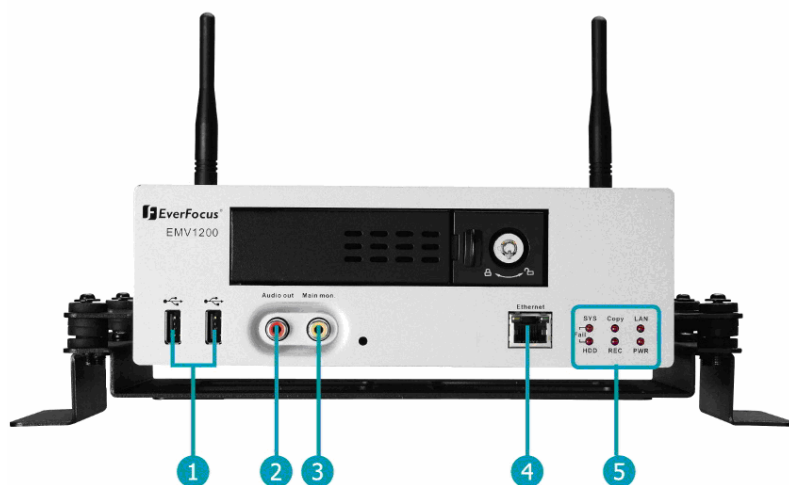


- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 USB Порт | 4 Сетевой Разъем |
| 2 Аудио Вых | 5 Системный Индикатор LED |
| 3 Выход Осн. Монитора | |

Рисунок 1-1 Передняя Панель

- 1) **USB 2.0:** Подключения USB - флешки для копирования/архивирования видео или обновления программного обеспечения.
- 2) **Аудио Вых:** Подключение линейного входа аудио усилителя (такой же аудио выход, как и на задней панели, нет конфликта при использовании 2 выходов, могут использоваться одновременно).
- 3) **Выход Осн. Монитора:** Основной монитор для живого видео и воспроизведения (такой же выход, как и на задней панели, нет конфликта при использовании 2 выходов, могут использоваться одновременно).
- 4) **ETHERNET:** RJ-45 сетевое подключение 10/100Mbps Ethernet. Два индикатора Сети; Зеленый индикатор означает, что сеть подключена, желтый индикатор при передаче данных.
- 5) **Системные Индикаторы LEDs:** Индикаторы состояния системы.
Индикатор Ошибки Системы: Переполнения Диска, Температура Диска/Системы, Ошибка вентилятора
Индикатор Ошибки Диска: Выкл. Питания Диска, Ошибка Диска
Копирование: Индикация при архивировании данных.
Сеть: Индикатор Активности Сети. Частота индикации зависит от типа и настроек сети (локальная, беспроводная или мобильная)
Запись: Индикация при активной Записи.
Питание: Индикатор Питания.

1.5 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Во время первоначальной установки вы будете подключать ваш регистратор к различным устройствам ввода и вывода. Все это делается через заднюю панель.

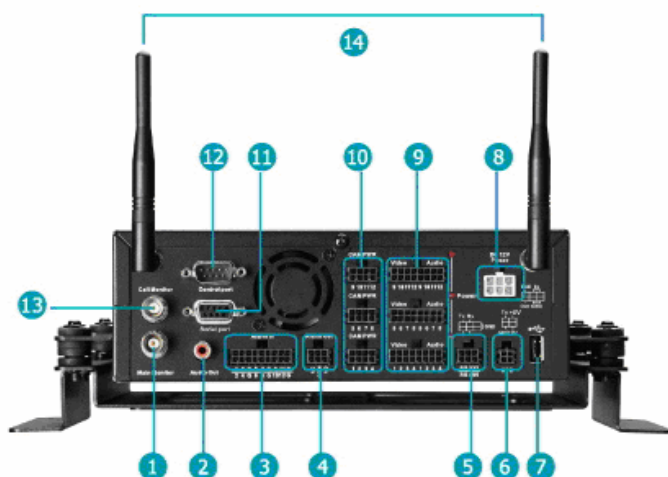

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Выход Оsn. Монитора | 8 Вход Питания/Вх Упр. Зажиг. /Вых Перекл. Питания |
| 2 Аудио Вых | 9 Видео & Аудио Вх (12) |
| 3 Тревожный Вх (12) | 10 Вых Питания Камеры (12) |
| 4 Тревожный Вых (2x форма "С") | 11 Послед. Порт |
| 5 RS232/RS485 | 12 Порт Управления |
| 6 Вход Данных GPS | 13 Вых Трев. Монитора |
| 7 USB Порт | 14 802.11 b/g WiFi |

Рисунок 1-2 Задняя Панель


○,1 **Выход Оsn. Монитора:** Основной монитор для живого видео и воспроизведения (такой же выход, как и на задней панели, нет конфликта при использовании 2 выходов, могут использоваться одновременно)

- ,² **Аудио Вых:** Подключение линейного входа аудио усилителя (такой же выход как аудио выход на передней панели, нет конфликта между этими 2 выходами, они могут быть подключены одновременно)
- ,³ **Тревожный Вход:** Подключение до 12/8 тревожных входов, выбор Н.О./Н.З. контактов
- ,⁴ **Тревожный Выход:** Н.З или Н.О тип тревожного выхода (форма "С").
- ,⁵ **RS232 разъем:** Подключение данного разъема к RS232/RS485 устройству.
- ,⁶ **GPS Вход Данных:** Подключение Разъема к GPS приемнику через GPS кабель.
- ,⁷ **USB порт:** USB порт для подключения USB мыши.
- ,⁸ **Вход Питания/Управление Зажиганием/Вых. Переключ. Питания:** 4 контактный разъем для входа питания; подключение источника питания DC10В~36В. 1 контакт для управления зажиганием; подключение к другим устройствам автомобиля, чтобы избежать избыточное потребление мощности при зажигании. 1 контакт предназначен коммутации. Источник питания используется для дополнительного выхода питания 600 mA x DC12В.
- ,⁹ **Видео & Аудио Входы (12/8):** Подключение выхода видеокамеры или другого источника композитного видео к видео входу. Подключение линейного выхода аудио усилителя к аудио входу соответствующей камеры.
- ,¹⁰ **Выходы Питания Камер (12/8):** EMV1200/800 может обеспечить питания для камер, для этого подключите камеру к соответствующему выходу, используя кабель питания. Для EMV800, источник питания 450mA x DC12В. Для EMV1200, источник питания для первых 4 каналов 300mA x DC12В и 450mA x DC12В для остальных.
- ,¹¹ **Последовательный Порт:** Зарезервированный Порт.
- ,¹² **Порт Управления:** Зарезервированный Порт.
- ,¹³ **Вых. Тревожного Монитора:** Данный разъем используется для подключения тревожного монитора. Данный монитор работает только в полноэкранном режиме.
- ,¹⁴ **802.11 b / g WiFi:** Подключение антенны

1.6 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Пожалуйста, обратите внимание на следующую диаграмму для подключения.

Примечание: Монитор и Камера должны быть куплены отдельно.

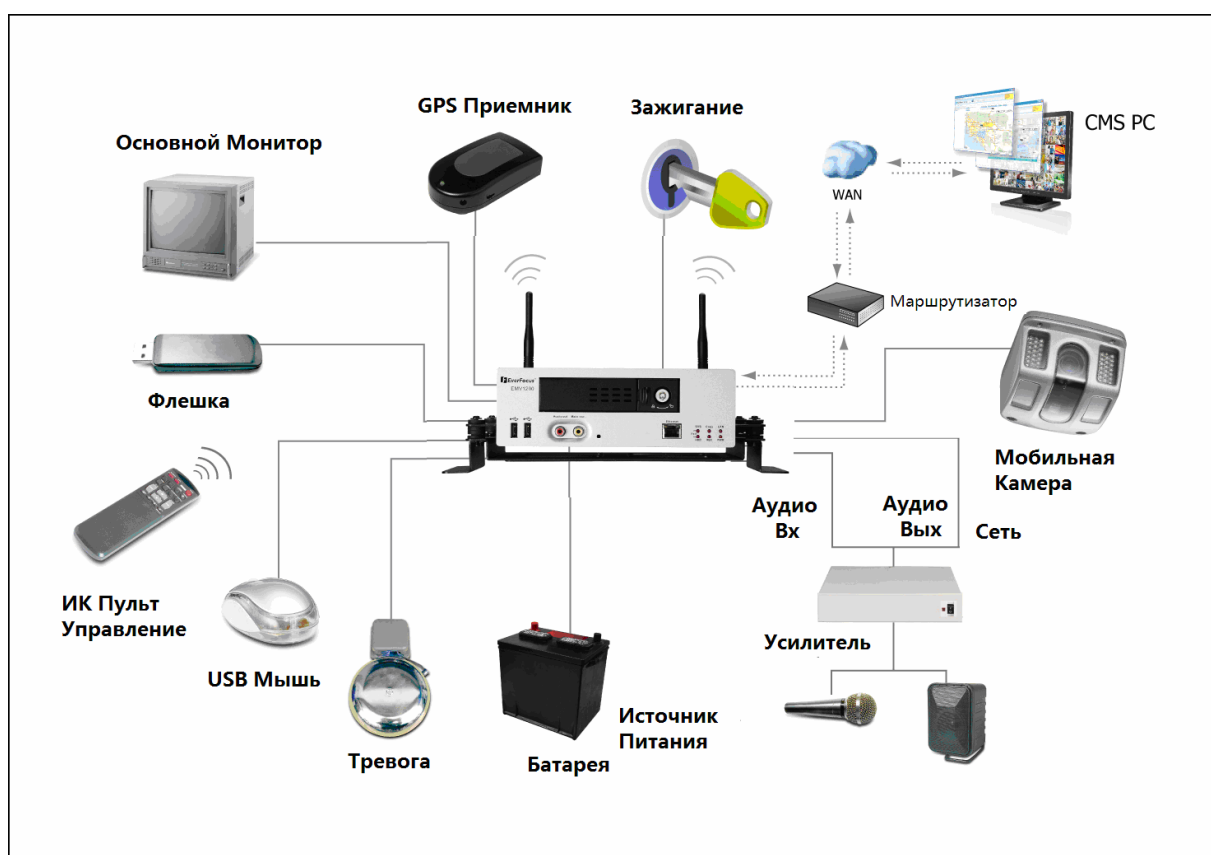

1.7 РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

RS232/RS485

TX	RX	GND
485+	485-	GND

ТРЕВ.
ВЫХОД

NC2	COM2	NO2
NC1	COM1	NO1

ТРЕВОЖНЫЙ
ВХОД

ALM IN1	ALM IN2	GND	ALM IN3	ALM IN4	GND	ALM IN5	ALM IN6	GND
ALM IN7	ALM IN8	GND	ALM IN9	ALM IN10	GND	ALM IN11	ALM IN12	GND

ВИДЕО/АУДИО ВХ1

VID IN1	VID IN2	VID IN3	VID IN4	AUD IN1	AUD IN2	AUD IN3	AUD IN4
GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND

ВИДЕО/АУДИО ВХ1

VID IN5	VID IN6	VID IN7	VID IN8	AUD IN5	AUD IN6	AUD IN7	AUD IN8
GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND

ВИДЕО/АУДИО ВХ1

VID IN9	VID IN10	VID IN11	VID IN12	AUD IN9	AUD IN10	AUD IN11	AUD IN12
---------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------

GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ПИТАНИЕ

IGN	12V	12V
OUT	GND	GND

GPS

GND	GPS_TX
GPS_RX	+5V

КАМ ПИТАНИЕ 1

12V OUT	12V OUT	12V OUT	12V OUT
GND	GND	GND	GND

КАМ ПИТАНИЕ 2

12V OUT	12V OUT	12V OUT	12V OUT
GND	GND	GND	GND


КАМ ПИТАНИЕ 3

12V OUT	12V OUT	12V OUT	12V OUT
GND	GND	GND	GND

1.8 УСТАНОВКА EMV1200/800


- Видеорегистратор может быть установлен горизонтально (установлен или подвешен)

Установлен

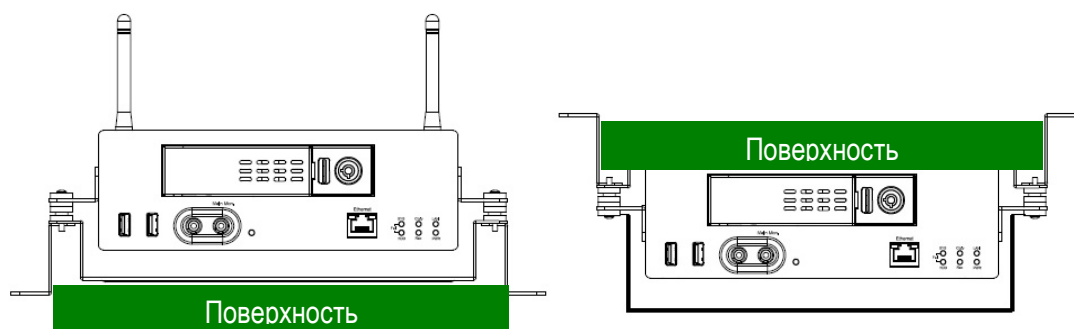

Подвешен

- Показаны все возможные варианты крепления видеорегистратора. Используются два Z-кронштейна для крепления в любом из ниже приведенных вариантов.

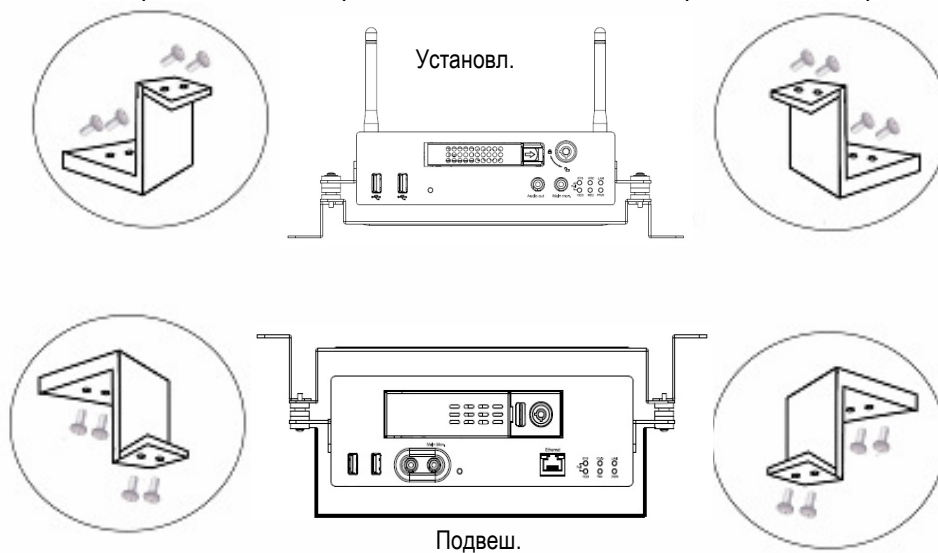

Руководство по Быстрой Установке

☐ Распакуйте все

Перед началом установки убедитесь, что все необходимое Вы достали.

☐ Требуемое оборудование

Следующее оборудование может пригодиться при установке:

- Дрель
- Отвертки
- Кусачки

☐ Выбор Расположения Выберите расположение для установки:

- Предоставить удобный доступ для установки и удаления жесткого диска
- Доступ воздуха к вентиляционным отверстиям. Недостаточный поток воздуха может препятствовать нормальной работы видеорегистратора

Избегайте следующие места для установки:

- Место с большой вибрации
- Место с высоким уровнем света
- Место, залитое дождем
- Место, где имеют доступ пассажиры
- Рядом с нагревателем


Рекомендованные варианты расположения

Расположение	Удобство Работы	Легкость в установке	Низкая Вибрация	Поток воздуха
Внизу горизонт. расположенного ящика	Да	Да	Да	Да
Внизу пассаж. сидения (возле водителя)	Нет	Да	Да	Да
Нижн. часть дверной коробки – гор. размещ.	Да	Да	Нет	Да
Перед. часть дверн. коробки – гор. размещ.	Да	Да	Да	Да
За сидением водителя – гор. размещение	Да	Да	Да	Да

Внимание: Не располагайте видеорегистратор на полу или возле смотрового люка. Данные места имеют высокий уровень вибрации и могут быть причиной попадания воды.


- **Возможное место установки: внутри автотранспортного средства: Грузовик**

Бокс для Перчаток (внутри или под)

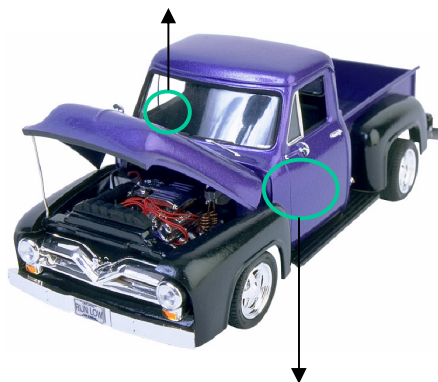


Место водителя (между местом и дверью) или Место Пассажира (под)
(Пользователям рекомендуется крепление на поверхность)


- Ниже показана схема подключения

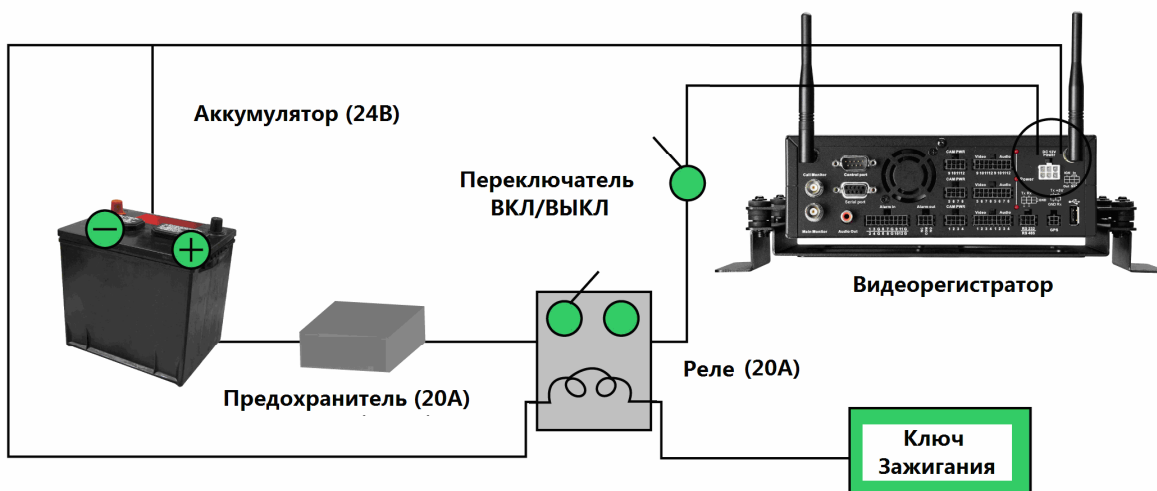

- **Возможное место установки: внутри автотранспортного средства: Легковой Автомобиль**

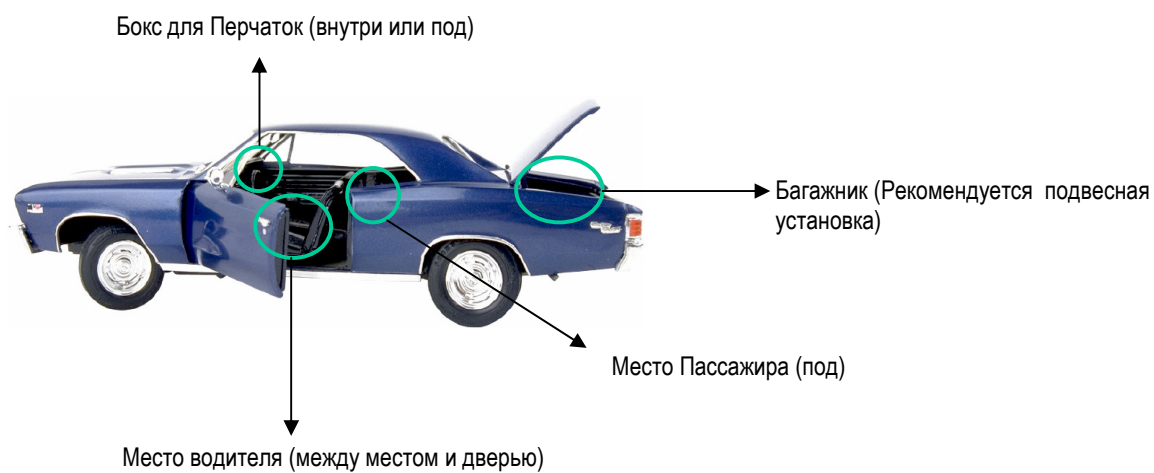

- **Ниже показана схема подключения**

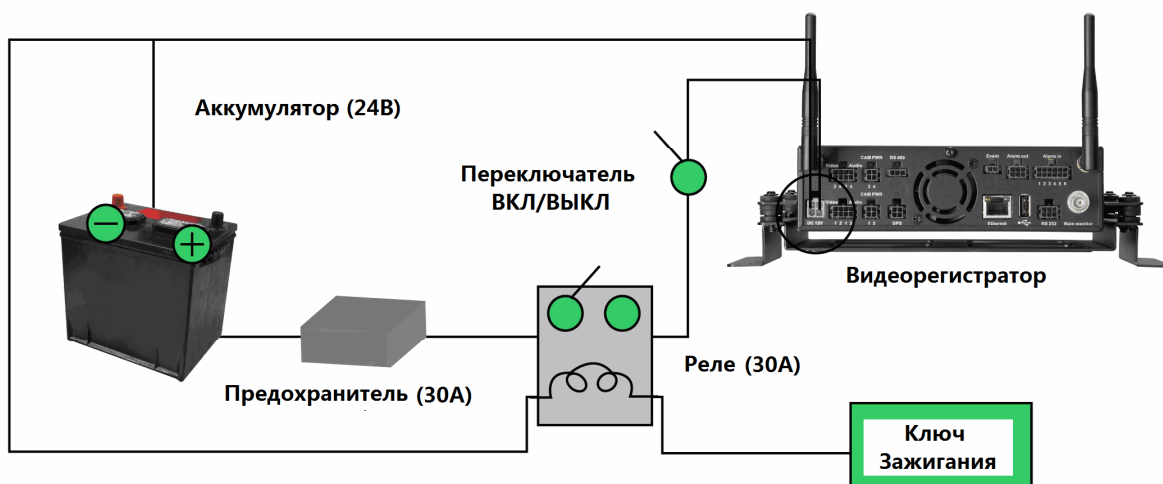

□ Установка Камер и Монитора


К видеорегистратору обычно подключается одна камера внутри автомобиля. Другие камеры могут быть также установлены в разных местах (например, водозащищенная наружная камера). Перед установкой камеры прочтите инструкцию по установке, которая идет в комплекте с камерой при покупке. Питание монитора осуществляется от автомобильного адаптера (прикуриватель). Монитор и камеры приобретаются отдельно.






□ **Подключение Камер** Подключите разъем питания камеры к разъему питания, расположенный на задней панели. Подключите разъем видеокамеры к ВХОДУ КАМЕРЫ и аудио разъем к АУДИО ВХОДУ на передней панели.

Настройка камеры. После установки камеры, подключите напрямую к камере монитор для настройки угла обзора камеры. Произведите настройки при необходимости.

Предупреждение: Мобильный видеорегистратор устанавливается на стационарной поверхности. Зарезервируйте дополнительную длину кабеля для установки

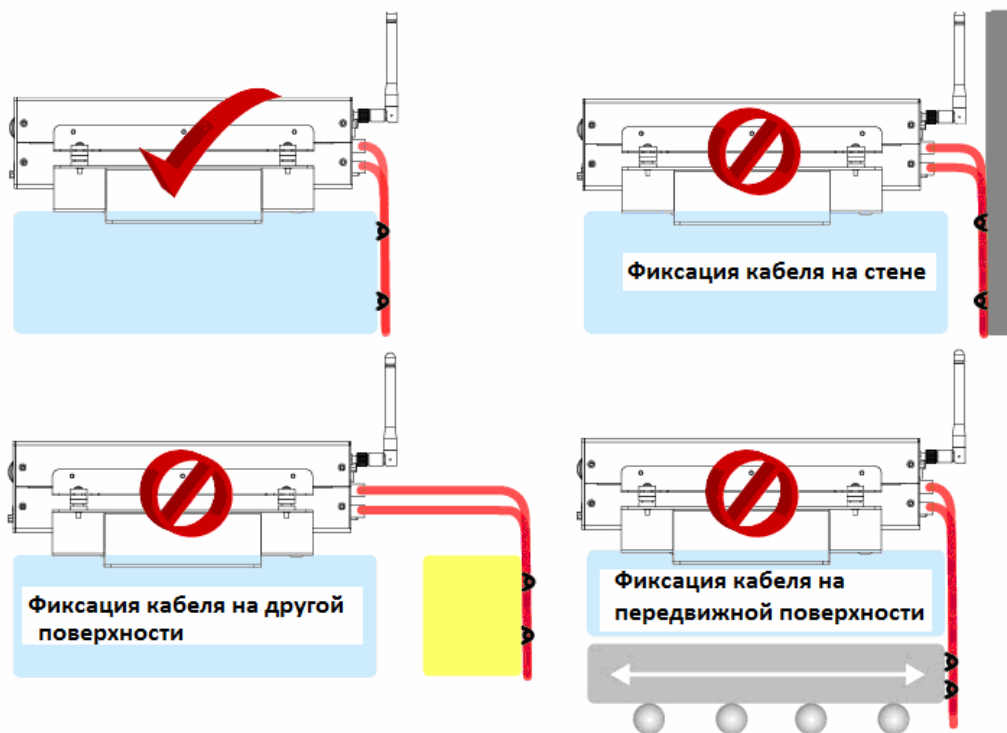


Предупреждения при использовании источника питания EMV1200/800

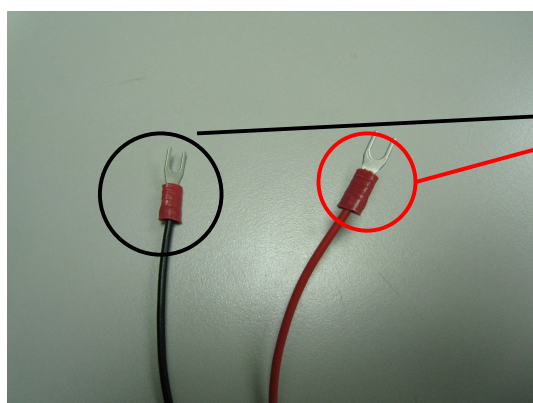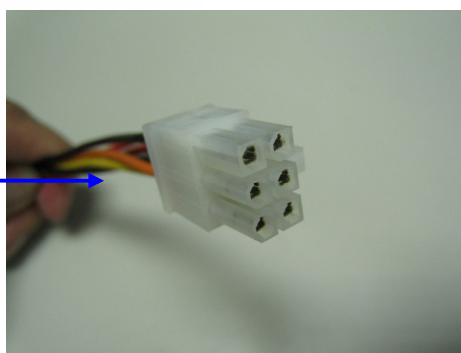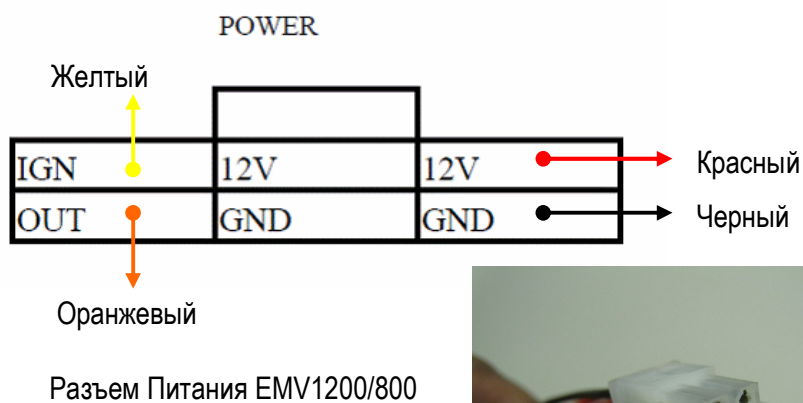

Два 12В (Красный) кабеля и два ЗЕМЛЯ (Черный). Вы ДОЛЖНЫ подключить **два** 12В (Красный) кабеля к соответствующему переключателю питания или интерфейсу питания автомобиля

Желтый кабель - это IGN (зажигание) и Оранжевый кабель для дополнительного выхода DC 12В, 1 Ампер. Пожалуйста, не подключайте к питанию.

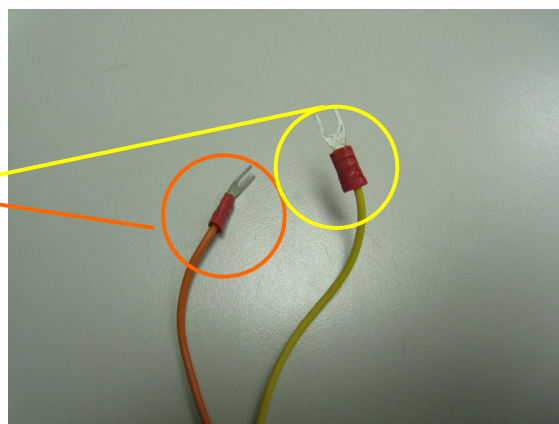




Рекомендация 1:

Для уменьшения вибрации во время движения, Вы можете зафиксировать кабель на видеорегистратор и оставить небольшой запас кабеля для предотвращения заламывания кабеля

Рекомендация 2:

Вы можете использовать горячий клей во избежание растягивания кабеля.

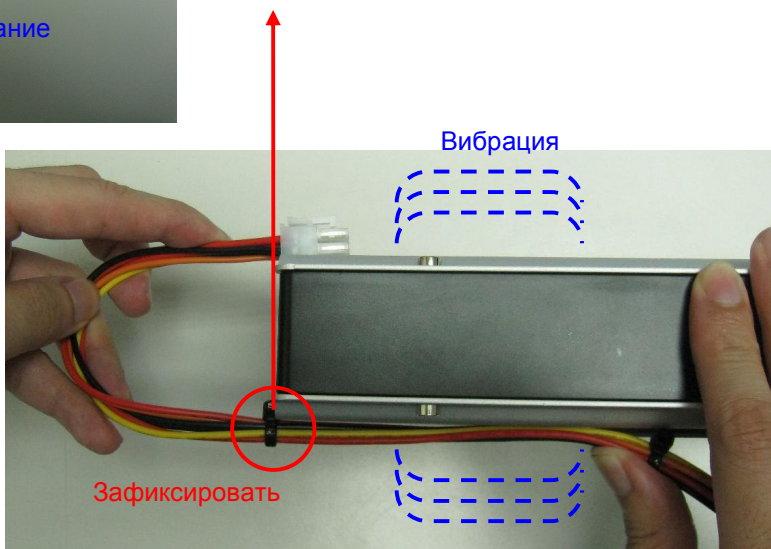

1.9 НАСТРОЙКА ВИДЕО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

Камеры и CCTV мониторы должны быть подключены с помощью видео кабеля 75 Ом, например RG-59, RG-6, RG-11 и BNC разъемов.

Из-за неподходящей абсорбционной способности, коаксиальный кабель 50 Ohm (например, RG58), антенный кабель или прочие типы коаксиального кабеля не подходят.

Все подключенные видео источники должны обеспечивать стандарт видео сигнала 1 V_{pp} NTSC или PAL.

При конвертировании в другие типы передачи (витая пара, оптика, радио) для видео входа не забудьте проверить точную калибровку приемника и уровень сигнала.

ВНИМАНИЕ: Для автоматического определения видео формата (NTSC or PAL) убедитесь, что камера подключена к 1 видео входу.

1.10 НАСТРОЙКА АУДИО

Видеорегистратор имеет 12/8 аудио входов и 1 аудио выход

ВНИМАНИЕ: Прямое подключение неактивного микрофона не поддерживается (требуется активный микрофон). Аудио выходы требуют усиления для передачи звука к наушникам или колонкам.

Установку следует производить с помощью аудио коаксиального кабеля и RCA разъемов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АУДИО ЗАПИСИ:

Аудио запись включается / выключается в меню Камера для камер #1~12 (1~8) соответственно. При использовании аудио записи необходимо руководствоваться местными законами.


Аудио всех каналов всегда записывается вместе с (каждым) видео и независимо от скорости записи видео картинки. Установка записи аудио осуществляется в настройках Камеры #1~12 (1~8)

1.11 НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНЫХ КОНТАКТОВ

Тревожные входы используются для начала тревоги или настройки скорости записи. Более того, возможен выбор реакции после тревоги, такие как переключение камеры на мониторе, зуммер, e-mail и тревога по сети. При необходимости может быть включены реле тревожного выхода. Для управления тревожными выходами существует гибкое расписание.

1.11.1 Контакты Тревожного Входа

Видеорегистратор обеспечивает один тревожный вход на камеру. Все входы программируются N.O. (Нормально Открытый) или N.C. (Нормально Закрытый). Входы должны быть переключены с помощью сухих контактов.

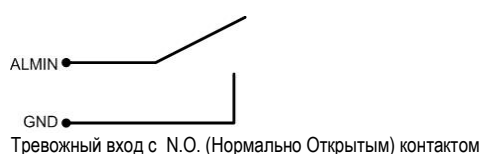

Все настройки осуществляются в меню ТРЕВОГА. (Раздел 0).

1.11.2 Реле Тревожного Выхода

Реле выхода обеспечивает любой из Нормально Открытый или Нормально Закрытый сухой контакт.



1.12 НАСТРОЙКА USB-МЫШИ

Подключите USB мышь к одному из 2 USB портов. (Это можно сделать при включенном регистраторе) Рекомендуется использовать USB V1.0 порт, высокоскоростной порт USB V2.0 рекомендуется использовать для копирования/экспорта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать проводные мыши с колесиком Logitech® и Microsoft®. Беспроводные USB мыши не поддерживаются.

1.13 СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Эта глава описывает только механическое подключение к сети Ethernet. Этот этап следует завершить перед тем, как регистратор может быть подключен к сети. Существует два основных типа соединения:

1.13.1 Прямое соединение с ПК с помощью Перекрестного Кабеля

Соединение регистратора и компьютера один-к-одному требует перекрестный сетевой кабель. Этот тип соединения используется ТОЛЬКО для соединения с одним компьютером. Убедитесь, что компьютер оснащен сетевой платой 10/100/1000 Mbps.


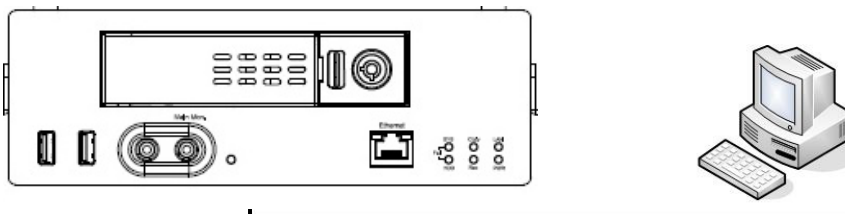


Рисунок 1-3 Прямое соединение ПК

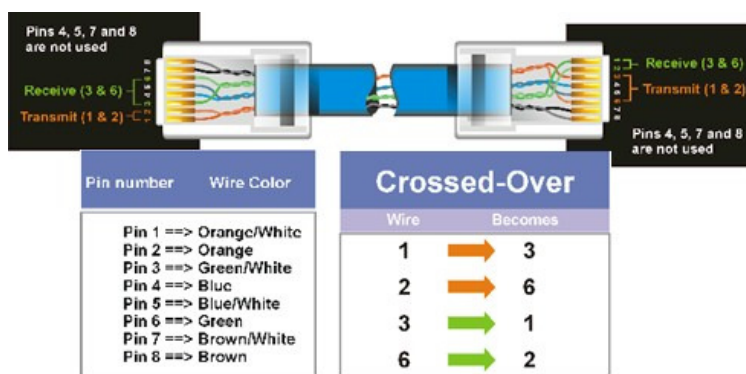

Распределение контактов перекрестного кабеля

1.13.2 Сетевое Соединение с Помощью Соединительного Шнура

Соединение с уже существующей сетью требует нормально обжатый кабель. На рисунке показано соединение с маршрутизатором или модемом.


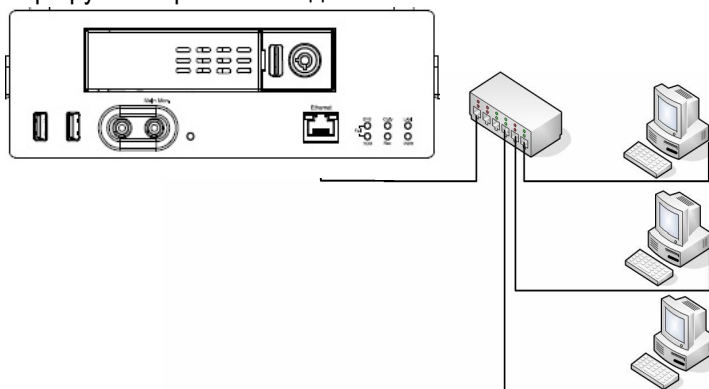


Рисунок 1-4 Сетевое Подключение с Помощью Патч-Кабеля

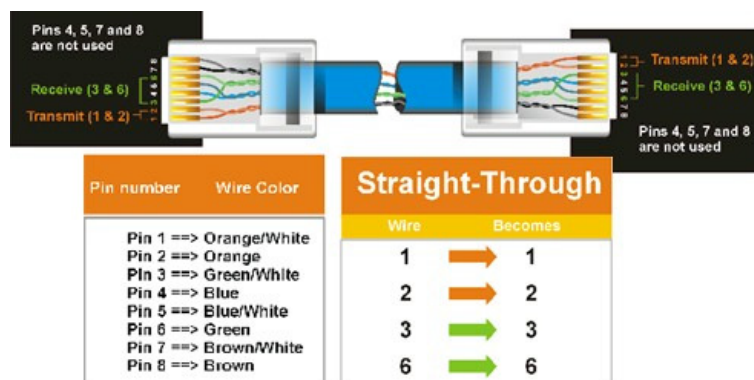

Распределение контактов патч-кабеля

1.14 ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП УСТАНОВКИ

После того как вы завершили основные проводные соединения, вы готовы включить регистратор. Просто вставьте вилку в розетку. Индикатор питания загорится, если с питанием все в порядке. После того как система завершит загрузку, вы можете начать настройку опций меню регистратора.

Примечание: Если видеорегистратор расположен в условиях окружающей среды, где температура менее -10° , видеорегистратор не ВКЛЮЧИТСЯ немедленно. Нагреватель будет работать до тех пор, пока температура не поднимется до -5° . Видеорегистратор будет включен, если температура окружающей среды будет не менее -5° .

2 РАБОТА С ПОМОЩЬЮ МЫШИ

Мобильные Видеорегистраторы EMV1200/800 поддерживают 2 варианта управления. Управление может осуществляться с помощью мыши или ИК Пульты Управления (в комплекте). (Для управления с помощью ИК Пульты Управления, пожалуйста, обратитесь к Приложению С)

Эта глава расскажет об основных операциях, используя мышь

2.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С USB МЫШИ

2.1.1 Как Выбрать Канал

1. В режиме отображения более одного канала, пользователь может выбрать канал нажатием кнопки мышки на необходимом канале. Выбранный экран будет выделен белой рамкой.
2. Двойной щелчок на канале приведет к переходу в полноэкранный режим данного канала.

2.1.2 Главное Меню OSD

1. Кликните правой кнопкой мыши для вывода строки управления регистратора (см. Рисунок 2-1).


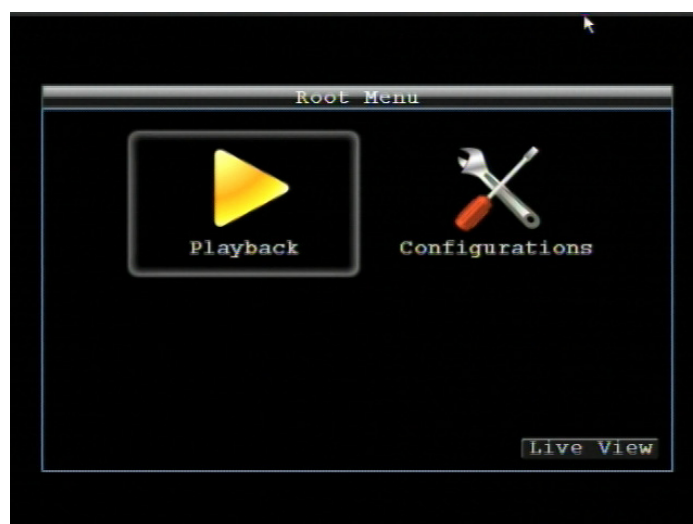


Рисунок 2-1 Главное Меню OSD Меню


2. Нажмите на любом значке для начала действия. Все эти действия подробно описаны в Главе 3..
3. Нажмите кнопку **Live View** для перехода в режим живого отображения.

2.1.3 Функция Ввода

В меню Конфигурации доступны следующие типы полей для ввода.



Текстовое поле: Нажмите на поле и на экране появится клавиатура* (примечание по экранной клавиатуре смотри ниже)



Всплывающее поле: Нажмите на направленную вниз стрелку для просмотра всех вариантов выбора, затем непосредственно выберите нужный вариант.



Выделение поля: Нажмите на поле его для активации (выделено) или деактивации (невыделенно)



Кнопка: Нажмите данную кнопку для выполнения функции.

* Примечание о клавиатуре на экране:

Нажмите на кнопку для выбора символа.

Кнопки справа имеют следующее функциональное значение:

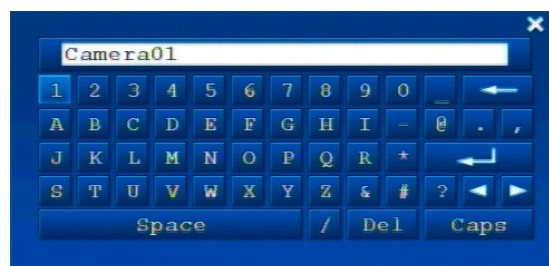


Рисунок 2-2 Экранная Клавиатура

Space	Пробел
Caps	Включение заглавных букв
	Удаление символа
	Подтверждение выбора
	Передвижение вправо
	Передвижение влево

3 НАСТРОЙКА

В данной главе предоставлена информация о настройке EMV1200/800.

3.1 НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

EMV1200/800 может быть настроен с помощью экранного меню

Подключите к выходу “Осн. Монитора” монитор и используйте мышь для настройки видеорегистратора.

3.2 ВХОД

Для доступа к опциям EMV1200/800, пользователя попросят выполнить вход в систему. Для входа необходимо выполнить следующие шаги.

1. Для отображения Основного Меню нажмите правую кнопку мыши на экране
2. На экране появится следующее окно:

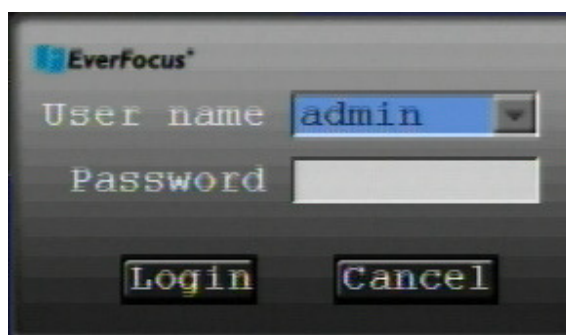


Рисунок 3-1 Страница Входа

3. Выберете имя пользователя и введите пароль. По умолчанию:

Имя пользователя: admin (нижний регистр)

Пароль: 11111111

Для ввода пароля: нажмите на поле ввода пароля для появления экранной клавиатуры (смотрите Рисунок 3-2). Для ввода необходимого символа дял пароля используйте клавиатуру. После окончания ввода, нажмите “” для подтверждения ввода пароля.

+ Нажмите кнопку “Login” для входа в систему.

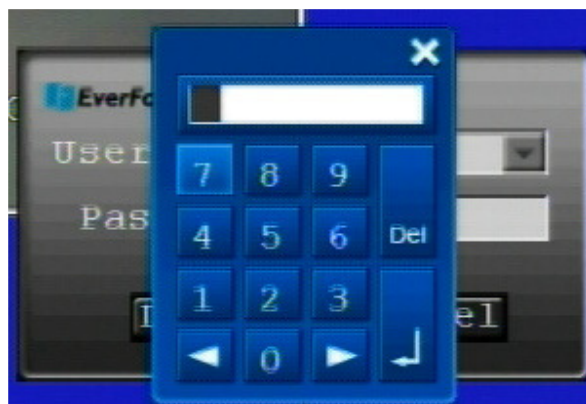


Рисунок 3-2 Экранная Клавиатура

3.3 ЭКРАННОЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ

1. Для входа в Главное Меню, нажмите правую кнопку мыши.

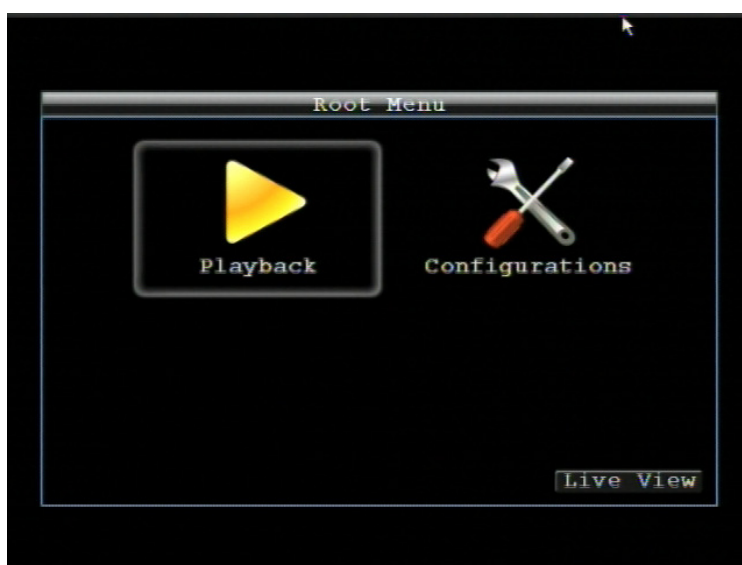


Рисунок 3-3 Экранная Настройка

2. Нажмите левую иконку “Воспроизведение” “” для входа в Меню Воспроизведения. Данное меню будет выглядеть следующим образом:



Кнопка	Имя	Описание
	Вид	Видеорегистратор EMV1200/800 имеет несколько режимов отображения. Выберите необходимый Вам вид
	Режим Отображения	Нажмите для отображения на экране информации о камере, нажмите снова для отображения сети, жесткого диска, GPS информации. Для того, чтобы убрать всю информацию нажмите еще раз на данную иконку.
	Аудио	Нажмите для выбора аудио 1, 2,3,4 или отключения аудио
	Быстрое Обр. Воспроизведение	Нажмите для запуска режима быстрого обратного воспроизведения
	Воспроизведение	Нажмите для воспроизведения **
	Быстрое Воспроизведение	Нажмите для запуска режима быстрого воспроизведения
	Поиск	Нажмите для Поиска по Времени, По Событию, G Сенсору, или GPS. Для получения более детальной информации обратитесь к разделу “3.4 Поиск”.
	Архивирование	Нажмите для сохранения видео клипа на USB. Для получения более детальной информации обратитесь к разделу “3.5 Архивирование”.
	Зум	Нажмите для увеличения изображения. Для получения более детальной информации обратитесь к разделу “3.6 Зум”
	Выход	Выход из данного меню

3.4 ПОИСК

Нажмите правую кнопку для появления основного меню, выберите Воспроизведение и нажмите



для входа в **Меню Поиска**.

3.4.1 Поиск По Времени

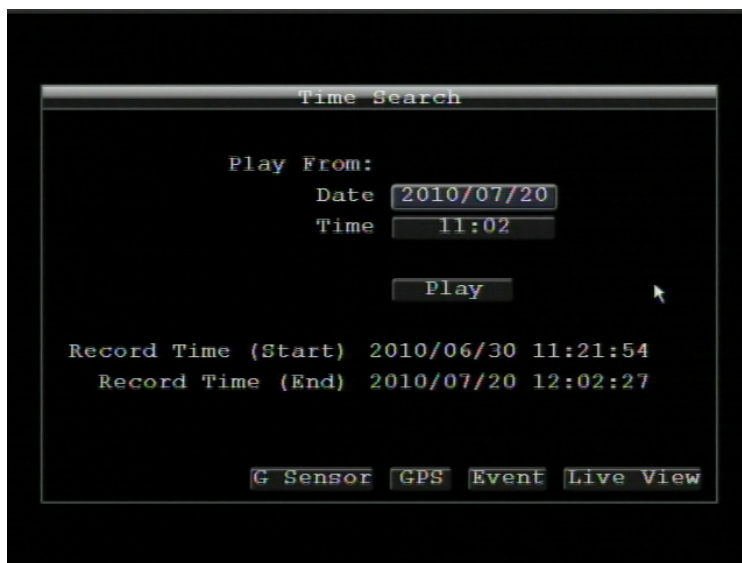


Рисунок 3-4 Меню Поиска – Поиск по Времени

Воспроизведение С: Выберите Дату и Время начала воспроизведения записи.

Нажмите кнопку **“Play”** для начала поиска. Видеорегистратор автоматически начнет воспроизводить выбранное видео. Если в выбранное время нет записи, видеорегистратор начнет воспроизводить видео ближайшего времени. В режиме поиска нажатие кнопки **“Stop”** приведет к возврату меню поиска.

Время Записи (Начало): Отображение начального времени записанных данных на диске.

Время Записи (Окончание): Отображение конечного времени записанных данных на диске.

Нажмите кнопку **G Sensor** для входа в меню поиска по G Сенсору.

Нажмите кнопку **GPS** для входа в меню поиска по GPS.

Нажмите кнопку **Event** для входа в меню поиска по событию.

Нажмите кнопку **Live View** для перехода в режим живого видео.

3.4.2 Поиск По G Сенсору

Нажмите кнопку **G Sensor** для старта поиска по G Сенсору.

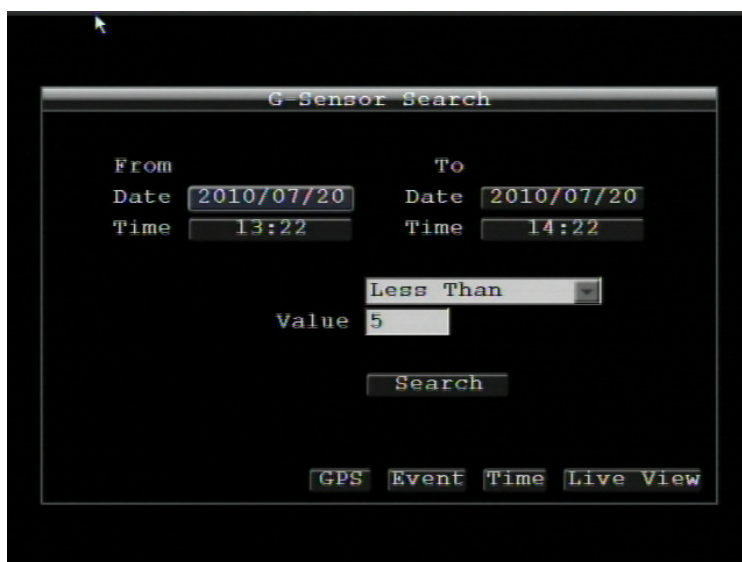


Рисунок 3-5 Меню Поиска – Поиск по G-Сенсору

От: Выбор начального времени и даты

До: Выбор конечного времени и даты

Выбор формата поиска: **Менее Чем, Более Чем, Внутри Диапазона и Вне Диапазона.**

Значение: Установите значение G-sensor для поиска. Если формат поиска является диапазоном, установите значения границ данного диапазона.

Нажмите кнопку **Search** для начала поиска.

Нажмите кнопку **GPS** для входа в меню GPS поиска.

Нажмите кнопку **Event** для входа в меню поиска по Событию.

Нажмите кнопку **Time** для входа в меню поиска по Времени.

Нажмите кнопку **Live View** для перехода в режим живого видео.

3.4.3 Поиск По GPS Скорости

Нажмите кнопку **GPS** для входа в меню GPS поиска.



Рисунок 3-6 Меню Поиска – GPS Поиск

От: Выбор начального времени и даты

До: Выбор конечного времени и даты

Отображение Устройства: Если скорость записывается с GPS приемника, необходимо выбрать необходимую скорость устройства. Выберите GPS скорость в КМ/Ч и МИЛЬ/Ч. При выборе МИЛЬ/Ч GPS сигнал преобразуется в отображаемую скорость в милях в час.

Выбор формата поиска: **Менее Чем, Более Чем, Внутри Диапазона и Вне Диапазона.**

Ограничение Скорости: Установите ограничение GPS скорости для поиска. Если формат поиска является диапазоном, установите значения границ данного диапазона.

Нажмите кнопку **Search** для начала поиска.

Нажмите кнопку **GPS Bordering** для ввода границ поиска GPS.

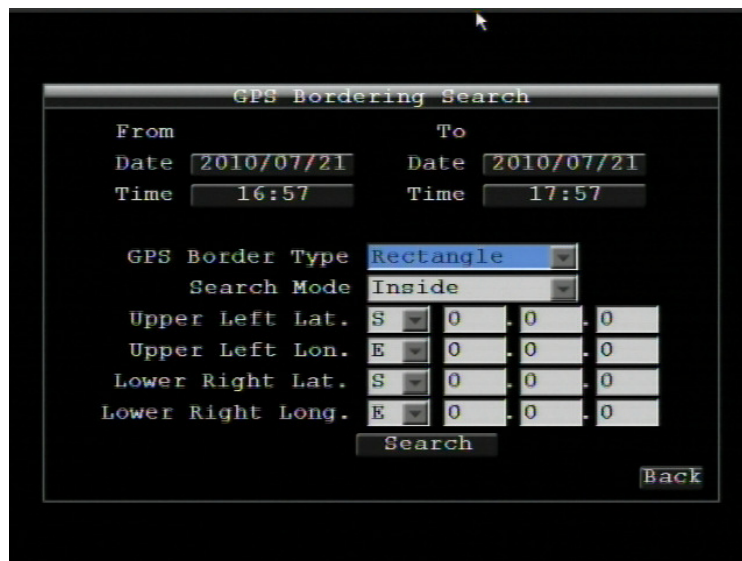


Рисунок 3-7 Меню Поиска – Поиск по Границам GPS

От: Выбор начального времени и даты

До: Выбор конечного времени и даты

Тип Границы GPS: Установить тип границы GPS, выбрать прямоугольник или окружность.

Режим Поиска: Выбрать тип поиска: внутри или снаружи границы.

Центральная Широта: Установить Широту если выбранный тип - окружность.

Центральная Долгота: Установить Долготу если выбранный тип - окружность

Радиус: Если тип границы GPS является окружностью, определяется также радиус. Выберите радиус в КМ или МИЛЯХ.

Верхняя Широта: Установить Верхнюю Широту, если выбранный тип границы – прямоугольник

Верхняя Долгота: Установить Верхнюю Долготу, если выбранный тип границы – прямоугольник

Нижняя Широта: Установить Нижнюю Широту, если выбранный тип границы – прямоугольник

Нижняя Долгота: Установить Нижнюю Долготу, если выбранный тип границы – прямоугольник

Нажмите кнопку **Search** для начала поиска.

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

Нажмите кнопку **GPS** для входа в меню GPS поиска.

Нажмите кнопку **Event** для входа в меню поиска по Событию.

Нажмите кнопку **Time** для входа в меню поиска по Времени

Нажмите кнопку **Live View** для перехода в режим живого видео.

3.4.4 Поиск По Событию

Нажмите кнопку **Event** для входа в меню поиска по Событию.




Рисунок 3-8 Меню Поиска – Поиск по Событию

От: Выбор начального времени и даты

До: Выбор конечного времени и даты

Выберите тип события для поиска: Тревога или Потеря Видео.

Нажмите кнопку **Search** для начала поиска. Результат поиска будет отображен в виде списка событий.

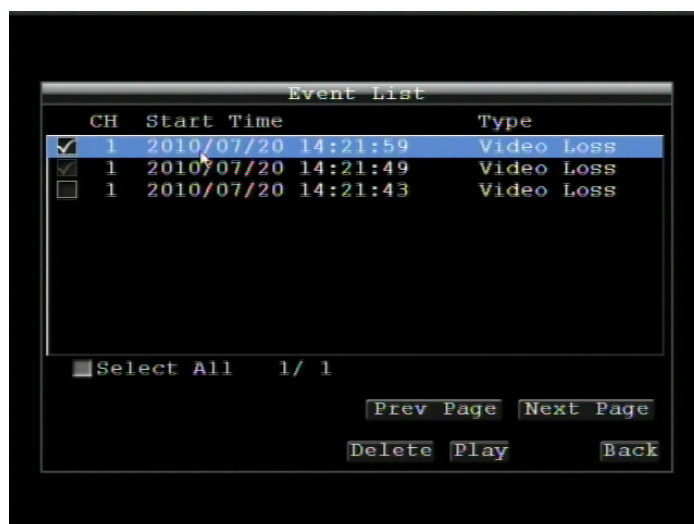

CH	Start Time	Type
☒	1 2010/07/20 14:21:59	Video Loss
☒	1 2010/07/20 14:21:49	Video Loss
☐	1 2010/07/20 14:21:43	Video Loss

Рисунок 3-9 Меню Поиска – Список событий

Пред Страница: Переход

След Страниц: Переход на пред. страницу

Воспроизведение: Воспроизведение выбранного пункта

Удаление: Удаление выбранного пункта

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

Нажмите кнопку  для входа в меню поиска по G сенсору.

Нажмите кнопку  для входа в меню GPS поиска.

Нажмите кнопку  для входа в меню поиска по Времени.

Нажмите кнопку  для перехода в режим живого видео.

3.5 АРХИВИРОВАНИЕ (USB)

Нажмите правую кнопку для открытия основного меню видеорегистратора, выберите



Воспроизведение и нажмите  для входа в **Меню Архивирования**.

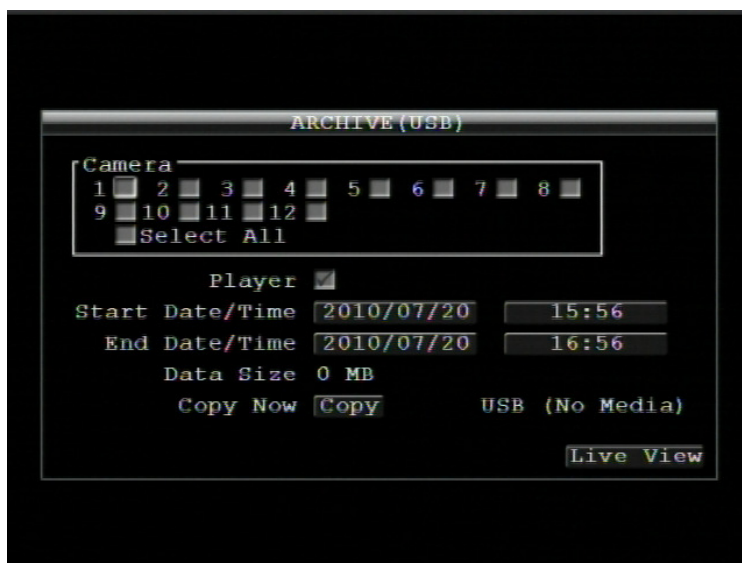


Рисунок 3-10 Меню Архивирование

Камера: Выберите камеры для архивирования. Выделите **“Выбрать Все”** для выбора всех камер.

Плеер: Выделите Плеер для его копирования (рекомендуется)

Начальная Дата/Время: Выберите начальную дату/время архивирования.

Конечная Дата/Время: Выберите конечную дату/время архивирования.


Размер Данных: Отображение ориентировочного размера данных для временного периода.

Копировать Сейчас: Нажмите кнопку **“Копирование”** для начала архивирования данных на USB.

Нажмите кнопку  для перехода в режим живого видео.

3.6 Зум

1. Убедитесь, что камера не находится в режиме воспроизведения
2. Выберите камеру
3. Нажатие правой кнопки вызовет основное меню, выберите кнопку  для входа в **Зум Меню**.
4. Выберите Зум X 2 или Зум X4 , нажав   или  для выхода из данного меню
5. В режиме ЗУМ ZOOM, курсор мыши будет изменен на другой значок в различных областях экрана. Или, используйте навигационные кнопки на пульте управления, чтобы увеличить ту или иную зону.

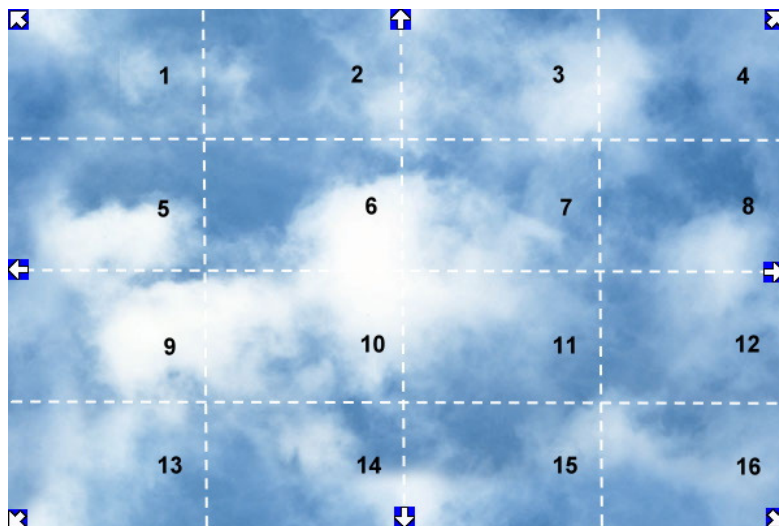

Управление Зумом

Экран разделен сеткой 4x4. Функция каждой секции определена ниже:

- 1: Влево и Вверх
- 2, 3: Вверх
- 4: Вправо и Вверх
- 5, 9: Влево
- 8, 12: Вправо
- 13: Влево и Вниз
- 14, 15: Вниз
- 16: Вправо и Вниз
- 6, 7, 10, 11: Не используется

4 НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Эта глава шаг за шагом расскажет вам о Меню Настройки Видеорегистратора и покажет, как настроить Видеорегистратор в соответствии с вашими требованиями.

4.1 МЕНЮ НАСТРОЙКИ

1. Для вызова Основного Меню кликните правой кнопкой USB мыши.

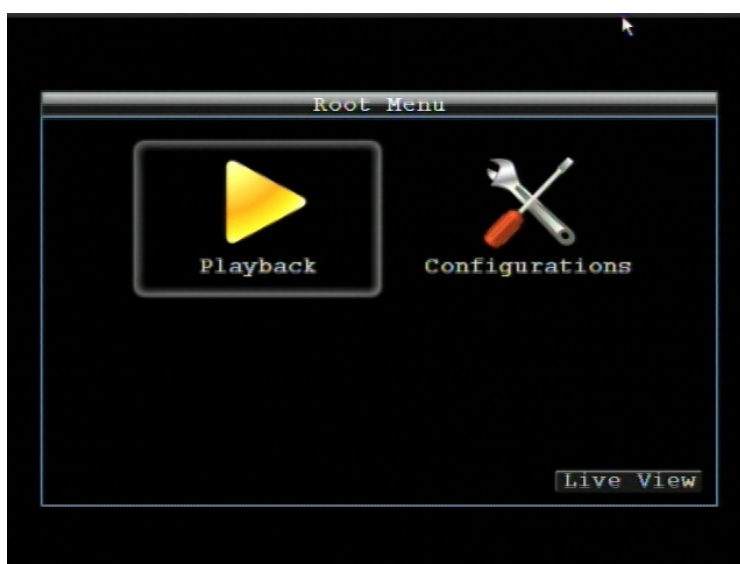


Рисунок 4-1 Основное Меню

2. Кликните левой кнопкой мыши на иконке “Настройка” “” для входа в Меню Настройки. При необходимости введите имя и пароль (смотри Раздел 3.2 ВХОД).



Рисунок 4-2 Меню Настройки

4.2 НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Рисунок 4- это скриншот **МЕНЮ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ**. Это меню используется для индивидуальной настройки каждой камеры.



Рисунок 4-3 Меню Камеры - Стандартные Настройки

4.2.1 Стандартные Настройки

Ном.: Номер Камеры.

Скорость: Количество кадров (изображений) в секунду (КАДР/С) для постоянной записи. Скорость ограничена максимальным количеством кадров на поток, деленное на количество установленных камер, с верхним пределом 30 КАДР/С (NTSC – 25 PAL) для каждой камеры (запись в реальном времени). Видеорегистратор может записать 480 CIF (352x240) для NTFS или 400 КАДР/С для PAL, каждый 704x240 кадр (2 CIF) в секунду требует выделение двух CIF кадров из общего количества кадров и каждый 704x480 кадр (D1 или 4 CIF) в секунду требует выделение 4CIF кадров из общего количества. Таким образом, видеорегистратор может записывать комбинацию CIF, 2 CIF или 4 CIF, с разной комбинацией размера/разрешения кадра и различной скоростью записи для каждой камеры, таким образом, чтобы общий эквивалент CIF не превышал 480 CIF в секунду. Доступны следующие скорости записи: 30, 15, 10, 7.5, 5, 1 и 0 КАДР/С.

Примеры:

2 камеры/4CIF/30КАДР/С плюс 5 камер/2CIF/15 КАДР/С плюс 9 камер/CIF/10КАДР/С:

$$2 \times 4 \times 30 + 5 \times 2 \times 15 + 9 \times 1 \times 10 = 240 + 150 + 90 = 480$$

2 камеры/4CIF/30КАДР/С плюс 2 камеры/2CIF/30КАДР/С плюс 12 камер/CIF/10КАДР/С:

$$2 \times 4 \times 30 + 2 \times 2 \times 30 + 12 \times 1 \times 10 = 240 + 120 + 120 = 480$$

В примерах выше, объем записи рассчитан из условий обычной записи, без резервирования объема для увеличивающегося размера изображения и/или скорости записи в ответ на возникновение тревоги (смотрите следующий пункт). Так как видеорегистраторы EverFocus имеют возможность изменять размер записываемого изображения и скорости записи в ответ на событие, рекомендуется зарезервировать некоторый объем для записи по событию. Например:

2 камеры/4CIF/10КАДР/С плюс 5 камер/2CIF/10КАДР/С плюс 9 камер/CIF/5КАДР/С:

$2 \times 4 \times 10 + 5 \times 2 \times 10 + 9 \times 1 \times 5 = 80 + 100 + 45 = 225$ с 255 в резерве

Качество: Выберите качество картинки для записи. Всего пять различных уровней качества: Супер, Высокое, Стандартное, Обычное и Низкое. Более высокое качество записи требует большее пространство HDD.

Разрешение: Выберите разрешение записи в соответствии с выбранным форматом

NTSC: 704x480 / 704x240 / 352x240

PAL: 704x576 / 704x288 / 352x288

Aud: Выделите данный пункт для активации функции записи аудио в видеорегистраторе.

Ins: Выделите данный пункт для активации текущей камеры. Для обеспечения максимальной производительности записи видеорегистратора неиспользуемые камеры не следует активировать”.

Нажмите кнопку **CH9~CH12** для редактирование настроек для КАМ9~КАМ12. (только для модели EMV1200)

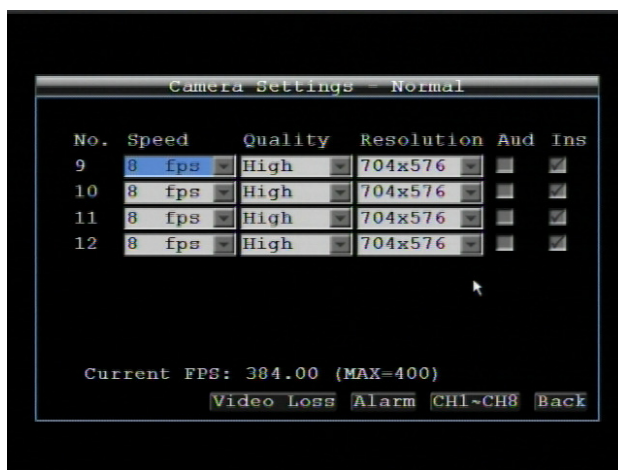


Рисунок 4-4 Настройка Камеры -КАМ9-12

Нажмите кнопку **Video Adjust** для входа в Меню Камера – Стандартные Настройки .

Нажмите кнопку **Alarm** для входа в Меню Тревога.

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.2.2 Потеря видео сигнала



Рисунок 4-5 Настройка Камеры – Потеря Видео Сигнала

Камера: Выберите камеру, которую Вы хотите настроить, “Название” будет изменено на название выбранной камеры.

Включение: Выделить для включения функции Потери Видеосигнала..

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено “NONE” (не активен), “1” или “2” (индикация какое тревожное реле активно)

Тип Выхода: Реакция выхода при тревоге.

По времени: Тревога не будет активна в течение заранее определенного времени.

Если выбрана данная опция, то необходимо будет ввести значение продолжительности тревоги во вновь открывшемся окне. Продолжительность от 1 до 150 секунд

Постоянный: Тревога будет активна, пока пользователь не отключит ее вручную путем нажатия кнопки “Enter” на передней панели.

Прозрачный: Тревога будет активна до момента появления видео сигнала

Прозрачный - По времени: Тревога будет продолжаться, пока тревога не закончится, продолжительность определяется заранее определенным временем.

Продолжительность Тревоги: Выбор значения от 1 до 150 секунд.


Претревожная Запись: Установить продолжительность времени претревожного копирования данных на диск от 5 секунд. (Скорость претревожной записи будет равна “Нормальная” скорости)

Зуммер: Отметьте для включения зуммера при появлении события Потери Видеосигнала

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения при потере видеосигнала. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при потере видеосигнала (необходимо ПО PowerCon и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети, смотри Раздел 4.7.6 Настройка Сетевого Сервера для получения дополнительной информации)

Добавить К: Данная кнопка может быть использовано для копирования настроек потери видеосигнала для других камер. Выберите камеры, для которых Вы хотите скопировать настройки. Для выбора всех камер выделите «Выбрать Все», «Убрать Все» для отмены выбора всех камер. Нажмите «ОК» для копирования настроек или «Отмена» для выхода без копирования.

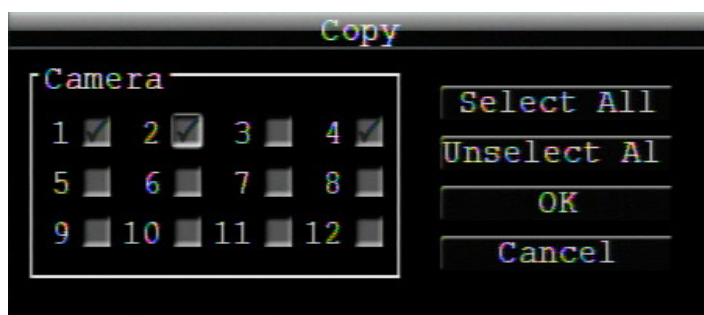

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.2.3 Тревога

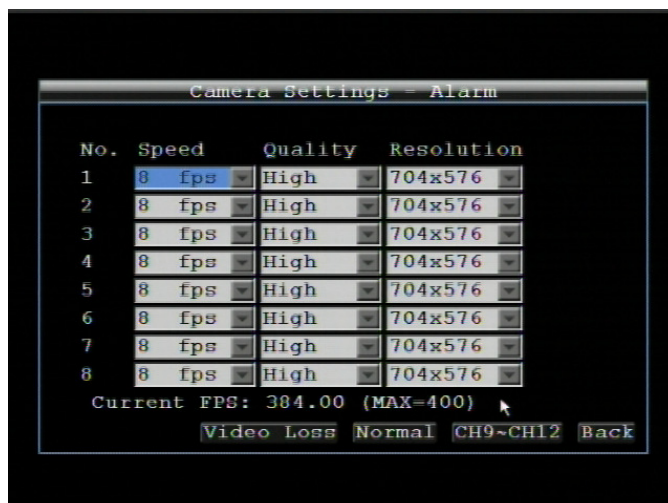


Рисунок 4-6 Настройки Камеры-Тревога

Скорость:

Максимальная необходимая скорость КАДР/С) для записи по событию; если более чем для одной камеры требуется одновременная запись по событию, максимальная скорость для всех камер не может превышать максимальную скорость видеорегистратора при заданном разрешении, суммарная скорость делится на сработанные по событию камеры. Если не все события происходят одновременно, то для определенных камер можно установить более высокое разрешение и/или скорость, в общей сложности скорость не должна превышать 480 CIF.

Качество: Выберите качество картинки для записи. Всего пять различных уровней качества: Супер, Высокое, Стандартное, Обычное и Низкое. Более высокое качество записи требует большее пространство HDD.

Разрешение: Выберите разрешение записи в соответствии с выбранным форматом

NTSC: 704x480 / 704x240 / 352x240

PAL: 704x576 / 704x288 / 352x288

Нажмите  для входа в меню Потеря Видео Сигнала.

Нажмите  для входа в меню Камера – Стандартные Настройки.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.3 НАСТРОЙКА ЗАПИСИ

Рисунок 4-7 это скриншот **МЕНЮ НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ**. Это меню используется для установки общих настроек записи.

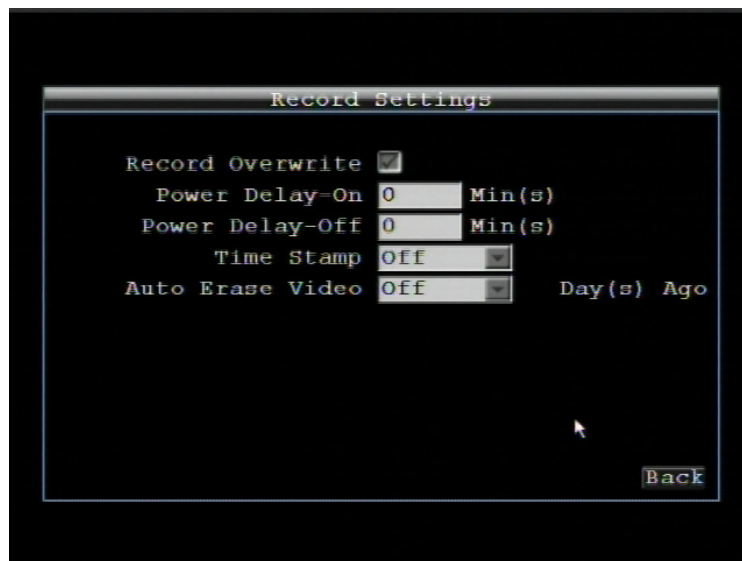


Рисунок 4-7 Настройка Записи

4.3.1 Запись

Перезапись: При выделении данного пункта, после того, как жесткий диск будет переполнен, начнется перезапись данных. ПРИМЕЧАНИЕ: Если данный пункт не выбран, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ДОЛЖЕН ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЖЕСТКОГО ДИСКА. **Строго рекомендуется использовать функцию перезаписи.** Если Вы не используете данную функцию, убедитесь, что будут предприняты соответствующие меры для выявления заполнения жесткого диска.

Задержка Включения: Установите время задержки включения питания видеорегистратора во избежание избыточного потребления при зажигании

Задержка Выключения: Установите время задержки выключения питания видеорегистратора, что может продлить время записи при выключении зажигания.

Временная Метка: При необходимости выберите отображение даты и времени во время записи. Данная информация может отображаться Вверху, Внизу экрана или может быть выключена.

Авто Удаление видео: Жесткий диск автоматически удалит видео после истечения заранее установленного количества дней. Для использования максимального объема жесткого диска, выберите "ВЫКЛ". Данная функция используется, если стоит задача удаления всего видео через определенное количество дней.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.4 ТРЕВОГА/GPS

Рисунок 4-8 это скриншот **МЕНЮ НАСТРОЙКИ ТРЕВОГИ/GPS**. Это меню используется для настройки тревоги и GPS.

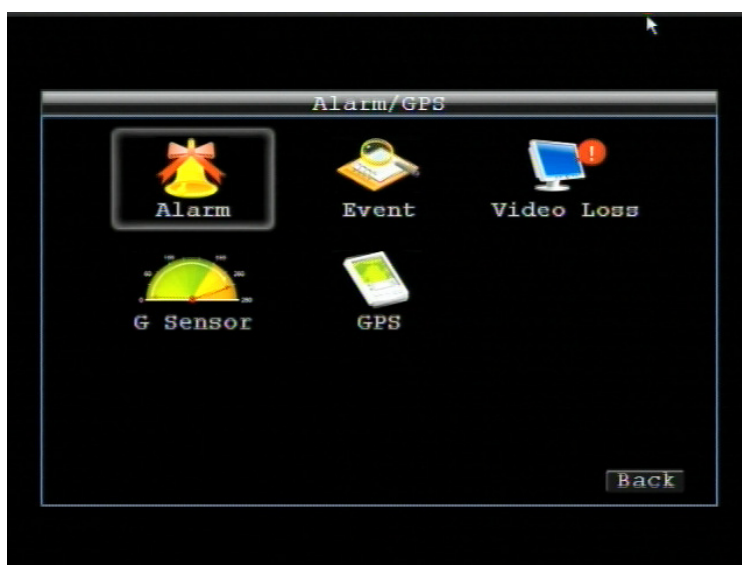


Рисунок 4-8 Тревога/GPS - Тревога

4.4.1 Тревога-Настройка Тревоги

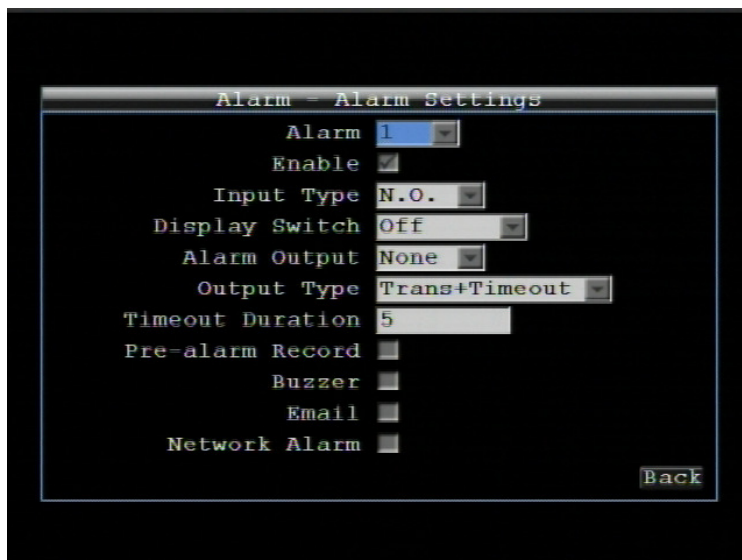


Рисунок 4-9 Тревога – Настройка Тревоги

Тревога: Выберите номер тревоги от 1 до 12 (или от 1 до 8)

Включить: Поставьте галочку для включения функции.

Тип Входа: Это поле служит для изменения типа тревоги.

N.O.: Нормально Открытый контакт

N.C.: Нормально Закрытый контакт.

Переключение Дисплея: Выбор отображаемого канала при сработке тревоги. Доступны следующие значения КАН1~12 (КАН1~8), КВАДРО 1, КВАДРО 2 и КВАДРО 3.

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено **"NONE"** (не активен), **"1"** и **"2"** (выбранный тревожный выход активен)

Тип Выхода: Реакция выхода при тревоге.

По времени: Тревога не будет активна в течение заранее определенного времени.

Постоянный: Тревога будет активна, пока пользователь не отключит ее вручную путем нажатия кнопки "Enter" на передней панели.

Прозрачный: Тревога будет активна до момента ее завершения.

Прозрачный - По времени: Тревога будет продолжаться, пока тревога не закончится, продолжительность определяется заранее определенным временем.

Продолжительность Тревоги: Продолжительность тревоги настраивается от 1 до 150 секунд.

Претревожная Запись: Установить продолжительность времени претревожного копирования данных на диск от 5 секунд. (Скорость претревожной записи будет равна **"Нормальная"** скорости)

Зуммер: Поставьте отметку для включения зуммера при возникновении тревоги.

Email: Отметьте для включения функции email оповещения при появлении тревоги. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail (см. Раздел 4.7.4 Email для получения дополнительной информации).

Тревога по Сети: Поставьте отметку для отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при возникновении сигнала тревоги (Необходимо ПО PowerCon и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройки Сети, см. Раздел 4.7.6 Сервер Тревоги для получения дополнительной информации)

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.4.2 Тревога-Настройка События

В этом разделе информация о тревоги при внутренних неполадках системы

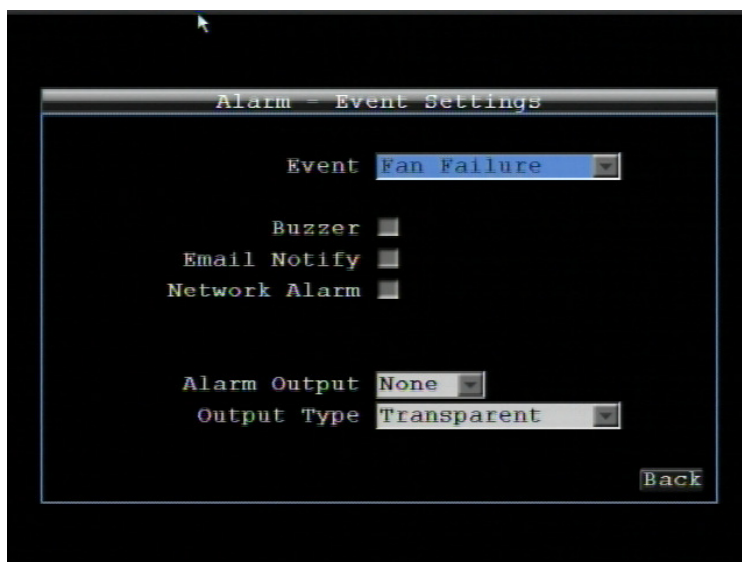


Рисунок 4-10 Тревога – Настройка События

Событие: Выберите одно из следующих типов событий.

Неполадки Вентилятора: Система обдува снабжена специальными датчиками. Любая неполадка вентилятора приведет к событию "Неполадки Вентилятора".

Температура HD: Жесткий диск превысил безопасную температуру

Неполадки HD: Если при стартовой загрузке регистратор не обнаружил HDD, система выдаст сообщение о неполадки жесткого диска.

Полный HD: Если в видеорегистраторе не активна функцию перезаписи в Меню Записи, система выдаст сообщение о неполадке при полном заполнении всех жестких дисков.

HD Выкл: Если жесткий диск выключен или снят, видеорегистратор выдаст сообщение HD OFF.

Потеря Питания: Если питание отключено, то после восстановления питания появится тревожное событие.

Потеря Сети: Если соединение с сетью потеряно, видеорегистратор сохранит в журнале событий сообщение о Потере Сети.

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция только проверяет физическое соединение с сетью. Любое поведение сети, которое блокирует соединение (заблокированные порты, неверный IP и т.д.) не определяется этой функцией.

Потеря GPS: Если сигнал GPS потерян, видеорегистратор создаст событие Потеря GPS .

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

Неисправность Вентилятора:

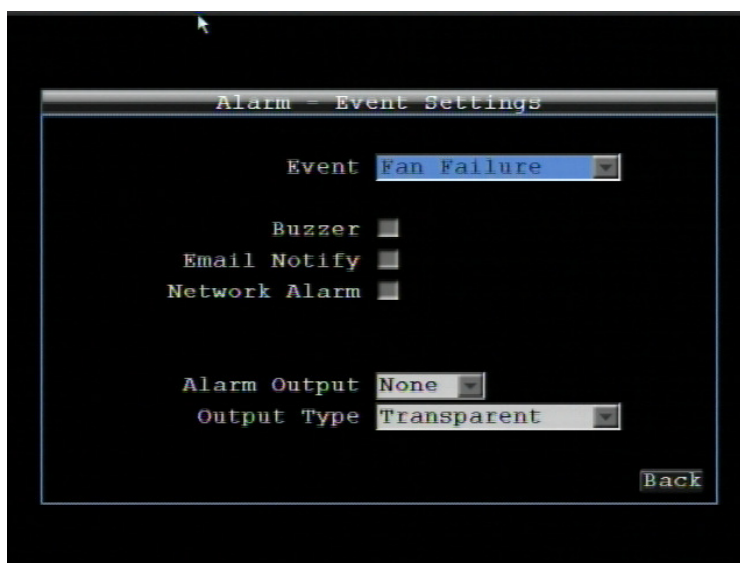


Рисунок 4-11 Тревога – Событие – Неисправность Вентилятора

Зуммер: Отметьте для включения зуммера при неполадках с вентилятором

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения при неполадках с вентилятором. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при неисправности вентилятора (необходимо ПО PowerCon и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети)

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено **"NONE"** (не активен), **"1"** или **"2"**.

Тип Выхода: Выход ограничен **Прозрачным** сигналом и не может быть изменен (тревожный выход остается активным до тех пор, пока активна тревога).

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

Температура HD:

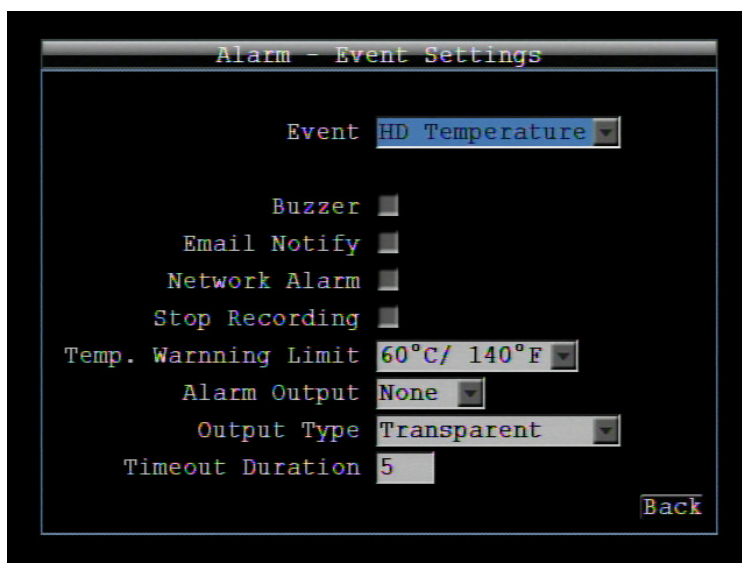


Рисунок 4-12 Тревога – Событие – Температура HD

Зуммер: Отметьте для включения зуммера, когда температура жесткого диска превышает “Лимит Температуры”.

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения когда температура жесткого диска превышает “Лимит Температуры”. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при повышении температуры HDD (необходимо ПО PowerCon и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети).

Остановка Записи: Отметьте для отключения записи, когда температура жесткого диска превышает “Лимит Температуры”.

Лимит Температуры: Настройте температуру сработки для HDD. Выберете от 55°C /131°F или 85°C /185°F.

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено “NONE” (не активен), “1” или “2”

Продолжительность Тревоги: Продолжительность тревоги настраивается от 1 до 150 секунд.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

Неисправность HD:

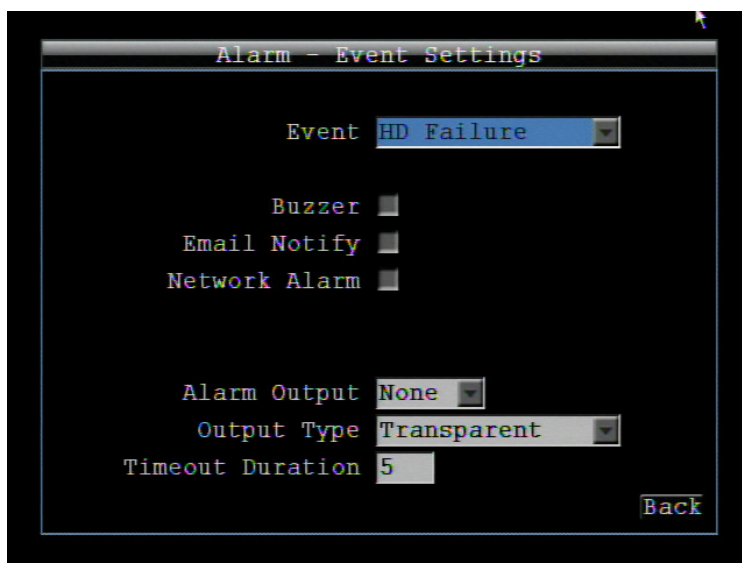


Рисунок 4-13 Тревога – Событие - Неисправность HD

Зуммер: Отметьте для включения зуммера, если жесткий диск не определен при загрузке системы.

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения при неполадках жесткого диска. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при неисправностях HDD (необходимо ПО PowerCon и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети)

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено "NONE" (не активен), "1" или "2"

Тип Выхода: Выход ограничен Прозрачным сигналом и не может быть изменен (тревожный выход остается активным до тех пор, пока активна тревога).

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню

Переполнение HD:

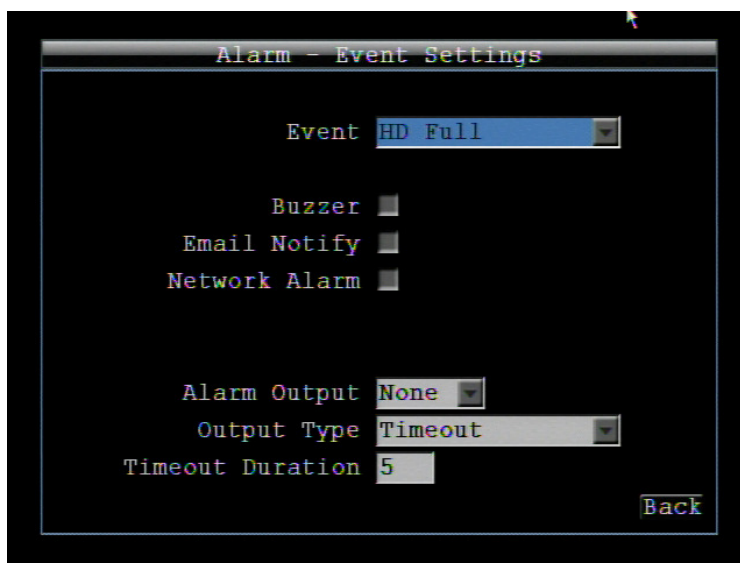


Рисунок 4-14 Тревога – Событие – Переполнение HD

Зуммер: Отметьте для включения зуммера, если жесткий диск переполнен (рекомендуется, если функция перезаписи выключена, см. Раздел 4.3).

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения, если жесткий диск переполнен. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при переполнении HDD (необходимо ПО PowerCop и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети)

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено **"NONE"** (не активен), **"1"** или **"2"**

Тип Выхода: Реакция выхода при тревоге.

По времени: Тревога не будет активна в течение заранее определенного времени.

Постоянный: Тревога будет активна, пока пользователь не отключит ее вручную путем нажатия кнопки "Enter" на передней панели.

Прозрачный: Тревога будет активна до момента ее завершения.

Прозрачный - По времени: Тревога будет продолжаться, пока тревога не закончится, продолжительность определяется заранее определенным временем.

Продолжительность Тревоги: Продолжительность тревоги при переполнении диска, настраивается от 1 до 150 секунд.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

HD Выкл:

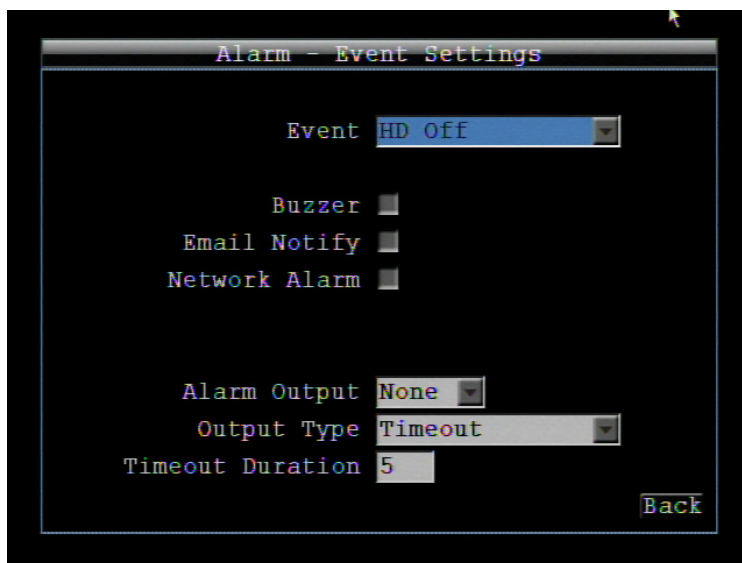


Рисунок 4-15 Тревога – Событие - HD Выкл

Зуммер: Отметьте для включения зуммера, если жесткий диск выключен (отсутствует) или не определен системой.

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения, если HDD выключен. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при отключении жесткого диска (необходимо ПО PowerCon и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети)

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено "NONE" (не активен), "1" или "2"

Тип Выхода: Реакция выхода при тревоге.

По времени: Тревога не будет активна в течение заранее определенного времени.

Постоянный: Тревога будет активна, пока пользователь не отключит ее вручную путем нажатия кнопки "Enter" на передней панели.

Прозрачный: Тревога будет активна до момента ее завершения.

Прозрачный - По времени: Тревога будет продолжаться, пока тревога не закончится, продолжительность определяется заранее определенным временем.

Продолжительность Тревоги: Продолжительность тревоги при отсутствии диска, настраивается от 1 до 150 секунд.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

Потеря Питания:

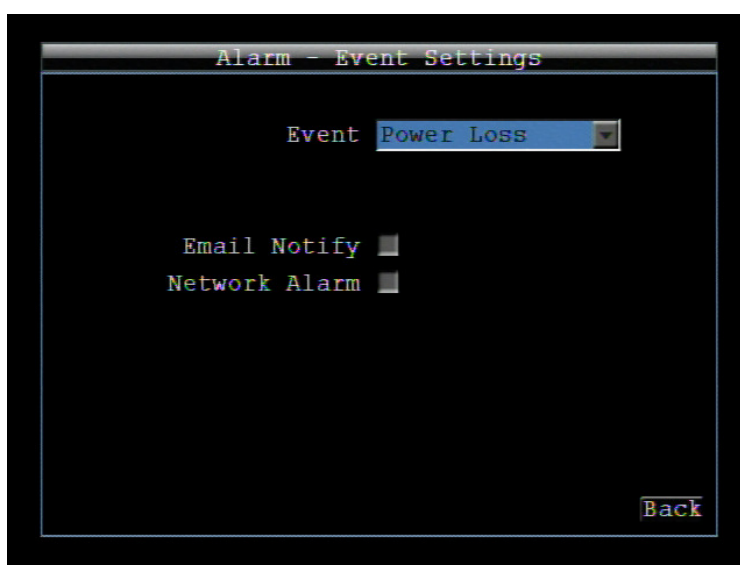


Рисунок 4-16 Тревога – Событие – Потеря Питания

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения, если произошло потеря питания. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при потере питания (необходимо ПО PowerCon и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети).

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как сигналы тревоги и сообщения не могут быть переданы без питания, при сбое питания в журнале событий сохраняется запись

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

Потеря Сети:

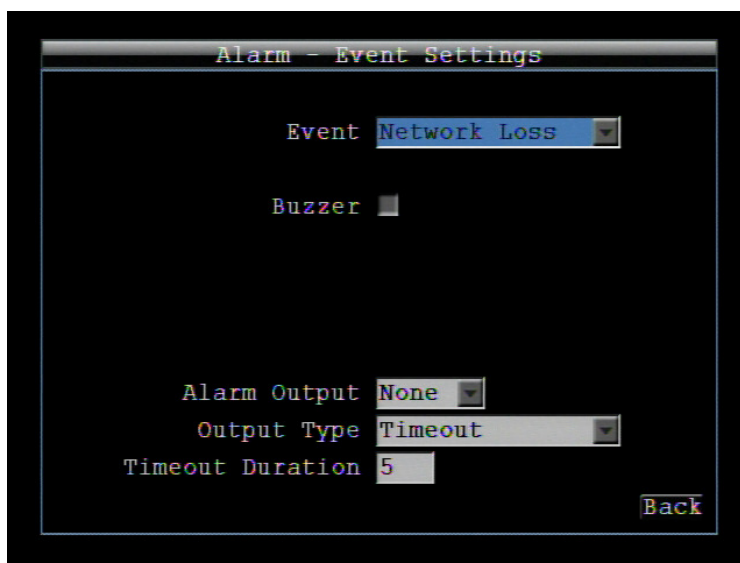


Рисунок 4-17 Тревога – Событие – Потеря Сети

Зуммер: Отметьте для включения зуммера, если пропала сеть.

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено **"NONE"** (не активен), **"1"** или **"2"**

Тип Выхода: Реакция выхода при тревоге.

По времени: Тревога не будет активна в течение заранее определенного времени.

Постоянный: Тревога будет активна, пока пользователь не отключит ее вручную путем нажатия кнопки "Enter" на передней панели.

Прозрачный: Тревога будет активна до момента ее завершения.

Прозрачный - По времени: Тревога будет продолжаться, пока тревога не закончится, продолжительность определяется заранее определенным временем.

Продолжительность Тревоги: Продолжительность тревоги при отсутствии сети, настраивается от 1 до 150 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция только проверяет физическое соединение с сетью. Любое поведение сети, которое блокирует соединение (заблокированные порты, неверный IP и т.д.) не определяется этой функцией.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

Потеря сигнала GPS:

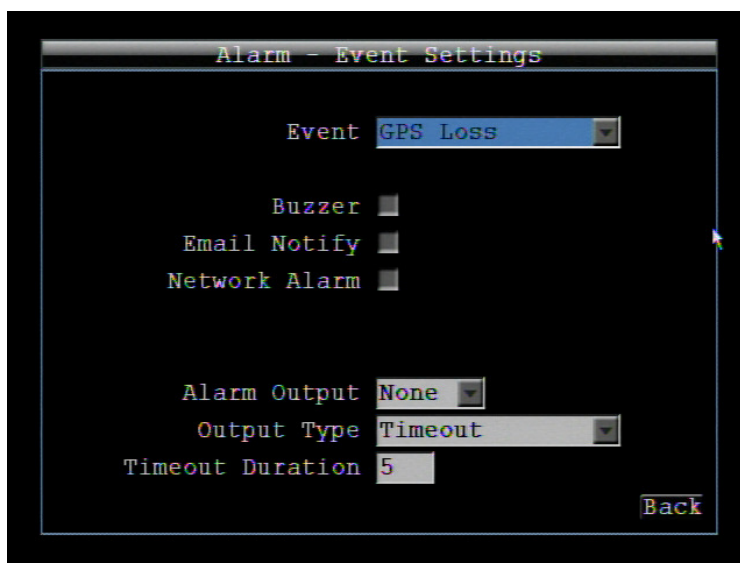


Рисунок 4-18 Тревога – Событие – Потеря сигнала GPS

Зуммер: Отметьте для включения зуммера, если потерян сигнал GPS.

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения, если потерян GPS сигнал. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при потере GPS сигнала (необходимо ПО PowerCop и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети).

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено "NONE" (не активен), "1" или "2"

Тип Выхода: Реакция выхода при тревоге.

По времени: Тревога не будет активна в течение заранее определенного времени.

Постоянный: Тревога будет активна, пока пользователь не отключит ее вручную путем нажатия кнопки "Enter" на передней панели.

Прозрачный: Тревога будет активна до момента ее завершения.

Прозрачный - По времени: Тревога будет продолжаться, пока тревога не закончится, продолжительность определяется заранее определенным временем.

Продолжительность Тревоги: Продолжительность тревоги при отсутствии сети, настраивается от 1 до 150 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция только проверяет физическое соединение с сетью. Любое поведение сети, которое блокирует соединение (заблокированные порты, неверный IP и т.д.) не определяется этой функцией.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.4.3 Тревога – Потеря Видеосигнала



Рисунок 4-19 Тревога – Потеря Видеосигнала

Камера: Выберите камеру, которую Вы хотите настроить, “Название” будет изменено на название выбранной камеры.

Включение: Выделить для включения функции Потери Видеосигнала..

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено “NONE” (не активен), “1” или “2” (индикация какое тревожное реле активно)

Тип Выхода: Реакция выхода при тревоге.

По времени: Тревога не будет активна в течение заранее определенного времени.

Если выбрана данная опция, то необходимо будет ввести значение продолжительности тревоги во вновь открывшемся окне. Продолжительность от 1 до 150 секунд

Постоянный: Тревога будет активна, пока пользователь не отключит ее вручную путем нажатия кнопки “Enter” на передней панели.

Прозрачный: Тревога будет активна до момента появления видео сигнала

Прозрачный - По времени: Тревога будет продолжаться, пока тревога не закончится, продолжительность определяется заранее определенным временем.

Продолжительность Тревоги: Выбор значения от 1 до 150 секунд.


Претревожная Запись: Установить продолжительность времени претревожного копирования данных на диск от 5 секунд. (Скорость претревожной записи будет равна **“Нормальная”** скорости)

Зуммер: Отметьте для включения зуммера при появлении события Потери Видеосигнала

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения при потере видеосигнала. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при потере видеосигнала (необходимо ПО PowerCon и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети, смотри Раздел 4.7.6 Настройка Сетевого Сервера для получения дополнительной информации)

Добавить К: Данная кнопка может быть использовано для копирования настроек потери видеосигнала для других камер. Выберите камеры, для которых Вы хотите скопировать настройки. Для выбора всех камер выделите «Выбрать Все», «Убрать Все!» для отмены выбора всех камер. Нажмите “OK” для копирования настроек или "Отмена" для выхода без копирования.

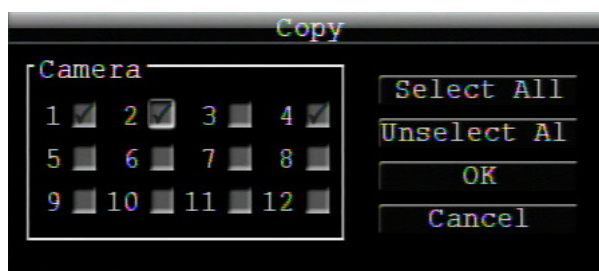

4.4.4 Тревога- Настройка G-Сенсора



Рисунок 4-20 Тревога – G-Сенсор

G-Сенсор: Для активации функции G-Сенсора выберите ВКЛ. Для деактивации данной функции выберите ВКЛ.

Значение для Тревоги для XY Осей: Установите значение для XY Осей, при достижении которого в горизонтальном направлении появится тревога

Значение для Тревоги для Z Оси: Установите значение для Z Оси, при достижении которого в вертикальном направлении появится тревога

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено **"NONE"** (не активен), **"1"** или **"2"**

Тип Выхода: Реакция выхода при тревоге.

По времени: Тревога не будет активна в течение заранее определенного времени.

Постоянный: Тревога будет активна, пока пользователь не отключит ее вручную путем нажатия кнопки "Enter" на передней панели.

Прозрачный: Тревога будет активна до момента ее завершения.

Прозрачный - По времени: Тревога будет продолжаться, пока тревога не закончится, продолжительность определяется заранее определенным временем.

Продолжительность Тревоги: Продолжительность тревоги настраивается от 1 до 150 секунд

Претревожная Запись: Установить продолжительность времени претревожного копирования данных на диск от 5 секунд. (Скорость претревожной записи будет равна **"Нормальная"** скорости)

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения при превышении заранее установленного значения G-Сенсора. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК при превышении заранее установленного значения G-Сенсора (необходимо ПО PowerCon и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети, смотри Раздел Настройка Сетевого Сервера для получения дополнительной информации)

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.4.5 Тревога-GPS Скорость

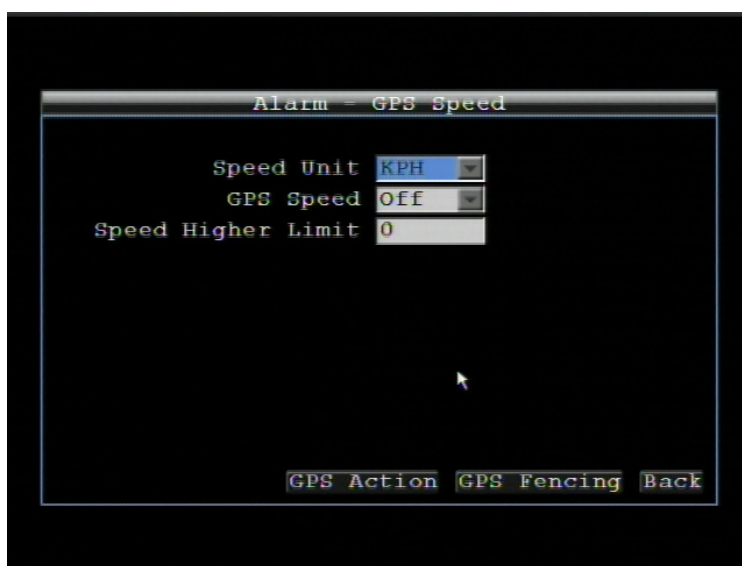


Рисунок 4-21 Тревога – GPS Скорость

Скорость Устройства: Если параметр скорости записывается от GPS приемник, необходимо выбрать единицу измерения скорости. Доступно значение КМ/Ч и МИЛЬ/Ч. При выборе МИЛЬ/Ч MPH GPS сигнал конвертируется в отображение скорости в милях/час.

GPS Скорость: Выберите необходимо ли записывать скорость транспортного средства или нет.

Верхний Предел Скорости: Выбор значения скорости для сработки тревоги.

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.4.6 Тревога- Действие на GPS Событие

Нажмите **GPS Action** для входа в меню выбора действия на GPS событие.



Рисунок 4-22 Тревога – Действие на GPS Событие

Тревожный Выход: Служит для передачи сигнала через один из тревожных выходов. Может быть настроено **"NONE"** (не активен), **"1"** или **"2"**

Тип Выхода: Реакция выхода при тревоге.

По времени: Тревога не будет активна в течение заранее определенного времени.

Постоянный: Тревога будет активна, пока пользователь не отключит ее вручную путем нажатия кнопки **"Enter"** на передней панели.

Прозрачный: Тревога будет активна до момента ее завершения.

Прозрачный - По времени: Тревога будет продолжаться, пока тревога не закончится, продолжительность определяется заранее определенным временем.

Продолжительность Тревоги: Продолжительность тревоги настраивается от 1 до 150 секунд

Претревожная Запись: Установить продолжительность времени претревожного копирования данных на диск от 5 секунд. (Скорость претревожной записи будет равна **"Нормальная"** скорости)

Email Оповещение: Отметьте для включения функции email оповещения при превышении заранее установленного значения G-Сенсора. Данная функция требует внесения правильных данных в окно Настройка Сети/E-mail.

Тревога по сети: Отметьте для включения функции отправки тревоги по сети к клиентскому ПК (необходимо ПО PowerCop и настройка Сервера Тревоги в Меню Настройка Сети)

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.4.7 Тревога- GPS Трекинг

Нажмите **GPS Fencing** для входа в меню GPS Трекинга.



Рисунок 4-23 Тревога – GPS Трекинг

GPS Тревога: Выбрать “Вкл” для активации GPS Тревоги, выбрать “Выкл” для деактивации GPS Тревоги.

Тип Границы GPS: Выбрать окружность или прямоугольник и динамический запрос для Широты и Долготы

Центральная Широта: Установить Широту если выбранный тип - окружность.

Центральная Долгота: Установить Долготу если выбранный тип - окружность

Радиус: Если тип границы GPS является окружностью, определяется также радиус. Выберите радиус в КМ или МИЛЯХ.

Верхняя Широта: Установить Верхнюю Широту, если выбранный тип границы – прямоугольник

Верхняя Долгота: Установить Верхнюю Долготу, если выбранный тип границы – прямоугольник

Нижняя Широта: Установить Нижнюю Широту, если выбранный тип границы – прямоугольник

Нижняя Долгота: Установить Нижнюю Долготу, если выбранный тип границы – прямоугольник

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.5 НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ

Рисунок 4-24 это скриншот **МЕНЮ НАСТРОЙКИ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ**. Данное меню предназначено для настройки параметров даты/времени видеорегистратора.

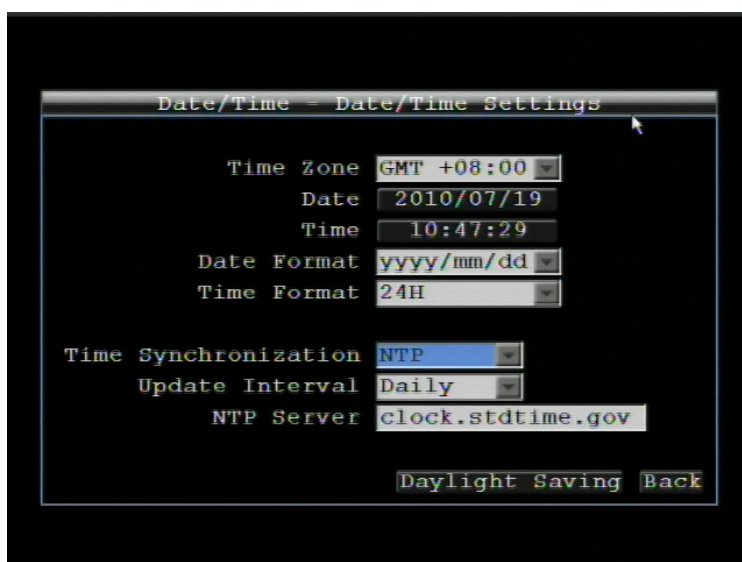


Рисунок 4-24 Настройка Даты/Времени

4.5.1 Настройка Даты/Времени

Временная Зона: Установите временную зону, которую видеорегистратор установит при подключении к серверу времени.

Дата: Настройте текущую Дату.

Время: Настройте текущее Время.

Формат Даты: Выберите формат даты из гггг/мм/дд, дд/мм/гггг, и мм/дд/гггг.

Формат Времени: Выберите формат времени между 12Ч и 24Ч..

Синхронизация Времени: Выберите “Выкл”, “NTP” или “GPS” f для синхронизации времени.

При выборе “NTP”, Вам необходимо будет выполнить следующие шаги:

Интервал Обновления: Установка частоты автоматического обновления времени через NTP сервер. Выбрать Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.

NTP Сервер: Отображает адрес сервера времени который используется для синхронизации. Чтобы найти подходящий NTP адрес, следуйте следующим этапам:


- Необходим компьютер соединенный с Интернетом.
- Нажмите “Пуск” -> “Выполнить” -> введите “command” и нажмите “ОК”.
- В DOS, введите “ping pool.ntp.org” чтобы найти IP адрес NTP Сервера.

При выборе “GPS” Вам необходимо выполнить следующие шаги:

Интервал Обновления: Установка частоты автоматического обновления времени через GPS. Выбрать Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.5.2 Переход на Летнее Время

Нажмите  для настройки перехода на летнее время

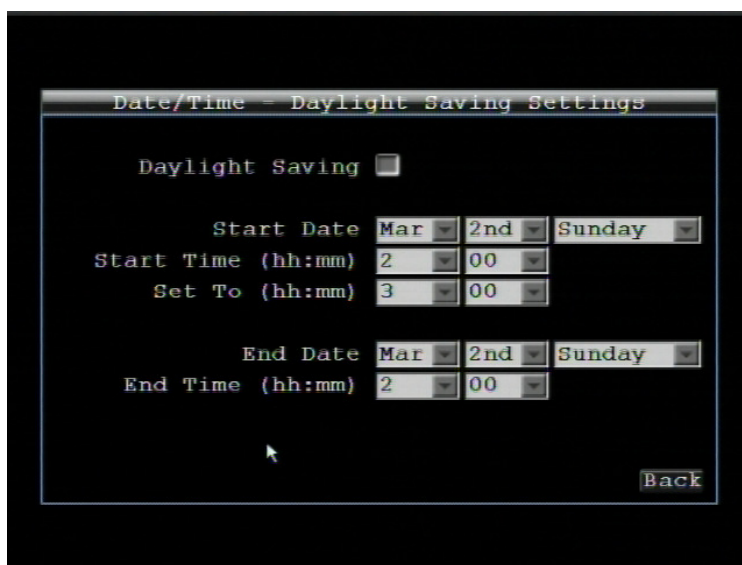


Рисунок 4-25 Настройка Даты/Времени – Переход на Летнее Время

Летнее Время: Отметьте для включения функции автоматического перехода на летнее время.

Дата Начала: Выберите дату перехода.

Время Начала (чч:мм): Выберите время перехода.

Настроить на (чч:мм): Время после перехода. Для большинства регионов, это значение на час больше “Времени Начала”.

Дата Окончания: Выберите дату обратного перехода.

Время Окончания (чч:мм): Выберите время обратного перехода.

Время перехода на зимнее время равно времени перехода на летнее время (например, 1 час).

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.6 ДИСПЛЕЙ

Рисунок 4-26 это скриншот **МЕНЮ НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ**. Данное меню предназначено для настройки Экранного Меню (OSD) и Последовательности Основного Монитора.

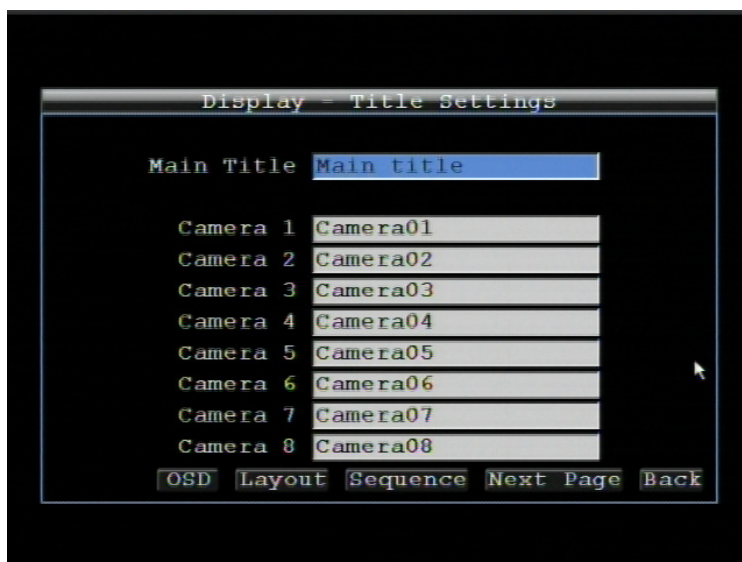


Рисунок 4-26 Настройка Дисплея

4.6.1 Название

Основное Название: Используя экранную клавиатуру, введите основное название. Максимальное количество символов равно 16.

Камера 1~8: Введите название для камер 1~8, используя экранную клавиатуру. Максимальное количество символов равно 16.

Нажмите кнопку **Next Page** для установки названия для камер 9~12. (только для модели EMV1200)

4.6.2 Экранное Меню

Нажмите кнопку **OSD** для настройки параметров Экранного Меню (OSD).

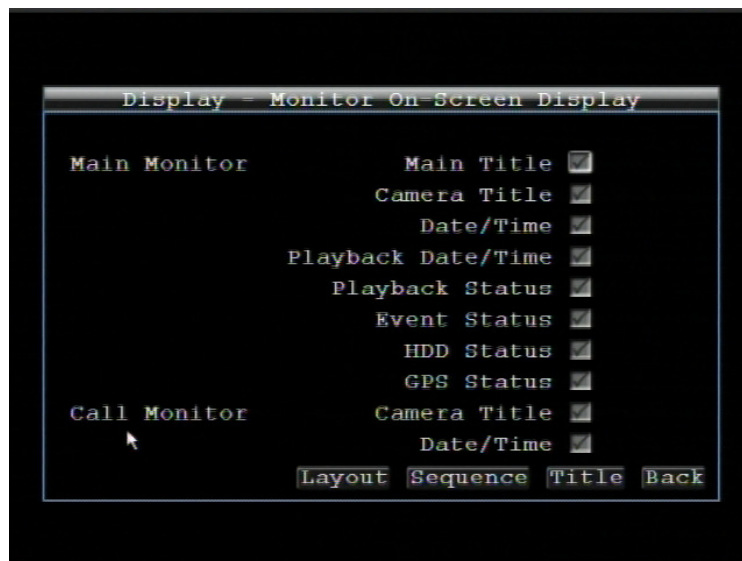


Рисунок 4-27 Дисплей- OSD

Основной Монитор

Основное Название: Выберите для отображения основного названия

Название Камеры: Выберите для отображения названия камер для основного монитора

Дата/Время: Выберите для отображения текущей даты/времени

Дата/Время Воспроизведения: Выберите для отображения даты/времени воспроизведения

Статус Воспроизведения: Выберите для отображения статуса воспроизведения

Статус События: Выберите для отображения статуса события

Статус HDD: Выберите для отображения статуса жесткого диска

Статус GPS: Выберите для отображения GPS статуса

Тревожный Монитор

Название Камеры: Выберите для отображения названия камер для тревожного монитора

Дата/Время: Выберите для отображения текущей даты/времени

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.6.3 Отображение

Нажмите кнопку **Layout** для отображения параметров Отображения



Рисунок 4-28 Дисплей- Отображение

Основной Монитор

Переключение Дисплея: Выбор режима отображения дисплея для основного монитора UP, 4 UP, 9 UP, 12 UP(EMV1200) и SEQ.

Тип X Up: Тип Отображения для переключения дисплея. Для 12 Up, номер выбранного канала будет отображен на первом дисплее.

Тревожный Монитор

Переключение Дисплея: Выбор режима переключения для тревожного монитора

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.6.4 Последовательность

Нажмите кнопку **Sequence** для установки параметров Последовательности.

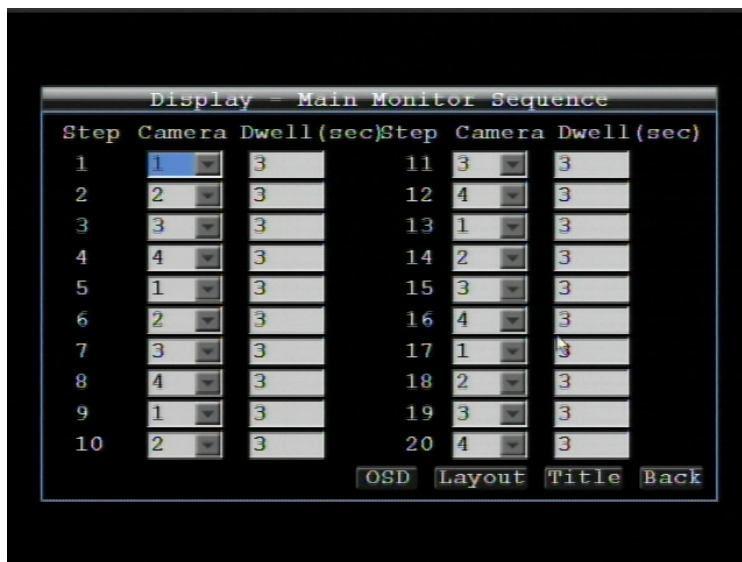


Рисунок 4-29 Дисплей - Отображение

Камера: Выбор камеры для текущего шага отображения.

Время Задержки (сек): Установка времени задержки для каждого шага. Может быть установлено от 0 до 99 секунд.

Последовательность постоянно повторяется от Шага 1 до Шага 20 до тех пор, пока не будет прервана.

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.7 НАСТРОЙКА СЕТИ

Рисунок 4-30 это скриншот **МЕНЮ НАСТРОЙКИ СЕТИ**. Это меню служит для настройки регистратора для сетевого соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как конфигурация каждой сети неодинакова, пожалуйста, проверьте у Вашего Сетевого Администратора или Провайдера Интернет требует ли ваш видео регистратор специального IP адреса и/или номера портов.



Рисунок 4-30 Меню Сети

4.7.1 Настройка LAN

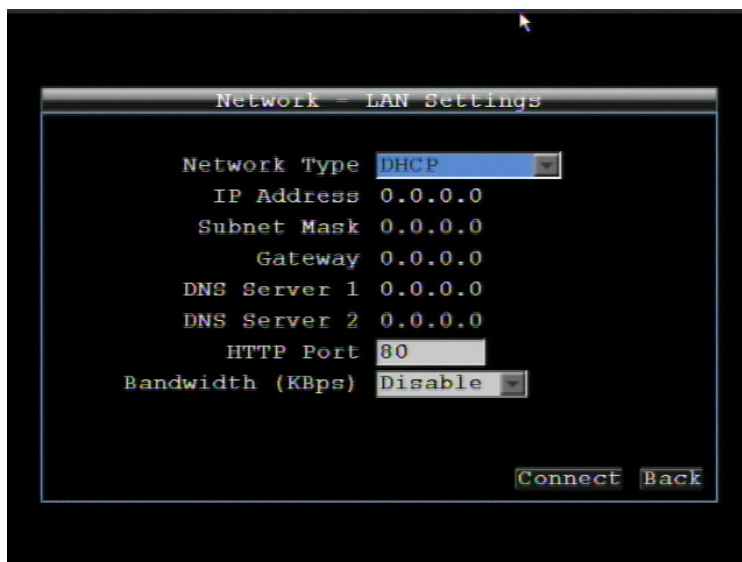


Рисунок 4-31 Настройка Сети – LAN

Тип Сети:

Статичный IP: Пользователь может настроить постоянный IP для сетевого соединения.

DHCP: DHCP сервер в сети LAN автоматически присвоит IP для сетевого соединения

PPPoE: Для различных соединений только к DSL. Уточните у вашего провайдера используют ли он PPPoE.

IP адрес: Это поле показывает текущий IP Адрес видео регистратора. Статичный IP адрес настраивается вручную. Если выбран DHCP или PPPoE, это значение будет присвоено автоматически.

Маска Подсети: Это поле показывает маску подсети для вашей сети, чтобы ваш регистратор был узнаваем в рамках сети. Если выбран DHCP или PPPoE, это значение будет присвоено автоматически.

Адрес Шлюза: Это поле показывает адрес шлюза для вашей сети, чтобы ваш регистратор был узнаваем в рамках сети. Если выбран DHCP или PPPoE, это значение будет присвоено автоматически.

DNS Сервер 1: Это поле показывает приоритетный DNS сервер для вашей сети. Если выбран DHCP и доступно Интернет соединение, это значение будет присвоено автоматически. Это поле должно содержать действующий DNS адрес в случае использования DDNS функции (см. Раздел 4.7.5 и 7 для более подробной информации).

DNS Сервер 2: Это поле показывает второй DNS сервер для вашей сети.

HTTP Порт: Номер порта для HTTP/WEB связи.

Дополнительная информация:

1. Настройте Меню Сети в соответствии с рекомендациями в разделе настройки Сети данного руководства

- a. При использовании DHCP, все настройки определяются автоматически. DHCP является полезным инструментом для определения сетевых настроек, если Вы установите IP адрес видеорегистратора таким образом, то IP адрес может быть изменен несколько раз по различным причинам, например, после сбоя питания. Если IP адрес видеорегистратора изменяется, могут возникнуть сложности при удаленном доступе к видеорегистратору. **Рекомендуется использовать фиксированный (статический) адрес для видеорегистратора**, Для того, чтобы избежать конфликта IP адресов, установленный IP адрес не должен попадать в диапазон адресов, раздаваемых DHCP сервером. Пожалуйста, не устанавливайте розданный DHCP адрес в качестве фиксированного адреса для Вашего видеорегистратора для предотвращения конфликта адресов.
- b. При использовании фиксированного адреса (**рекомендуется**), Вам необходимо внести информацию вручную. Для работы с DDNS, Вам необходимо ввести правильные данные для всех 4 полей настройки сети: IP адрес, маска подсети, шлюз и DNS адрес (в зависимости от структуры сети, может быть IP адрес маршрутизатора/ шлюза, либо локальный адрес DNS сервера). Требуется IP адрес DNS сервера так как DNS сервер предоставляет важную информацию, необходимую для связи с DDNS сервером

Вы также можете установить DNS IP от Провайдера Интернет Услуг (ISP) или от ПК, подключенного к той же сети, что и видеорегистратор, обратитесь к <http://www.dnsserverlist.org/> для получения списка IP адресов и рекомендаций по использованию сервера.

2. Если Вы подключены через маршрутизатор, убедитесь, что Вы «открыли» все необходимые порты в разделе перенаправления портов маршрутизатора. Таким образом, Вы напрямую от маршрутизатора передаете и получаете данные через установленные порты. Полезную информацию о перенаправлении портов можно получить на сайте www.portforward.com . Разные маршрутизаторы используют различные условия перенаправления портов. Например, D-Link называет это виртуальный сервер, Netopia называет это пинхолы.

Порт по умолчанию для EMV1200/800: 80

Примечание: Порт 80 является портом по умолчанию для веб браузера. Таким образом, для предотвращения хостинга пользователем веб сервера, **многие провайдеры блокируют данный порт**. Если вы планируете просматривать информацию по сети, вы можете использовать порт 80, не настраивая при этом DDNS или маршрутизаторы. Однако при осуществлении удаленного доступа, используя, например, DDNS, Вы должны указать функциональные порты и настроить переадресацию портов в вашем маршрутизаторе. Другие порты, такие как 8080 и 8000, часто

блокируются провайдерами Интернет. Какой порт использовать? Всего доступно 65,535 IP портов. Все порты можно условно разделить на три группы:

- Широко известные порты от 0 до 1023
- Зарегистрированные порты от 1024 до 49151
- Динамические и/или частные порты от 49152 до 65535

Для того чтобы выбрать правильный порт и избежать конфликта системы рекомендуется использовать неизвестные номера портов. Например, добавьте 50,000 к номер вашего дома, получится 50,123. Перечень известных или зарегистрированных портов можно посмотреть на сайте <http://www.iana.org/assignments/port-numbers>

Ограничение пропускной способности: Можно определить, НЕТ / 128 К / 256 К / 512 К / 768К / 1М / 3Мбит. Это максимальная пропускная способность, с которой видеорегистратор может работать в сети. Это является полезной функцией, когда сеть загружена.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.7.2 Настройка Беспроводной Сети

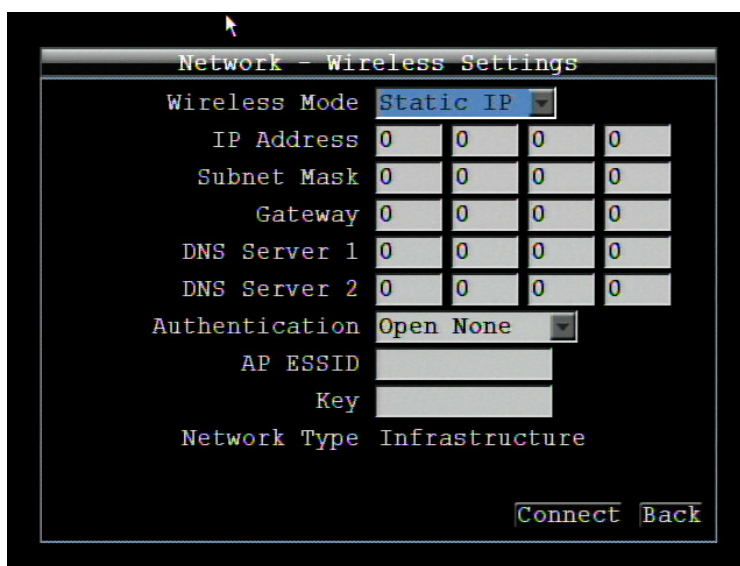


Рисунок 4-32 Меню Сети – Беспроводная Сеть

Режим Беспроводной Сети: Выберите Беспроводной режим из Статического IP, DHCP или выключите данный режим.

IP адрес: Это поле показывает текущий IP Адрес видео регистратора. Статичный IP адрес настраивается вручную. Если выбран DHCP или PPPoE, это значение будет присвоено автоматически.

Маска Подсети: Это поле показывает маску подсети для вашей сети, чтобы ваш регистратор был узнаваем в рамках сети. Если выбран DHCP или PPPoE, это значение будет присвоено автоматически.

Шлюз: Это поле показывает адрес шлюза для вашей сети, чтобы ваш регистратор был узнаваем в рамках сети. Если выбран DHCP или PPPoE, это значение будет присвоено автоматически.

DNS Сервер 1: Это поле показывает приоритетный DNS сервер для вашей сети. Если выбран DHCP и доступно Интернет соединение, это значение будет присвоено автоматически. Это поле должно содержать действующий DNS адрес в случае использования DDNS функции (см. Раздел 4.7.5 и 7 для более подробной информации).

DNS Сервер 2: Это поле показывает второй DNS сервер для вашей сети.

HTTP Порт: Номер порта для HTTP/WEB связи.

Авторизация: Выбор “Не Открыт” или “Открыт WEP”.

AP ESSID: Название Беспроводной сети к которой подключается видеорегистратор. Данный параметр может состоять из 32 символов. Имя должно точно соответствовать имени, которое прописано в Беспроводной точки доступа, иначе соединение не будет установлено.

Ключ: Введите ключ в шестнадцатиричном или ASCII формате.

Тип Сети: Инфраструктура. “Инфраструктура” осуществляет подключение видеорегистратора к WLAN через Точку Доступа.

Нажмите кнопку  для старта подключения к Беспроводной связи.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.7.3 Настройка Мобильного Соединения

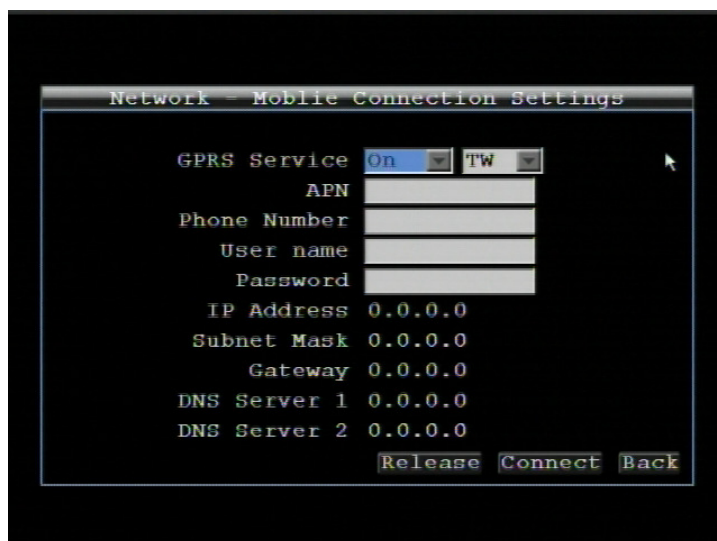


Рисунок 4-33 Меню Сети – Мобильное Соединение

GPRS Сервис: Выберите “Вкл” для включения GPRS сервиса. Для выключения сервиса выберите “Вкл”.

APN (Название Точки Доступа): Устанавливается местным провайдером.

Номер Телефона: Введите номер мобильного телефона для соединения.

Имя Пользователя: Введите Имя Пользователя, необходимое для мобильного соединения.

Пароль: Введите Пароль, необходимый для мобильного соединения.

IP Адрес: IP адрес провайдера будет отображен.

Маска Подсети: Маска подсети провайдера будет отображена.

Шлюз: Шлюз провайдера будет отображен.

DNS Сервер 1: Главный DNS сервер провайдера будет отображен.

DNS Сервер 2: Второстепенный DNS сервер провайдера будет отображен.

Нажмите кнопку **Release** для остановки мобильного соединения.

Нажмите кнопку **Connect** для старта мобильного соединения.

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.7.4 Настройка Email

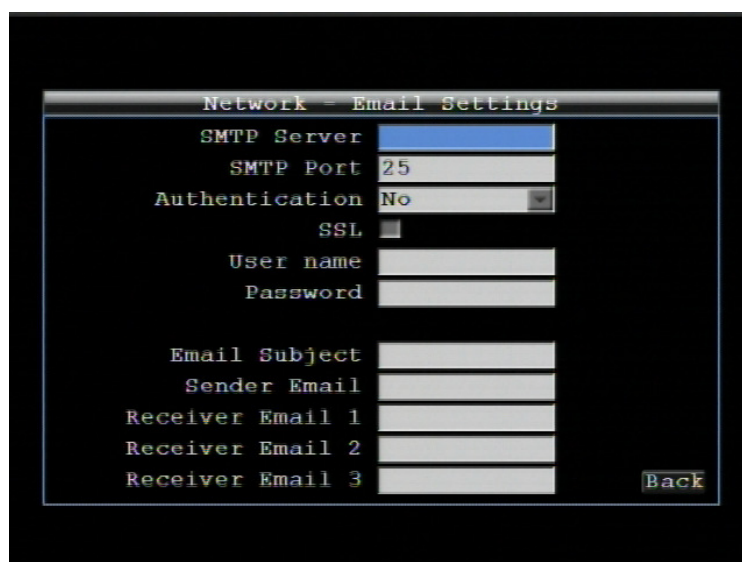


Рисунок 4-34 Меню Сети – Настройка Email

SMTP Сервер: Присвоить имя SMTP (e-mail) серверу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более надежного email сервиса, используйте IP адрес сервера.

SMTP Порт: Присвойте номер порта для использования SMTP сервером.

Авторизация: Поставьте отметку, чтобы SMTP сервер требовал авторизацию (имя пользователя / пароль).

SSL: Отметьте чтобы сервер почты был зашифрован SSL.

Имя Пользователя: Введите имя пользователя, если SMTP сервер требует авторизацию.

Пароль: Введите пароль, если SMTP сервер требует авторизацию.

Подтверждение: Повторно введите пароль.

Отправитель Email: Введите e-mail адрес отправителя (DVR).

Получатель Email 1: Введите e-mail адрес первого получателя сообщения.

Получатель Email 2: Введите e-mail адрес второго получателя сообщения

Получатель Email 3: Введите e-mail адрес третьего получателя сообщения

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.7.5 Настройка DDNS

DDNS Сервер: Выберете “EverfocusDDNS” или “www.dyndns.org” в качестве DDNS провайдера. Если DDNS не будет использоваться, просто выберете “Disable”.

EverfocusDDNS

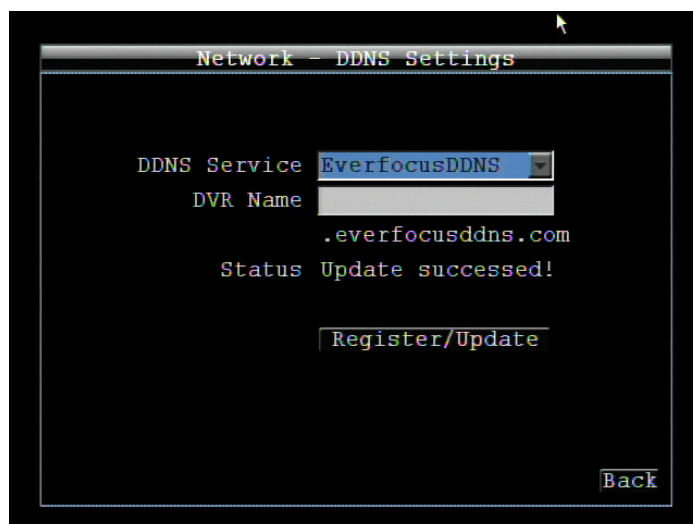


Рисунок 4-35 Меню Сети – Настройка DDNS

Имя Видеорегистратора: Введите необходимое имя для регистратора

Регистрировать/ Обновить: Нажмите на кнопку, чтобы зарегистрировать имя для сервера Everfocus.

Выбранное вами Имя DDNS должно быть уникальным; оно не должно быть занято.

Пожалуйста, обратитесь к сайту <http://everfocusddns.com> и проверьте, что имя, которое Вы хотите использовать, не занято.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Имя регистратора **не может включать пробел или другие специальные символы** ~ ! @ # \$ % ^ & * () + < > " ; : . ,

В Меню Сети видеорегистратора, перейдите на DDNS. Выберите “everfocusddns.com” для Сервера и внесите выбранное вами имя (проверьте, свободно ли оно)

Нажмите Select или Submit/Update кнопку для синхронизации видеорегистратора с DDNS сервером. Вы увидите надпись “Успешно” на экране. Если Вы видите надпись “Не может найти сервер” или другие сообщения об ошибке, введите заново параметры DDNS сервера, пока не появится надпись “Успешно”. Теперь вы можете обратиться к видеорегистратору, используя имя, которое Вы создали.

Пример: <http://hostname.everfocusddns.com>

Для DDNS имени нет необходимости добавлять HTTP порт. EverFocus DDNS сервер не только хранит данные IP адреса вашего видеорегистратора, но и данные портов.

www.dyndns.org

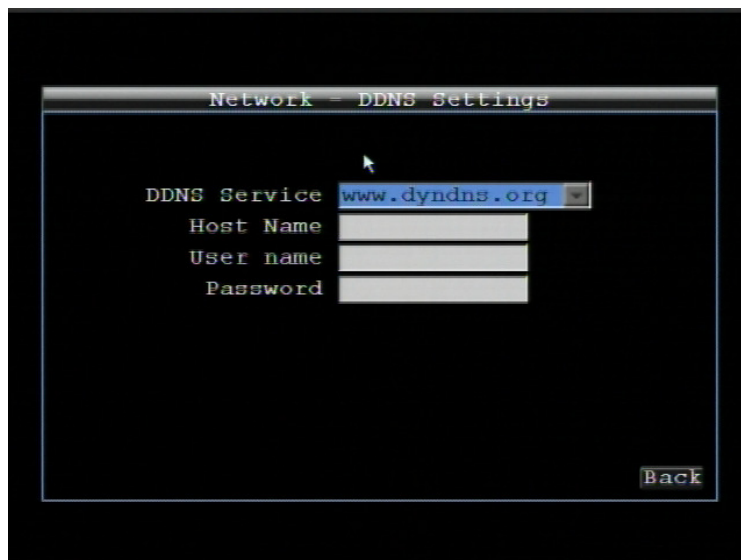


Рисунок 4-36 Меню Сети – DDNS- www.dyndns.org

Имя Хоста: Имя хоста, созданный через аккаунт dyndns.

Имя пользователя: Имя пользователя аккаунта dyndns.

Пароль: Пароль аккаунта dyndns.

Подтверждение: Повторный ввод пароля.

Примечание: Для более подробной информации по Настройке DDNS, пожалуйста, смотрите “Глава 7 – Установка EverFocus DDNS

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.7.6 Настойка Тревожного Сервера

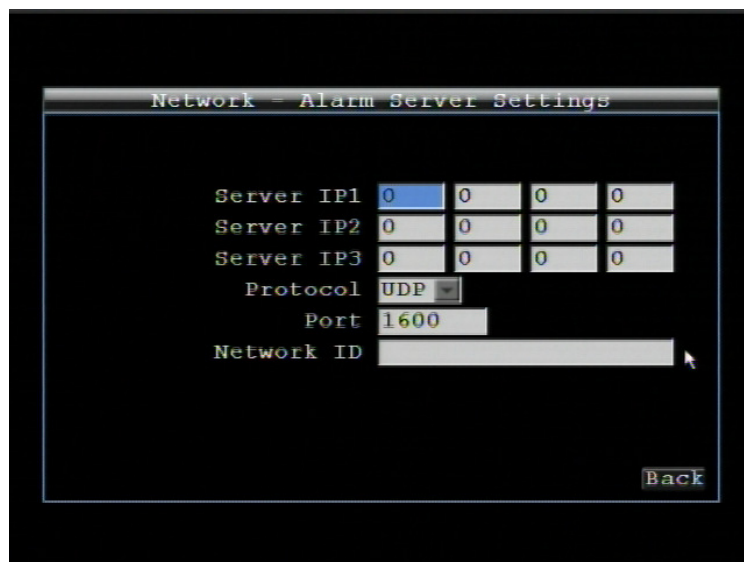


Рисунок 4-37 Меню Сети – Тревожный Сервер

Данное меню определяет параметры связи с компьютером

Сервер IP1~3: IP адрес клиентского ПК с установленным ПО PowerCon. Сетевая тревога пройдет сразу по 3 адресам.

Протокол: Выберите тип протокола для передачи тревоги:

UDP: User Datagram Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

Порт: Выберите порт передачи для сетевого сообщения о тревоге

ID Сети: ID сети - это идентификатор для передачи тревоги (видеорегистратор отправляет тревогу)

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.7.7 Настройка Мета Сервера

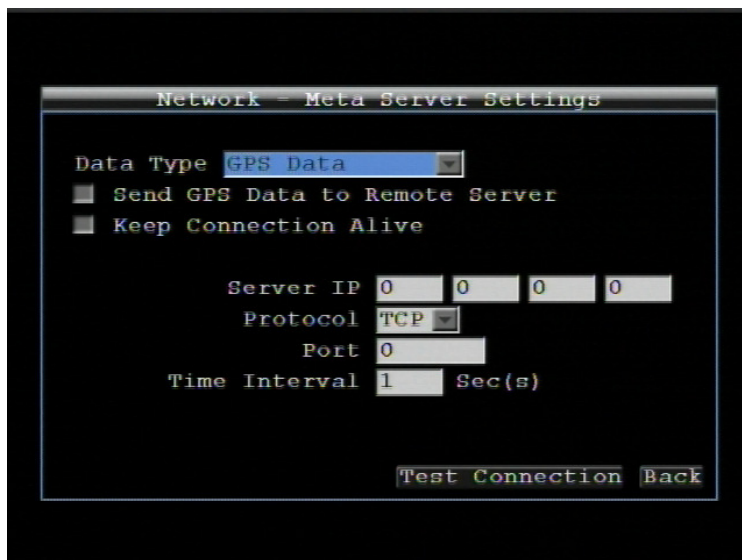


Рисунок 4-38 Меню Сети – Мета Сервер

Мета Сервер – это сервер для отправки GPS Данных или Данных G-Сенсора на сервер с Центральным Программным Обеспечением Управления.

Тип Данных: Выберите тип данных: GPS Данные или Данные G-Сенсора.

Выберите **“Отправка GPS/G-Сенсор Данных к Удаленному Серверу”** если Вы хотите отправить GPS Данные к CMS серверу.

Выберите **“Поддерживание Соединения”** для сохранения постоянного соединения. Однако выбор данной опции может загрузить пропускную способность сети.

IP Сервера: IP адрес ПК клиента.

Протокол: Выберите тип протокола для GPS данных/данных G-сенсора:

UDP: User Datagram Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

Порт: Выберите порт передачи для GPS данных/данных G-сенсора.

Интервал Времени (с): Установка Временного Интервала для отправки GPS данных/данных G-сенсора.

Установка Данных G-Сенсора (по Пакетам): Выберите количество установок G-Сенсора (макс. 10 установок в секунду).

Нажмите кнопку **Test Connection** для тестирования соединения.

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.7.8 Тестирование Сети

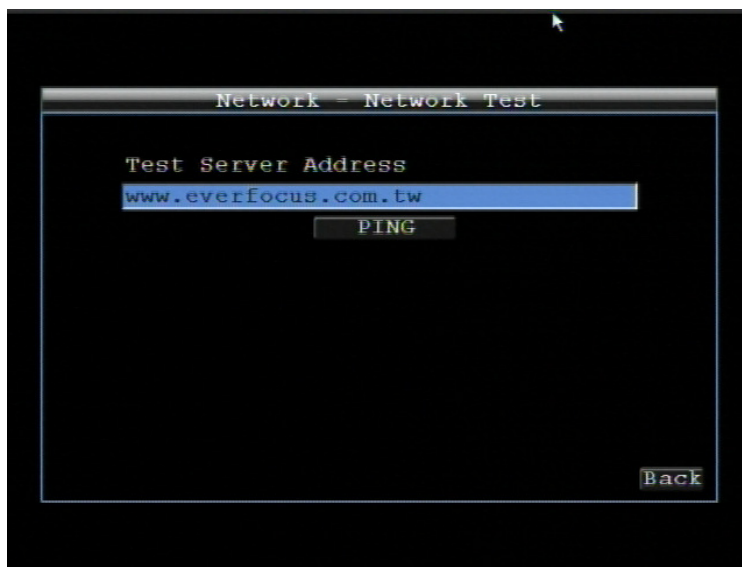


Figure 4-39 Меню Сети – Тестирование Сети

Тестирование Адреса Сервера: Введите адрес сервера для тестирования.

Нажмите кнопку **PING** для начала тестирования соединения.

4.7.9 Удаленный Просмотр

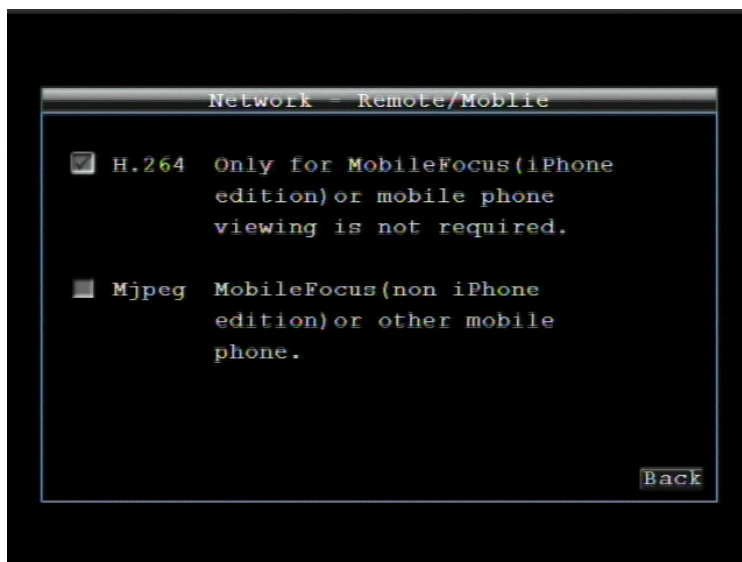


Рисунок 4-40 Меню Сети – Удаленный Просмотр

Выберите **H.264**: Для Программного Обеспечения MobileFocus* (iPhone/ Android версия).

Выберите **Mjpeg**: Для Программного Обеспечения MobileFocus* (iPhone/Android/BlackBerry версия) и мобильного просмотра через веб страницу.

* Программное Обеспечение "MobileFocus" от EverFocus позволяет просматривать изображение с Вашего видеорегистратора или IP камеры на экране Вашего Смартфона. С помощью MobileFocus Вы с легкостью можете просматривать видео потоки и управлять PTZ камерами.

4.8 СИСТЕМА

Рисунок 4-41 это скриншот **МЕНЮ СИСТЕМА**. Данное меню предназначено для настройки общих параметров системы для видеорегистратора.

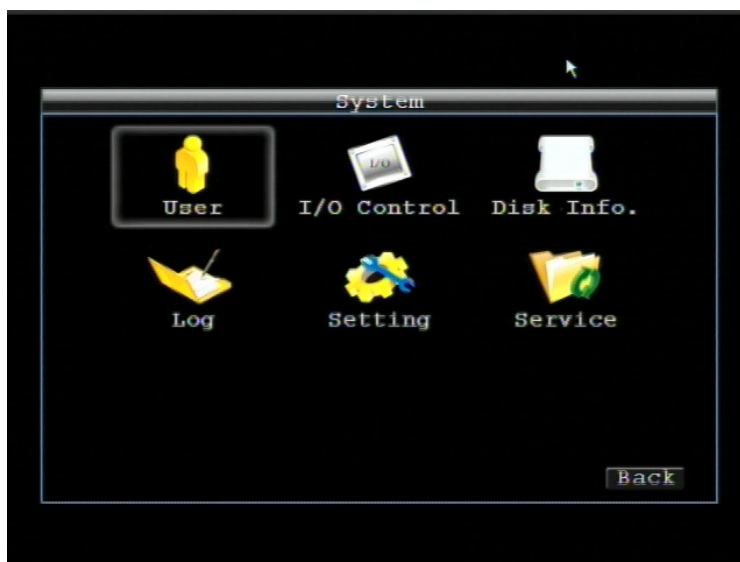


Рисунок 4-41 Меню Система

4.8.1 Пользователь

Меню пользователя - это меню где вы на правах администратора Вы можете добавлять или удалять различных пользователей в системе. Ниже приведены права для каждого уровня доступа

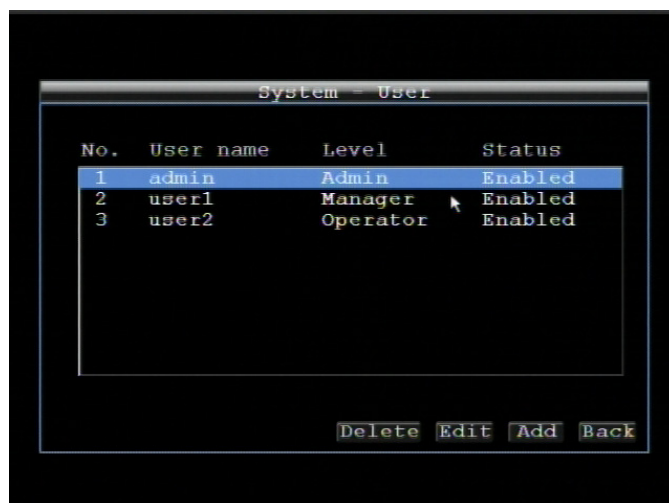


Рисунок 4-42 Система - Пользователь

Добавить

Нажмите на кнопку “Добавить” для добавления нового пользователя. Создайте имя, пароль и уровень доступа. Нажмите кнопку “Добавить для подтверждения нового пользователя или “Отмена” для выхода без каких либо изменений.

No.	User name	Level	Status
1			led
2			led
3			led

Buttons: Delete Edit Add Back

Рисунок 4-43 Система – Пользователь - Добавить

Редактировать

No.	User name	Level	Status
1			led
2			led
3			led

Buttons: Delete Edit Add Back

Рисунок 4-44 Система – Пользователь - Редактировать

Существует три уровня доступа к системе. В таблице ниже приведены права доступа для каждого уровня доступа

Локальные

Локальные		Администратор	Пользователь	Гость
Живое Видео		О	О	О
Копирование		О	О	О
Воспроизведение		О	О	Х
Настройка	Камера	О	О	Х
	Запись	О	О	Х
	Тревога/GPS	О	Х	Х
	Дата/Время	О	О	Х
	Дисплей	О	Х	Х
	Сеть	О	Х	Х
	Система	О	Х	Х
	Информация	О	О	О

Web

Web	Администратор	Пользователь	Гость
Живое Видео	О	О	О
Копирование	О	О	О
Поиск & Воспроизведение	О	О	Х
Камера	О	О	Х
Запись	О	О	Х
Тревога/GPS	О	Х	Х
Дата/Время	О	О	Х
Дисплей	О	Х	Х
Сеть	О	Х	Х
Система	О	Х	Х
Информация	О	О	О

1. Только Подменю Пользователя; только доступ для изменения собственного пароля и ID доступа оператора
2. Только Подменю Пользователя; только доступ для изменения собственного пароля

4.8.2 Управление Вх/Вых

Ошибка! Источник ссылки не найден.⁴⁵ это скриншот Меню Управления Вх/Вых. Это меню используется для определения настроек управления регистратора через RS485, также для управления видеорегистратором PTZ камерами.

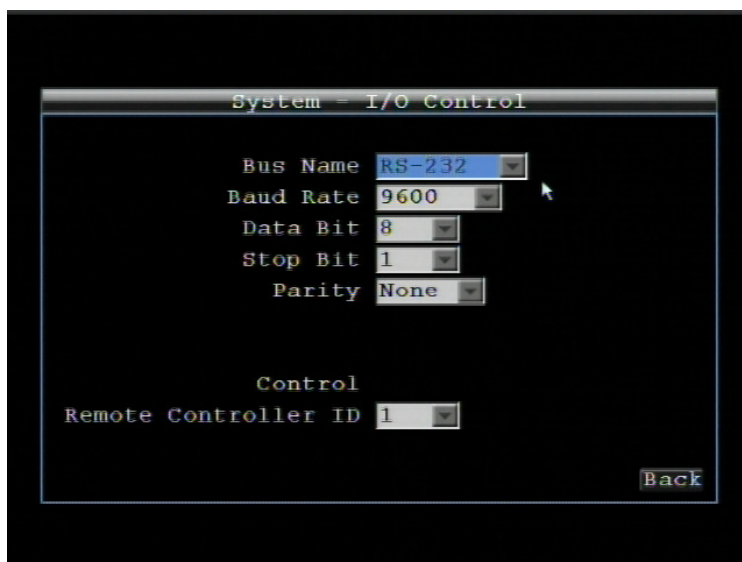


Рисунок 4-45 Система – Управление Вх/Вых-RS232

Выберите Имя Шины RS-232, RS-485

RS232

Скорость Бода: Скорость, используемая для передачи информации через порт RS232. Выберите одну из предложенных скоростей: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, или 115200 BPS.

Бит Данных: Бит данных используется для передачи. Возможно значение 8 или 7.

Стоповый Бит: Это поле для настройки стопового бита соединения RS232. Возможно значение 1 или 2.

Четность: Служит для выбора уровня передачи соединения. Выберите из Нет, Четный, или Нечетный.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

RS485

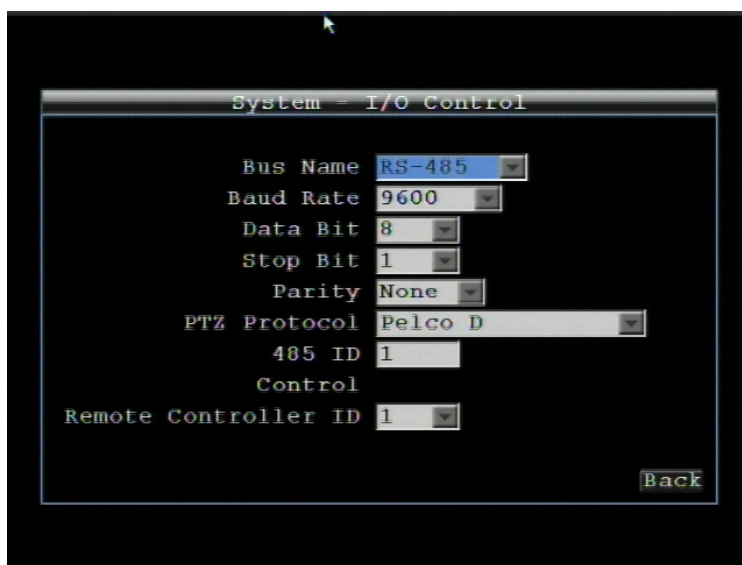


Рисунок 4-46 Система- Управление Вх/Вых -RS485

Скорость Бода: Скорость, используемая для передачи информации через порт RS485. Выберите одну из предложенных скоростей: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, или 115200 BPS.

Бит Данных: Бит данных используется для передачи. Возможно значение 8 или 7.

Стоповый Бит: Это поле для настройки стопового бита соединения. Возможно значение 1 или 2

Четность: Служит для выбора уровня передачи соединения. Выберите из Нет, Четный, или Нечетный.

Протокол PTZ: Выберите протокол PTZ. Выберет один из следующих протоколов: Transparent, Pelco D, Pelco P или EverFocus (*ПРИМЕЧАНИЕ: все камеры должны работать в соответствующем протоколе*).

485 ID: Идентификационный номер, который используется ЕКВ500 для отправки команд видеорегистратору. Используя RS485 соединение, каждое устройство (PTZ, Видеорегистратор или Контроллер) должно иметь свой уникальный ID номер от 0 до 127.

Один пульт управления может быть использован для управления несколькими видеорегистраторами.

ID ИК Пульты: ID используемое для пульта дистанционного управления.

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.8.3 Информация о ДИСКЕ

Рисунок 4-47 это скриншот **МЕНЮ НАСТРОЙКИ ДИСКА**. Это меню используется для обзора настроек и статуса жесткого диска видеорегистратора.



Рисунок 4-47 Система-Диск

Время Записи (Начало): Показывает самое раннее время начала записи на жестком диске.

Время Записи (Конец): Показывает наиболее позднее время записи на жестком диске.

Информация о Диске


Диск: Отображение номера диска

Температура Диска: Отображает текущую температуру выбранного диска..

Статус диска: Показывает текущий статус выбранного диска

Объем Диска/Общий: Отображает общий объем диска.

Объем Диска/Используемый: Отображает используемый объем диска.

Форматирование: Нажмите кнопку  для форматирования всего диска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное действие полностью удалит данные на жестком диске!!

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.8.4 Журнал

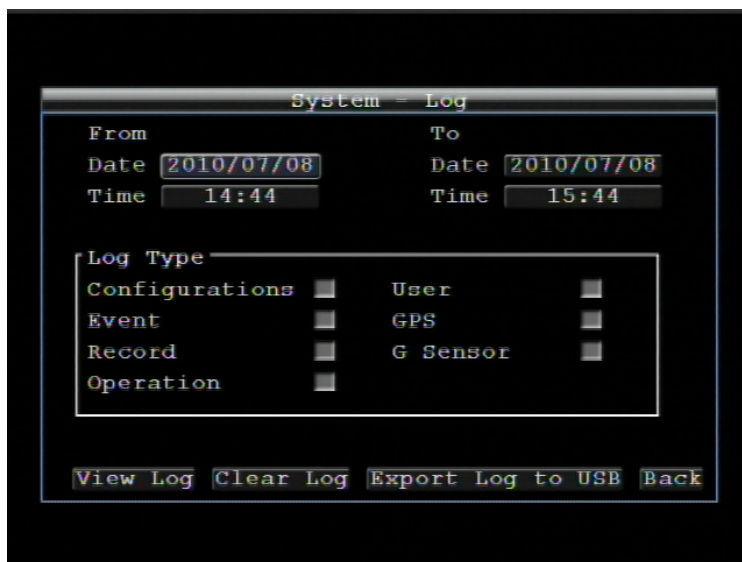


Рисунок 4-48 Система - Журнал

Окно для выбора, отображения и экспорта списка событий

От

Дата: Введите дату начала списка событий

Время: Введите время начала списка событий

До

Дата: Введите дату окончания списка событий

Время: Введите время окончания списка событий

Тип события:

Настройка: список изменений настроек

Событие: список событий

Запись: список изменений параметров записи.

Управление: список изменения управления

Пользователь: список доступа пользователей


GPS: список изменений GPS

G Сенсор: список изменений G - Сенсора.

Просмотр Журнала: Нажмите кнопку **View Log**, чтобы просмотреть журнал. Смотрите Рисунок 4-46 для получения более детальной информации.

Очистить Журнал: Нажмите кнопку **Clear Log** для удаления информации из журнала.

Сохранить Журнал на USB: Нажмите кнопку **Export Log to USB** для экспорта данных журнала на USB.

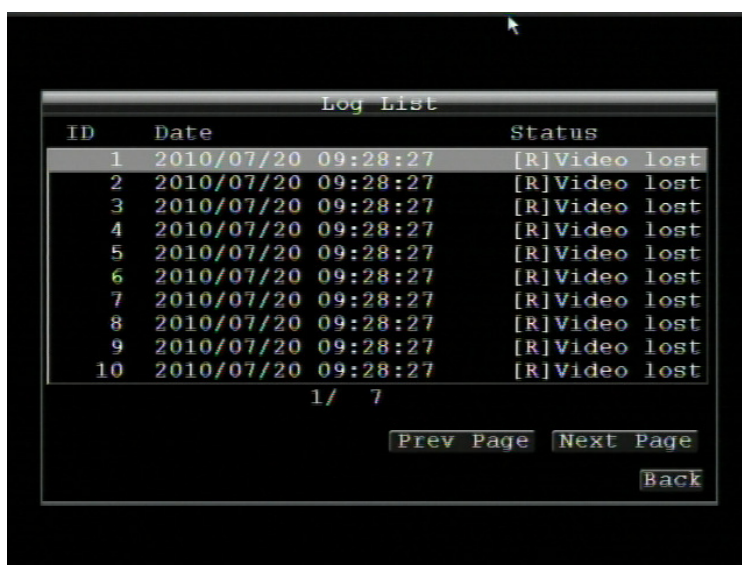

The screenshot shows a menu titled "Log List" with a table of log entries. The table has three columns: ID, Date, and Status. There are 10 entries, all with the same date and time (2010/07/20 09:28:27) and status ([R]Video lost). Below the table, it shows "1/ 7" indicating the current page. At the bottom, there are three buttons: "Prev Page", "Next Page", and "Back".

ID	Date	Status
1	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost
2	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost
3	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost
4	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost
5	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost
6	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost
7	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost
8	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost
9	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost
10	2010/07/20 09:28:27	[R]Video lost

1/ 7

Prev Page Next Page Back

Рисунок 4-49 Список Журнала

Пред. Страница: Предыдущая Страница Журнала.

Следующая Страница: Следующая Страница Журнала.

Заккрыть: Заккрыть окно

Нажмите кнопку **Back** для возврата в предыдущее меню.

4.8.5 Настройки

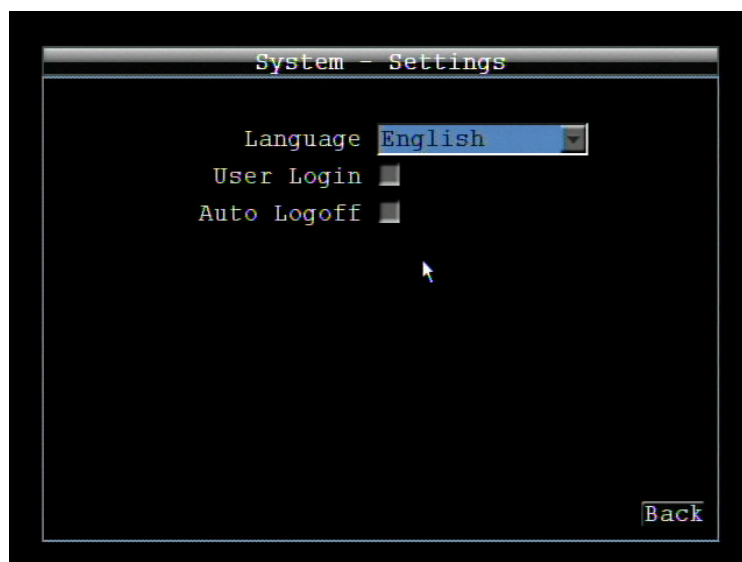


Рисунок 4-50 Система-Настройки

Язык: Выбор языка интерфейса видеорегистратора. Доступные языки могут отличаться в зависимости от региона.

Доступ по Паролю: Отмечается, если необходимо установить пароль доступа к меню видеорегистратора с передней панели. Если данная функция не отмечена, для доступа к системе не требуется пароль и имя пользователя, все пользователи при этом имеют уровень доступа администратора.

Авто Выход: Отметить для автоматического выхода из меню после 3 минут отсутствия активности пользователя.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.8.6 Сервис

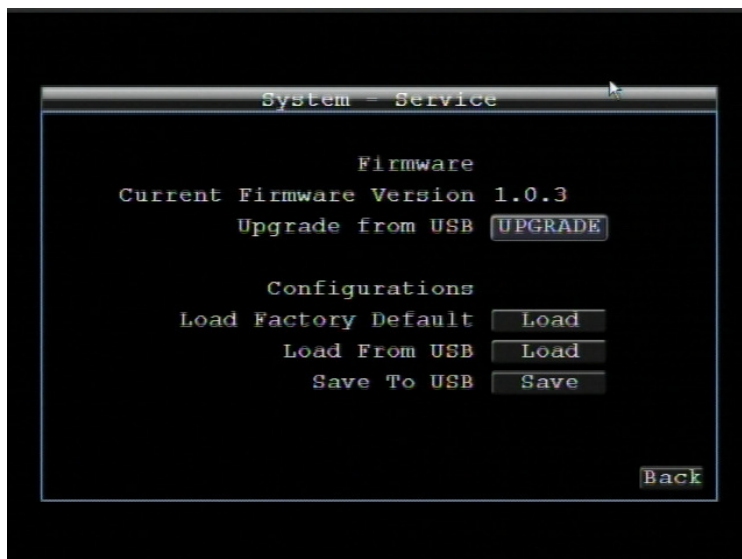


Рисунок 4-51 Система - Сервис.

Прошивка

Текущая версия прошивки: Отображение текущей версии прошивки

Обновление с USB: Нажмите "Upgrade" для обновления прошивки.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для обновления прошивки Вам необходимо подключить к видеорегистратору USB носитель с прошивкой. **Во время обновления прошивки не вынимайте USB носитель и не отключайте питание видеорегистратора;** это может привести к поломке видеорегистратора.

Конфигурация

Загрузка Заводских Значений: Для сброса всех настроек нажмите "Загрузка", профиль пользователя, сетевые настройки и текущее время не будут сброшены.

Загрузка с USB: Для загрузки профиля настройки нажмите "Загрузка".

Сохранение на USB: Нажмите "Сохранить" для сохранения конфигурации видеорегистратора на USB носитель.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

4.9 ИНФОРМАЦИЯ

Рисунок 4.52 это скриншот **МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ**. В данном меню отображена важная информация (только чтение) о системе.

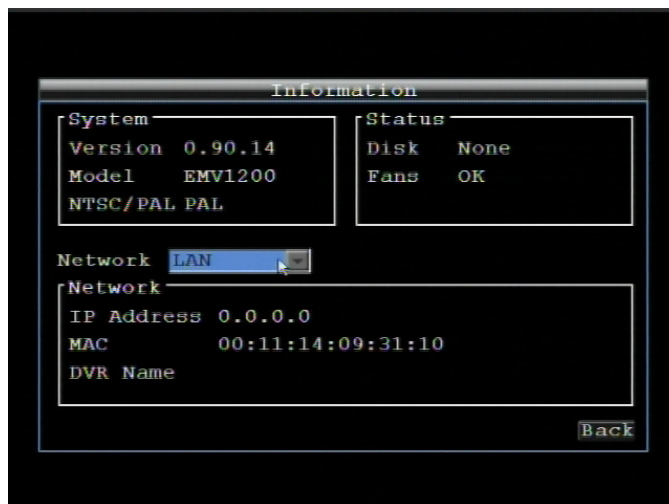


Рисунок 4-52 Информация

Система

Версия: Отображается версия прошивки

Модель: Отображается модель видеорегистратора.

NTSC/PAL: Отображение текущего видео формата, определяется по подключенной при загрузке камере на 1 канал

Статус

Диск: Отображение статуса установленного диска; при нормальной работе диска отображается надпись "OK".

Вентиляторы: Displays fan status; normal fan operation is indicated by "OK".

Сеть (Выбор типа сети из LAN, Wireless или Мобильной)

IP Адрес: Отображение текущего IP адреса видеорегистратора.

MAC: Уникальный адрес внутренней сетевой карты видеорегистратора. Данный параметр не может быть изменен.

Название Видеорегистратора: Отображение названия видеорегистратора.

Сетевой ID: ID номер для сетевой тревоги.

Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

5 Подключение к сети

В этом разделе дана подробная информация о подключении видео регистратора к сети. Прежде чем подключать видео регистратор к сети, необходимо изучить, что такое сеть и как она работает. Сведения, приведенные в этом разделе, помогут выполнить подключение видео регистратора к сети.

5.1 Краткое Описание TCP/IP

TCP/IP – это набор протоколов, используемых в Интернете и в большинстве локальных сетей (ЛВС) в разных странах мира. В TCP/IP каждый хост (компьютер или другое коммуникационное устройство), подключенный к сети, имеет уникальный IP-адрес. Уникальный адрес устройства – это примерно то же, что и адрес дома. IP-адрес состоит из четырех октетов (чисел от 0 до 255), отделенных десятичными точками. IP-адрес используется, чтобы однозначным образом обозначить хост или компьютер, включенный в локальную сеть. Например, у компьютера с сетевым именем Workstation может быть IP-адрес 192.168.1.127.

Не следует назначать двум и более компьютерам одинаковые IP-адреса. Используйте IP-адреса из диапазона, зарезервированного для частных локальных сетей - обычно это адреса, которые начинаются с октетов 192.168. Первые три октета IP-адреса у всех компьютеров одной локальной сети должны быть одинаковыми. Например, если в одну локальную сеть включено 253 компьютера, то можно назначать IP-адреса, начиная с 192.168.1.x, где x – это число в диапазоне от 2 до 254.

5.2 Маска подсети

В локальной сети каждый хост имеет маску подсети. *Маска подсети* – это октет, в котором число 255 используется для выделения в IP-адресе адреса сети, а 0 – для выделения адреса хоста. Например, маска подсети 255.255.255.0 используется для обозначения принадлежности каждого хоста к определенной локальной сети или классу. Ноль в конце маски подсети выделяет уникальный адрес хоста внутри сети. В целом маска подсети соответствует названию города в домашнем адресе, а в данном случае обозначает сеть, к которой относится устройство.

5.3 Адрес Шлюза

В локальной сети каждому хосту назначен шлюз. Адрес шлюза состоит из четырех октетов, отделенных десятичными точками. Адрес шлюза используется, чтобы однозначным образом

обозначить хост или компьютер в локальной сети, который выделяет IP-адреса для хостов и компьютеров этой сети обычно это маршрутизатор). Это можно сравнить с zip кодом вашего адреса.

5.4 Виртуальные порты

Номер порта обозначает конечную точку или "канал" для передачи данных в сети. Номера портов позволяет различным приложениям, установленным на одном и том же компьютере, одновременно использовать сетевые ресурсы, не мешая друг другу. Номера портов обычно используется при программировании для сетей, в частности, при программировании сокетов. Иногда номера портов могут увидеть и обычные пользователи. Например, для доступа пользователей к некоторым веб-сайтам используются URL-адреса такого вида:

`http://www.sitename.com:8100/`

В этом примере число 8100 является номером порта, который Интернет-обозреватель использует для подключения к веб-серверу. Обычно для доступа к веб-сайтам использует порт 80, который, как правило, не нужно включать в веб-адрес. В сетях на базе протокола IP теоретически могут использоваться номера портов от 0 до 65535. Однако в большинстве распространенных сетевых приложений используются номера портов из начала этого диапазона (например, в http используется порт 80). Порт – это то же, что и входная дверь дома. Нельзя войти в дом, не открыв входную дверь. Так же и с портами сети. Чтобы получить доступ к IP-адресу или к адресуемому объекту, необходимо открыть порты по данному IP-адресу.

Примечание: Термин "порт" также используется и других аспектах сетевых технологий. Термин "порт" может обозначать точку физического подключения периферийных устройств, например, последовательный, параллельный или USB-порт. Термин "порт" также используется для обозначения определенных точек Ethernet-подключения, которые есть у концентратора, коммутатора или маршрутизатора.

Можно провести другую аналогию: Если WAN IP адрес похож на номер телефона, тогда IP Порты похожи на телефонные аппараты, они позволяют связаться со специальными устройствами в сети с одинаковым внешним IP адресом (WAN). Маршрутизатор представляет собой устройство, которое позволяет объединить в единую сеть с одинаковым IP компьютеры и другие IP устройства. Он функционирует словно коммутатор – открывая порты для связи устройств. Когда маршрутизатор видит «запрос» для специального «дополнительного» порта, он направляет потоки данных к устройству, к которому присвоен данный порт.

5.5 Предустановки

Перед началом установки необходимо задать себе несколько вопросов, чтобы определить с чего начинать подключение видеорежистратора к сети.

Есть ли у вас скоростной доступ к Интернету?

There Существует множество видов скоростного доступа в Интернет. Чаще всего используются три типа доступа – T1, кабельный и DSL (в порядке увеличения скорости).

- **Примечание:** Рекомендуется использовать доступ со скоростью исходящего потока данных не менее 256 кбит/с. Для получения информации о скорости передачи данных нужно обратиться к поставщику услуг Интернета.

Какой тип модема/маршрутизатора вы используете? _____

Модель модема/маршрутизатора

Модем или маршрутизатор для подключения к Интернету устанавливается поставщиком услуг Интернета или приобретается самостоятельно. Маршрутизатор устанавливается для того, чтобы несколько компьютеров могли получить доступ в Интернет, используя один внешний IP-адрес. Для этого маршрутизатор присваивает локальным компьютерам различные внутренние IP-адреса.

Есть ли у вас статичный IP адрес? _____

Наличие статического IP-адреса означает, что при подключении к Интернету всегда используется один и тот же IP-адрес. Статический IP-адрес всегда известен прочим пользователям сети, и они могут подключиться к вашему компьютеру. В этом случае вы можете разместить на своем компьютере веб-сайт, сервер электронной почты или сервер другого типа. Компания Everfocus рекомендует использовать статический IP-адрес. Если поставщик услуг Интернета не предоставляет статические IP-адреса, то можно использовать динамический IP-адрес. Использование динамического IP-адреса подробно описано далее.

Есть ли у вас динамичный IP адрес? _____

Наличие динамического IP-адреса означает, что при подключении к Интернету каждый раз выделяется другой IP-адрес. Мы рекомендуем обратиться к поставщику услуг Интернета с просьбой предоставить статический IP-адрес. Если это невозможно, Вы можете использовать DDNS функцию видеорегистратора. DDNS – это сервис, которые предоставляет центральную базу, где может быть сохранена IP информация. Это позволяет использовать динамический IP Адрес, который централизованно зарегистрирован и позволяет пользователю подключаться к нему по имени. См Раздел 7 о получении информации об использовании Everfocus DDNS.

Какой тип видео регистратора вы устанавливаете? _____

Порты по умолчанию
ECOR264: 80
Paragon: 80


ECOR: 80, 1600
EDR/EDVR: 80, 1600 и 37260 – 37263
EMV: 80

5.6 Какой тип соединения вы используете?

Цифровой видеорегистратор может использовать сетевые подключения трех различных типов.


1. Простое подключение "один к одному": Подключение "один к одному" – это самое простое сетевое подключение. Обычно это соединение между двумя компьютерами, а в данном случае для подключения цифрового видеорегистратора используется перекрестный кабель.
2. Прямое подключение с помощью скоростного модема. Прямое подключение через скоростной модем – это сетевое подключение от модема напрямую к компьютеру, а в данном случае к цифровому видеорегистратору.
3. Подключение с помощью маршрутизатора или подключение по локальной сети – при подключении по локальной сети требуется маршрутизатор или предварительно установленное подключение через локальную сеть. Данный тип соединения используется чаще всего. Маршрутизатор позволяет связать несколько компьютеров и цифровых видео регистраторов и обеспечить им доступ в Интернет. Он назначает компьютерам различные внутренние IP-адреса.

5.7 Простое Подключение Один к Одному

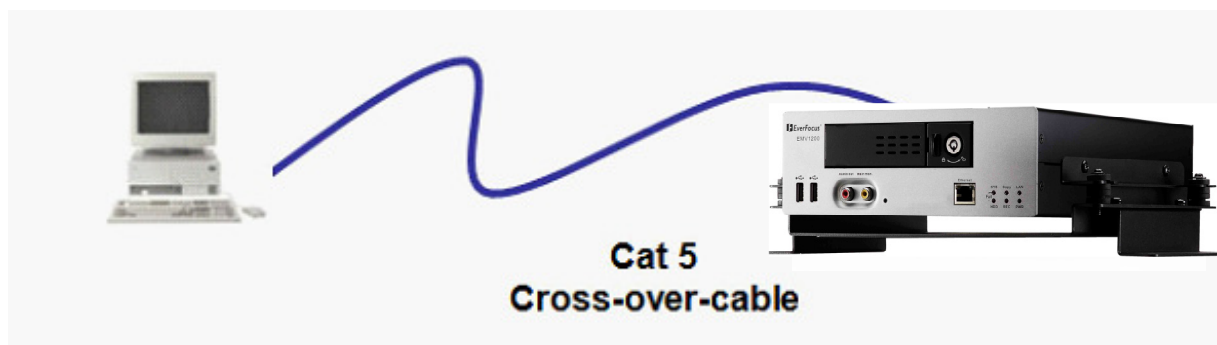

Назначение Контактв Сетевого Перекрестного Кабеля:


На рисунке показано назначение контактов перекрестного кабеля.

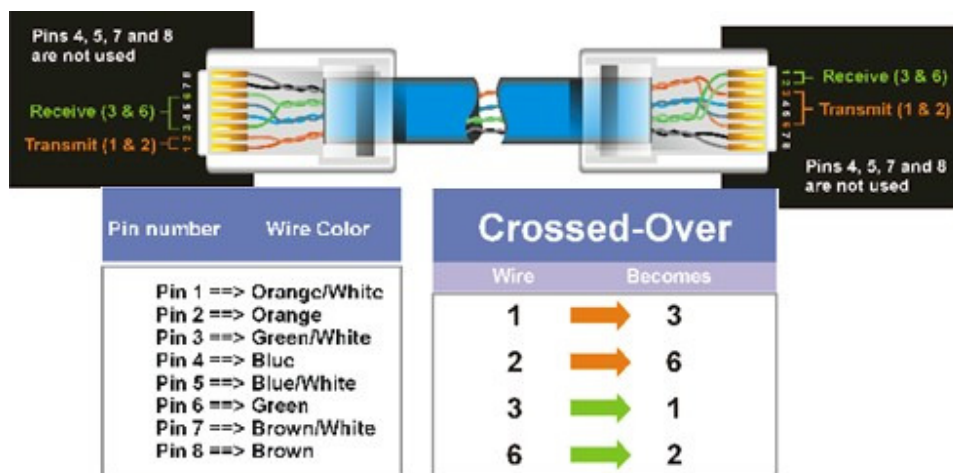


Метод Подключения:

- Сначала приобретите или изготовьте перекрестный кабель. Если вы никогда не изготавливали перекрестный кабель, мы рекомендуем приобрести его. Учтите, что в этом случае нельзя использовать прямой сетевой кабель.
- Подключите один конец перекрестного кабеля к порту локальной сети на задней панели регистратора и другой конец к разъему сетевой платы на задней панели компьютера.
- Теперь войдите в меню видеорегистратора Everfocus и зайдите в Меню Настройки Сети
- Назначьте видеорегистратору IP адрес 192.168.001.003, маску подсети 255.255.255.000 и основной шлюз 192.168.001.001.
- Затем включите ПК в эту же сеть: для этого нужен доступ в ОС Windows с правами администратора.
- Назначение статичного IP адреса в Windows 2000/XP.


- Go to **Start**
- Double-click on **Control Panel**

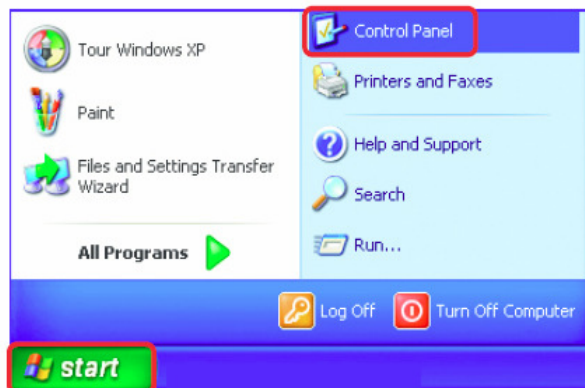


- Double-click on **Network Connections**

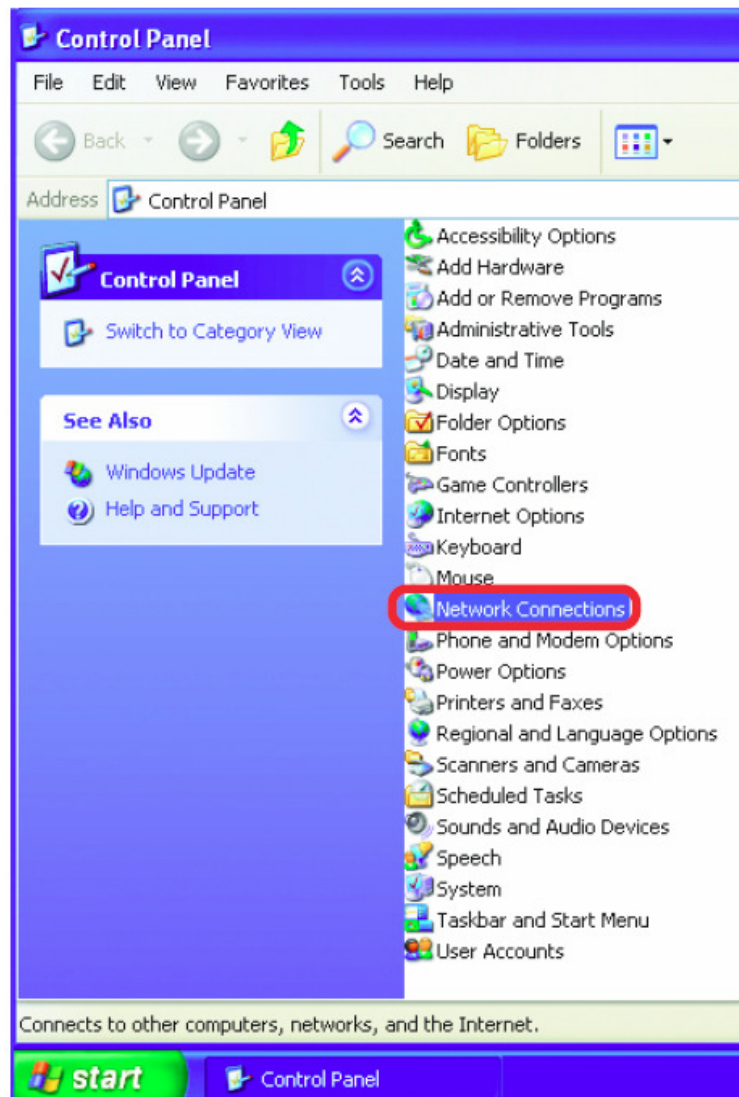

- Right-click on **Local Area Connections**
- Double-click on **Properties**

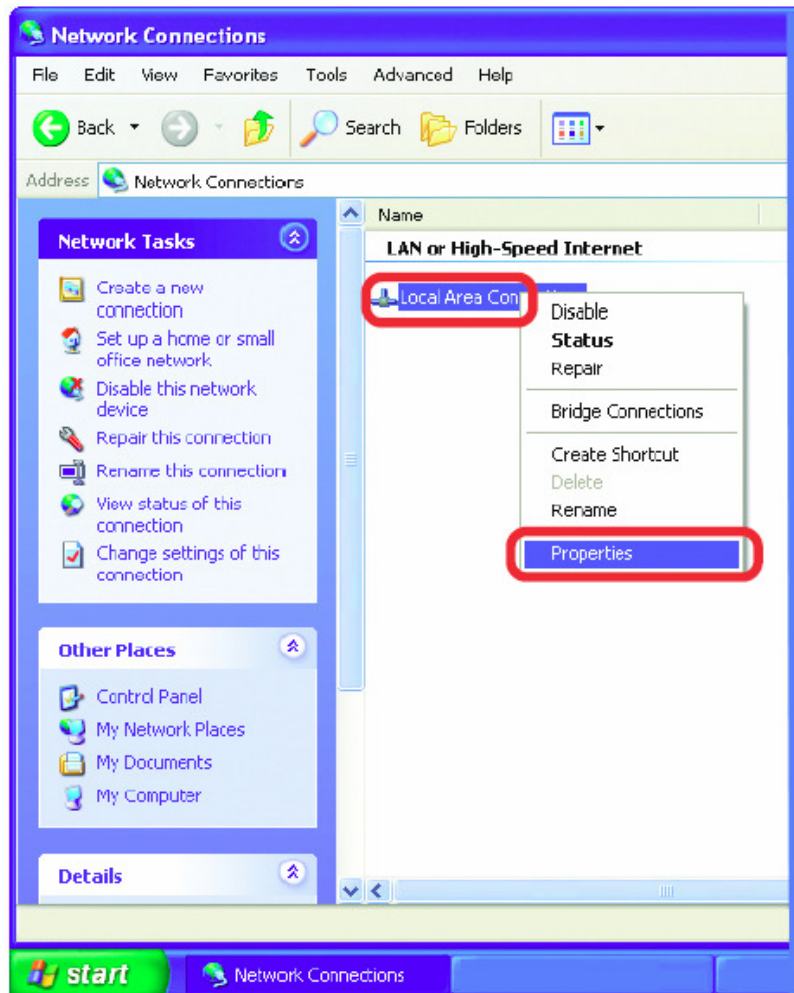


- Click on **Internet Protocol (TCP/IP)**
- Click **Properties**

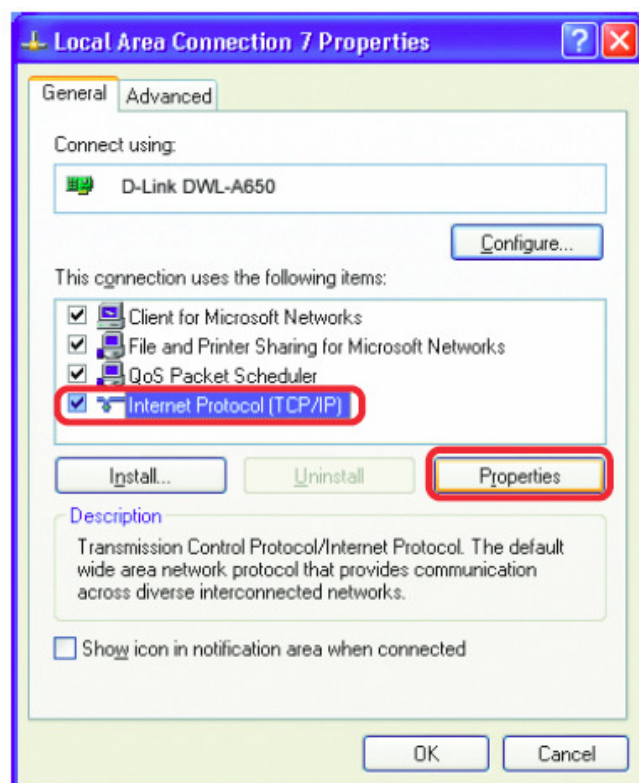

- Кликните на опции с надписью “Использовать следующий IP адрес”
- Присвойте IP адрес 192.168.1.2, Маску Подсети 255.255.255.0, и Адрес шлюза по умолчанию 192.168.1.1, затем нажмите ОК.
- Перезагрузите компьютер и видео регистратор.
- Для получения доступа к регистратору просто откройте Internet Explorer и в строке адреса введите:


http://192.168.1.3

5.8 Подключение Через Высокоскоростной Модем

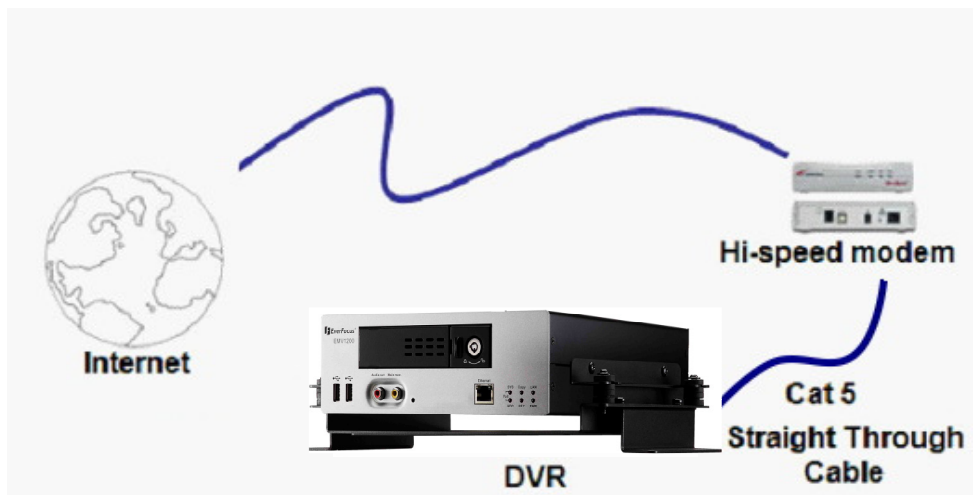

Назначения Контактв Прямого Кабеля:

На рисунке показано назначение контактов прямого кабеля.

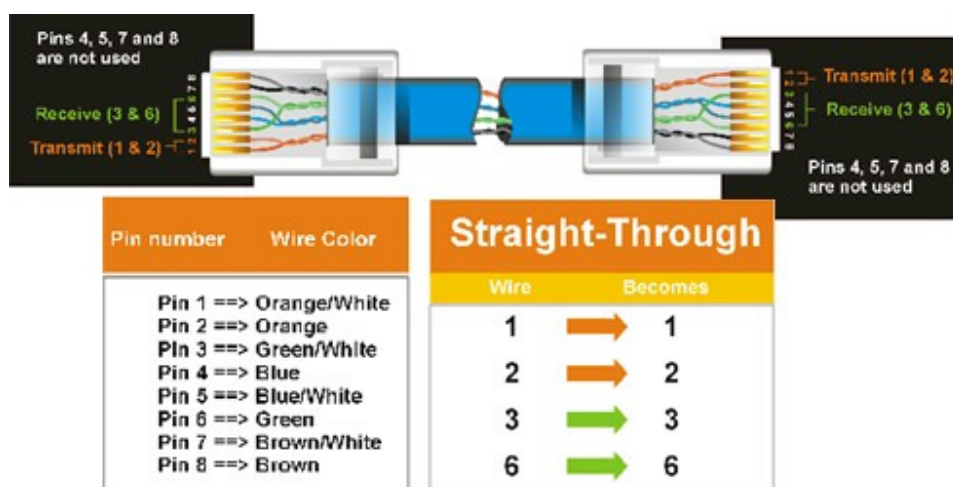


Метод Подключения:

- Сначала приобретите или изготовьте прямой кабель. Если вы никогда не изготавливали прямой кабель, мы рекомендуем приобрести его. Учтите, что в этом случае нельзя использовать перекрестный сетевой кабель.
- Подключите один конец прямого кабеля к порту локальной сети на задней панели видео регистратора, а другой конец к скоростному модему.
- Теперь войдите в меню видео регистратора EverFocus и перейдите к Меню Настройки Сети.


- Присвойте видеорегистратору полученные от поставщика услуг Интернета Статичный IP адрес, адрес маски подсети, адрес шлюза по умолчанию.
 - **Примечание:** Если у вас динамический IP-адрес, Вы можете подключить DVR к DHCP для автоматического определения сетевых настроек. Таким образом, Вы можете использовать динамический IP адрес.
- Выйдите из Меню Видеорегистратора для сохранения настроек.
- Для доступа к видео регистратору с компьютера просто откройте Internet Explorer и в строке адреса наберите:
 - **Примечание:** При использовании соединения такого типа, в одно и тоже время к модему может быть подключено только одно устройство. Для тестирования соединения Вам необходимо использовать несколько компьютеров.

5.9 Подключение Через Маршрутизатор или по Локальной Сети

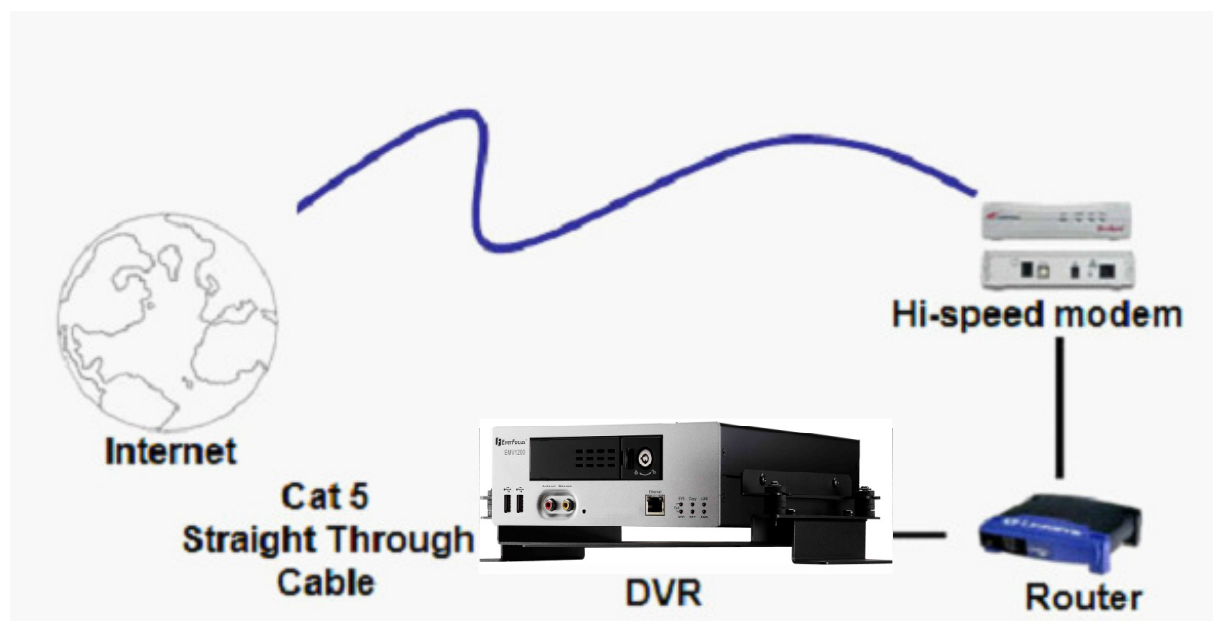

Назначение Контактв Прямого Кабеля:

На рисунке показано назначение контактов прямого кабеля.

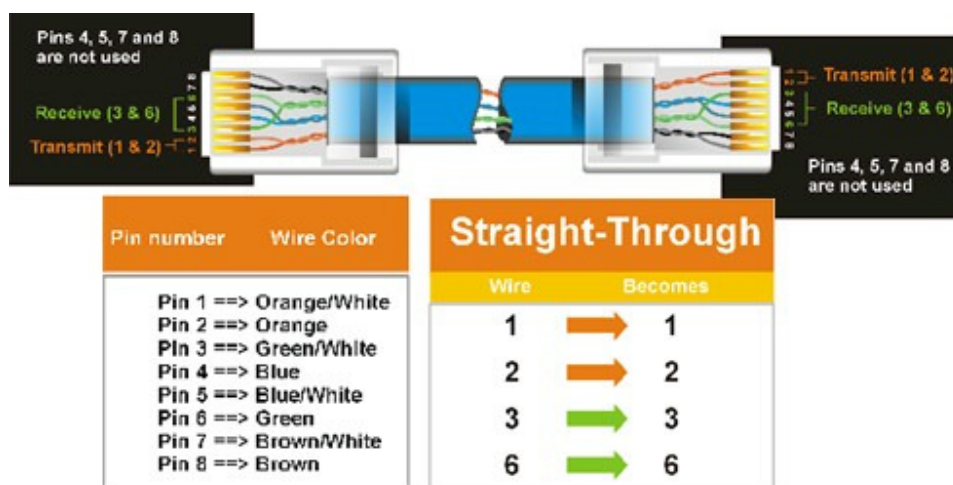

Метод Подключения:


- Сначала приобретите или изготовьте прямой кабель. Если вы никогда не изготавливали прямой кабель, мы рекомендуем приобрести его. Учтите, что в этом случае нельзя использовать перекрестный сетевой кабель.
- Подключите один конец прямого кабеля к порту локальной сети на задней панели видео регистратора, а другой конец к маршрутизатору.
- Теперь войдите в меню видео регистратора EverFocus и перейдите к Меню Настройки Сети.
- Если вы используете маршрутизатор Linksys:
 - Присвойте видео регистратору IP адрес 192.168.001.050, Маску подсети 255.255.255.000, и адрес шлюза по умолчанию 192.168.001.001.

Если вы используете маршрутизатор D-Link:

- Присвойте видео регистратору IP адрес 192.168.000.050, Маску подсети 255.255.255.000, и адрес шлюза по умолчанию 192.168.000.001.

Подключение по локальной сети:

- На компьютере, подключенному к сети, выполните следующие действия:
 - Нажмите кнопку Пуск, затем Выполнить и введите cmd, а затем нажмите на ОК.
- Чтобы получить нужные данные, нажмите клавишу Enter, введите ipconfig и снова нажмите клавишу Enter.
- На экране появиться следующая информация о сети .
 - В Windows Vista, ищите информацию "IP v4".

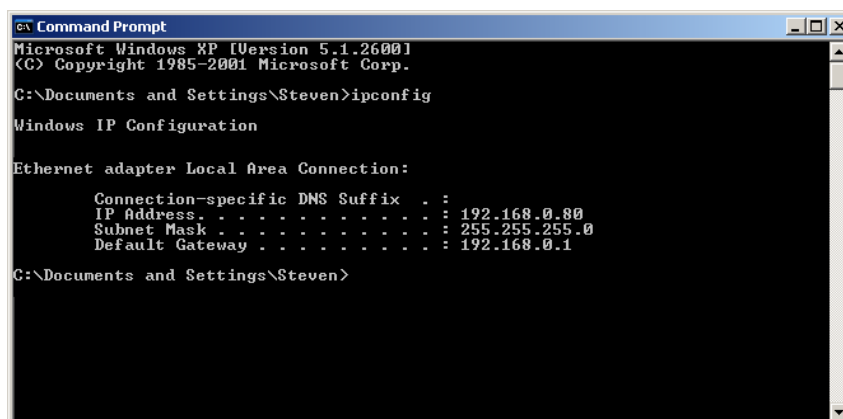

```
Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Steven>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . .               : 192.168.0.80
    Subnet Mask . . . . .             : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .         : 192.168.0.1

C:\Documents and Settings\Steven>
```

- Возьмите значения для Маски Подсети и Адреса Шлюза и введите их в видео регистратор. Эти значения должны быть одинаковы в обоих устройствах. Однако, вам следует изменить последнее число IP адреса. Например, если IP адрес компьютера 192.168.2.101, IP адрес регистратора должен быть 192.168.002.050.
- Чтобы получить доступ к видеорегистратору с компьютера, просто откройте Internet Explorer и в строке адреса введите: http:// и IP-адрес поставщика услуг Интернета
 - **Примечание:** *Данный IP адрес работает только в локальной сети. Для удаленного подключения через Интернет см. ниже.*

Чтобы настроить видеорегистратор для Интернет Соединения через маршрутизатор

- Следующий шаг - это открытие портов маршрутизатора:
 - Порты: 80
 - Если поставщик услуг Интернета блокирует порт 80, то для доступа к видео регистратору в МЕНЮ НАСТРОЙКИ СЕТИ видео регистратора можно использовать другие порты.
 - Если вы используете Маршрутизатор Linksys или D-Link, смотрите Главу 8 для основной поддержки в настройки портов. Для любых других маршрутизаторов, вам следует связаться с производителем для поддержки.
- Для доступа к регистратору с компьютера просто откройте Internet Explorer и введите адрес в строку:
http:// (IP адрес от вашего Интернет провайдера)
 - **Примечание:** *Если вы поставите порт отличный от порта 80, вам будет необходимо учитывать это в последних цифрах IP адреса*

http:// (IP адрес предоставленный Интернет провайдером): номер порта

Если у вас Динамичный IP адрес и открытые порты, смотрите следующую главу для настройки DDNS

6 УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

6.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ EMV1200/800


Для подключения видеорегистратора к компьютеру, откройте окно Internet Explorer и введите адрес:

Локальное соединение: http:// (IP адрес из Меню Настройки Сети регистратора)

Соединение через Интернет: http:// (сетевой адрес или IP адрес вашего поставщика услуг Интернета)

Например: http://192.168.1.163:2468

Далее необходимо ввести имя и пароль

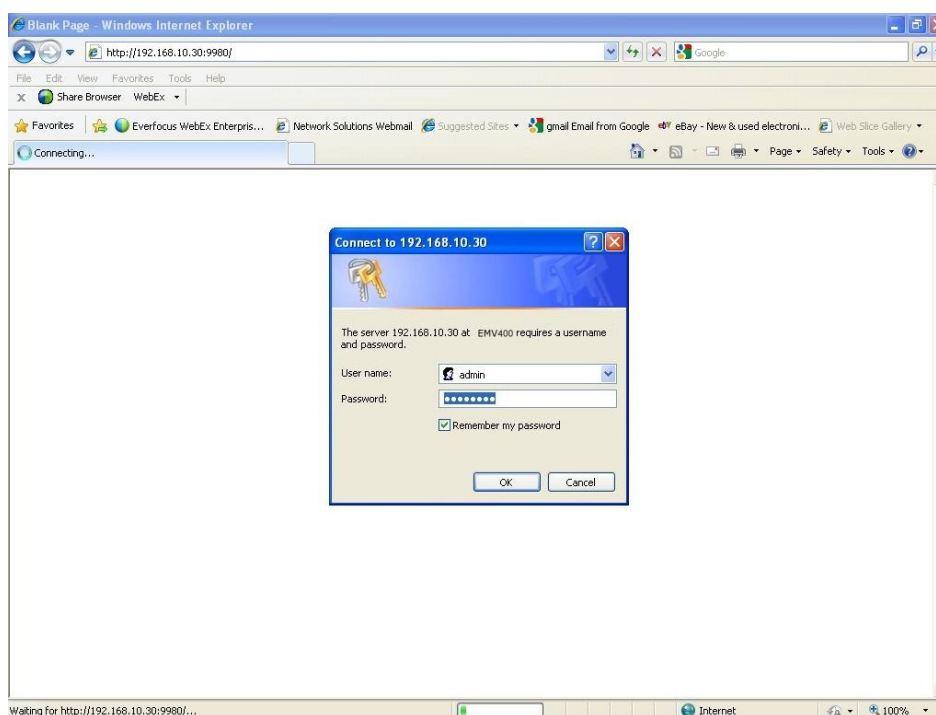


- На экране появится страница входа в систему цифрового видеорегистратора, похожая на страницу показанную выше.

- Пользователь должен ввести имя пользователя и пароль для доступа к видеорегистратору. Имя пользователя и пароль вы можете найти в меню настройки Сети видеорегистратора.
- По умолчанию Имя пользователя admin и пароль 11111111. (ID удаленного пользователя и Пароль можно найти в Меню Сети)
- После этого нажмите на кнопку Login и Вы зайдете в видеорегистратор.

6.2 НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА

6.2.1 Установка ActiveX

При первом подключении к видеорегистратору, должно появиться следующее окно. Если у вас не появляется желтая строка, на которую указывает красная стрелка, значит установленные настройки безопасности слишком высокие. Если так, смотрите “Секцию 6.2.2 – Включение Управления ActiveX.”

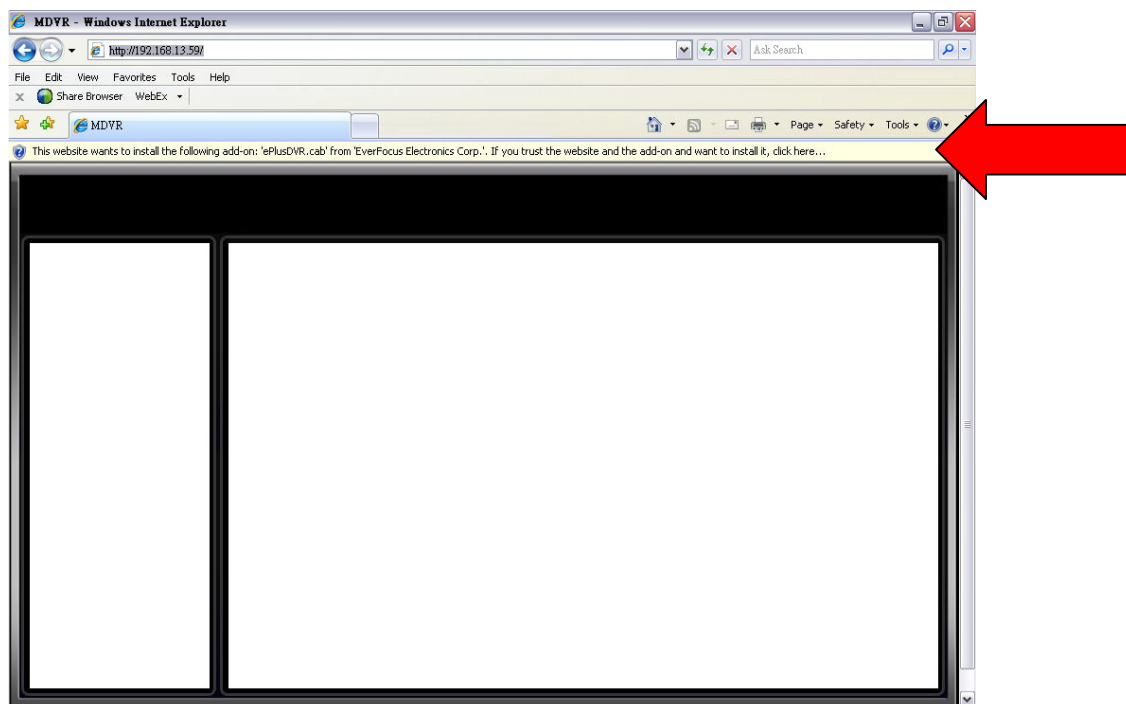


Правый клик на желтой строке и выберет “Установит элементы управления ActiveX ...”




При запросе установите файл ePlusDVR.cab.



После окончания установки на экране появится следующее окно, см. ниже.

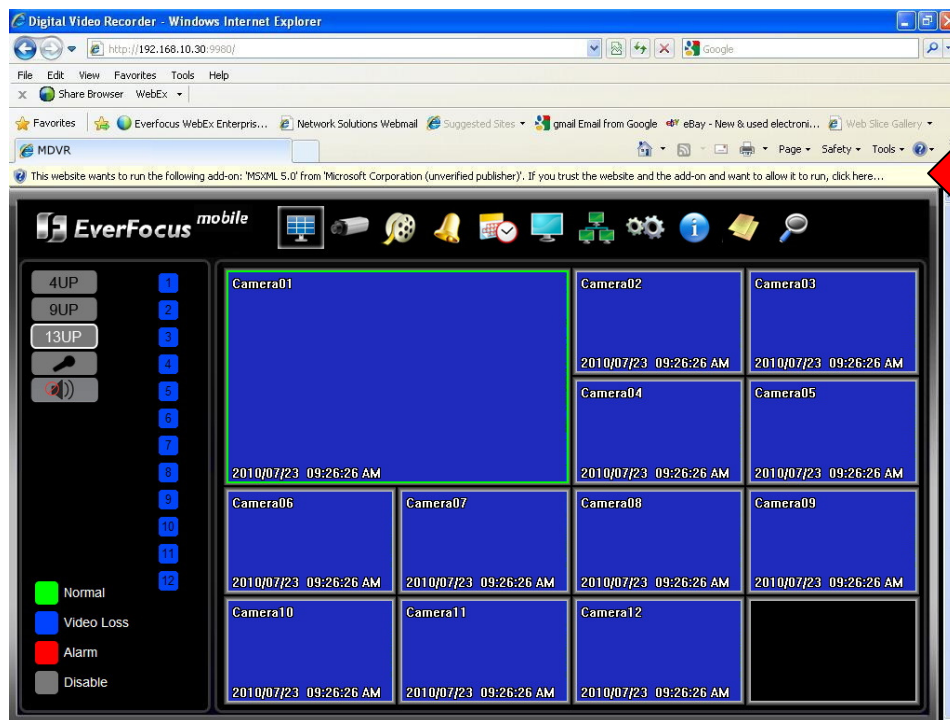

Нажмите правой кнопкой мыши на "Run Add-on..."

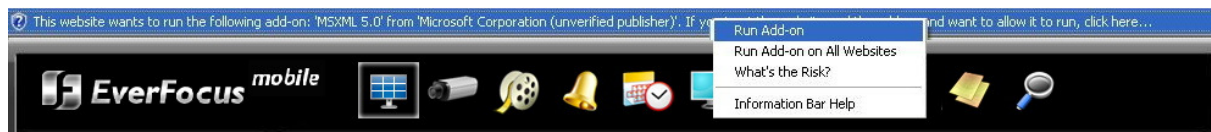

Установите MSXML, когда появится окно запроса



Теперь Вы можете видеть изображение в реальном времени




6.2.2 Активация ActiveX

Примечание: Этот раздел необходим, если вы НЕ ВИДИТЕ желтой строки ActiveX.


В верхней части Окона Internet Explorer, нажмите на Инструменты, Затем выберете Настройки Интернета



Кликните на закладке Безопасность в верхней части окна, затем выберете уровень безопасности в нижней части окошка.

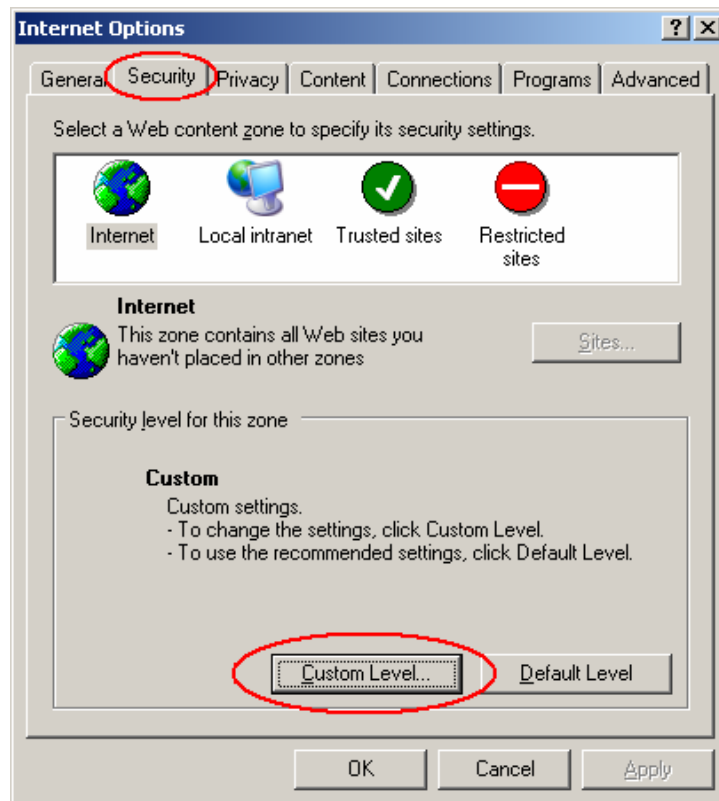

В окне Настройки Безопасности найдите строку Элементы “ActiveX и модули подключения”

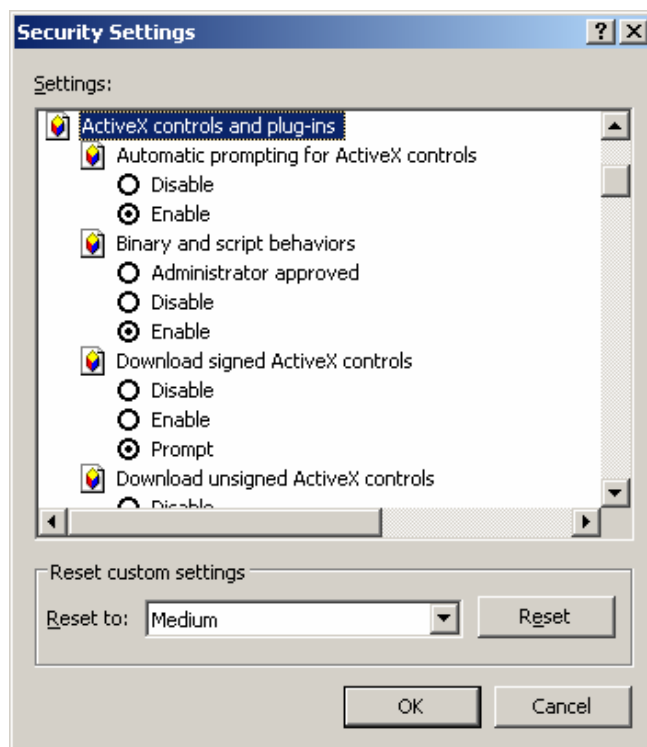

Настройте управление следующим образом:

“Разрешить”:

- ✓ Разрешать воспроизведение ранее не использованных элементов ActiveX (*только для Internet Explorer 7*)
- ✓ Поведение двоичных кодов
- ✓ Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченных как безопасные

“Предлагать”:

- ✓ Загрузка подписанных элементов ActiveX
- ✓ Загрузка неподписанных элементов ActiveX

“Отключить”:

Использование элементов ActiveX, не помеченных, как безопасные.

Нажмите ОК и потом выберите Да для изменения настройки безопасности.

Закройте окно и вернитесь в экран обзора видеорегистратора.

Нажмите кнопку обновить, чтобы перезагрузить страницу.



При запросе установите файл ePlusDVR.cab.

После установки, вас вернут на ту же страницу для входа.


Введите имя пользователя и пароль и нажмите Login для обзора камер.

Имя пользователя по умолчанию: admin

Пароль по умолчанию: 11111111.



6.3 УДАЛЕННЫЙ ПРОСМОТР ЖИВОГО ВИДЕО

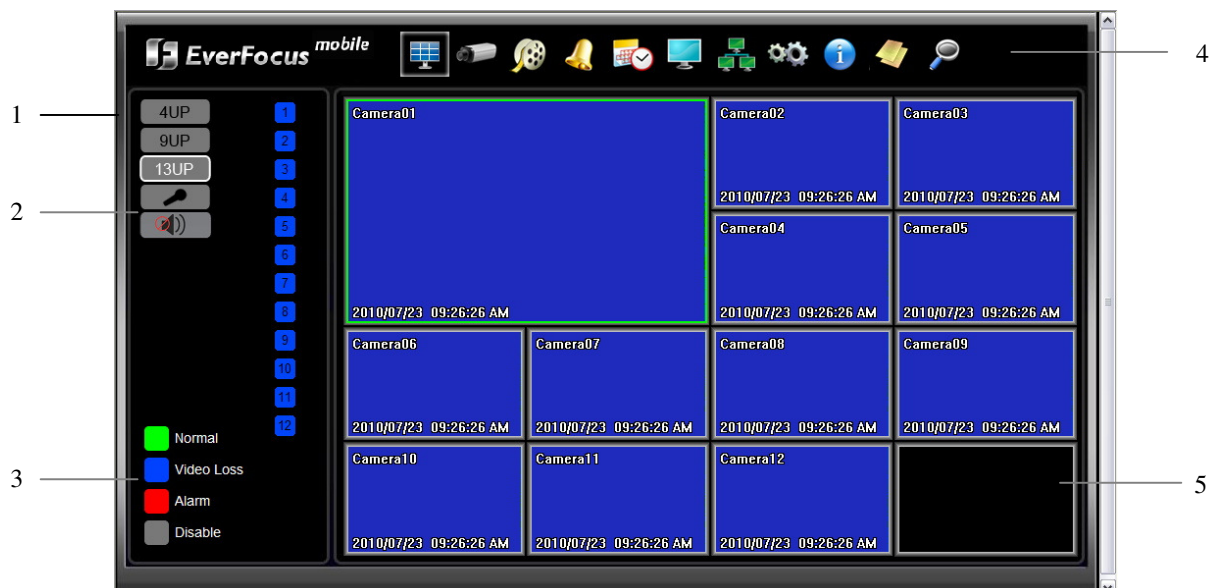

1. Для отображения камеры в полноэкранном режиме выберите номер камеры в левой стороне окна. Для отображения 4 камер нажмите "4UP", для отображения 9 камер нажмите "9UP", для отображения 12 камер нажмите "13UP" ("13UP" доступно только для модели EMV1200). В режиме отображения 4-х камер для отображения следующих 4-х камер нажмите дважды "4UP".
2. Вы можете передать сообщение видеорегистратору, если к компьютеру клиента подключен микрофон, а к видеорегистратору подключен усилитель и колонки нажав при этом кнопку "Mic". Для передачи аудио клиенту от видеорегистратора нажмите кнопку "Speaker", при этом к компьютеру клиента должны быть подключены колонки, видеорегистратор также может записывать аудио. Двойное нажатие на камеру переводит ее в полноэкранный режим, повторное нажатие (либо нажатие кнопки "Esc") возвращает в исходное состояние.
3. Статус каждой камеры выделен различными цветами в левой части экрана. Зеленый означает Нормальный, оранжевый означает Тревога При Движении, синий означает Потеря Видеосигнала, красный означает Тревожное Событие, серый означает камера не активна
4. **Кнопки меню:** Кнопки для установки, поиска и экспорта, подробное описание ниже.



Живое видео



Настройка камеры



Настройка Записи & Воспроизведения



Настройка Тревоги/События



Настройка Даты/Времени



Настройка Дисплея




Настройка Сети




Настройка Системы



Настройка Информации



Меню Копирования



Меню Поиска

5. На главной странице, Вы можете видеть все камеры одновременно в режиме реального времени (или же 4 или 9 камер, в зависимости от настроек дисплея).

6.4 УДАЛЕННЫЙ ПРОСМОТР ЗАПИСИ

Для воспроизведения видео, нажмите кнопку “Поиск”. Выберите тип поиска из “Поиск по Времени”, “Поиск по Событию” или “Поиск по Движению”. Для подробной информации о Настройках Поиска, пожалуйста, обратитесь к Разделу “3.4 Настройки Поиска”.

“Поиск по Событию” или “Поиск по Движению” максимально отобразят 400 результатов поиска (с начального времени)




Кнопки Управления Воспроизведением

Возврат в режим живого видео

Кнопки Управления Воспроизведением:

1.  Быстрая перемотка назад.
2.  Покадровое воспроизведение.
3.  Остановить воспроизведение.
4.  Пауза
5.  Воспроизвести видео.
6.  Быстрая перемотка вперед.

7 НАСТРОЙКА EVERFOCUS DDNS

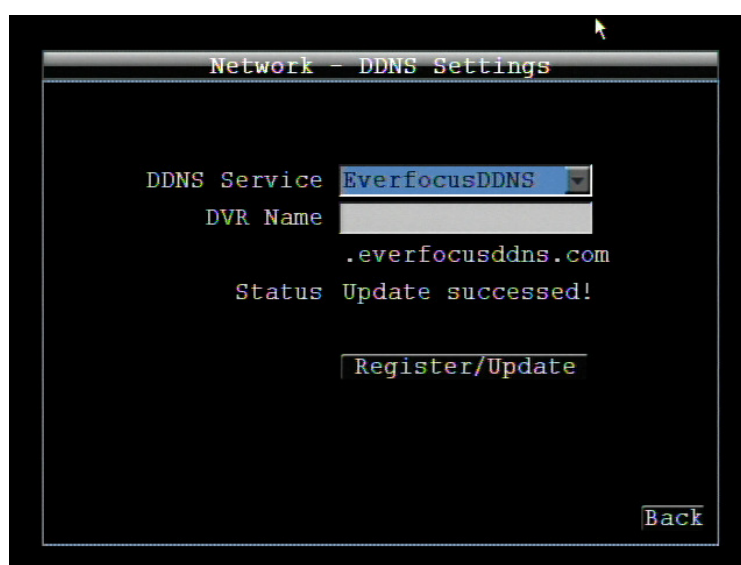

Этап 1. Настройте Меню Сети согласно инструкциям описанным в главе о Сетевых настройках. (Убедитесь что DNS Сервер 1 настроен корректно в противном случае DDNS работать не будет)

Этап 2. Зайдите на веб сайт <http://everfocusddns.com> и проверьте доступные адреса.

Примечание: Этот этап дополнительный, так как он используется только для проверки возможных хост имен. Если имя доступно, переходите к этапу 3 для настройки DDNS.

Этап 3. В Меню Настройки Сети видео регистратора, смотрите закладку DDNS. Выберите "EverfocusDDNS" для Сервера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Имя видеорегистратора не может включать пробел, точку или другие специальные символы ~ ! @ # \$ % ^ & * () + < > " ; : , _

Этап 4. Для синхронизации видеорегистратора с DDNS сервером нажмите кнопку **Register/Update** (или выбрать и нажать Enter). На экране Вы увидите сообщение "Успешно". Если Вы видите сообщение "Сервер не может быть найден" либо другое сообщение, дважды проверьте настройки сети и DDNS имя, при правильных параметрах

Вы увидите сообщение “Успешно”.

Этап 5. Теперь вы сможете подключиться путем ввода созданного имени в адресную строку.

Например: <http://hostname.everfocusddns.com>


Для DDNS имени нет необходимости добавлять HTTP порт. EverFocus DDNS сервер не только хранит данные IP адреса вашего видеорегистратора, но и данные портов.

8 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПОРТОВ LINKSYS & D-LINK

8.1 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПОРТОВ LINKSYS

В этом разделе даны несколько простых вариантов настройки маршрутизатора Linksys. Примите во внимание, что мы не предоставляем техническую или иную поддержку по этому изделию. В случае необходимости получения технической помощи по этому маршрутизатору обращайтесь в компанию Linksys. В этом разделе представлена только справочная информация по установке и некоторые сведения для конечного пользователя.

Чтобы получить доступ к веб-утилите, запустите Internet Explorer или Netscape Navigator и введите в строке адреса IP-адрес маршрутизатора по умолчанию: **192.168.1.1**. Затем нажмите клавишу **Enter** (Ввод). На экране откроется окно запроса пароля. (Пользователи, работающие не в Windows XP, а в других ОС, увидят похожее окно). Оставьте поле *User Name* (Имя пользователя) пустым. При первом запуске веб-утилиты введите стандартный пароль **admin**..

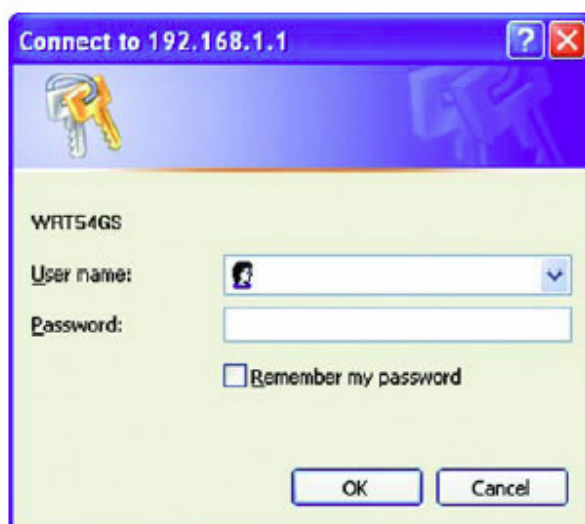

Сначала на экране будет отображена вкладка "Setup" (Настройка). Она позволяет изменить общие параметры настройки маршрутизатора. Измените эти настройки, как описано в данном разделе, и

нажмите **Save settings** (Сохранить настройки), для сохранения настроек или **Cancel settings** (Отменить настройки), чтобы отменить сделанные изменения.

Нажмите на закладку "Applications & Gaming".

Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enabled
dvr1	80	80	Both	192.168.1.100	☒
dvr2	1600	1610	Both	192.168.1.100	☒
dvr3	37260	37270	Both	192.168.1.100	☒
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐

На вкладке "Applications and Gaming" (Приложения и игры) можно настроить общедоступные сервисы сети, такие как веб-серверы, ftp-серверы, почтовые серверы или другие специализированные Интернет приложения. (Для некоторых Интернет приложений переадресация может не понадобиться.) Для переадресации портов введите данные во все строки для всех необходимых параметров. Ниже приведены описания каждого параметра.

Application (Приложение): введите в это поле имя, которое нужно присвоить приложению.

Start/End (Начало/Конец): диапазон портов. Введите в поле **Start** первый номер диапазона портов и в поле **End** последний номер диапазона.

Protocol (Протокол): введите название протокола, используемого для данного приложения: **TCP**, **UDP** или **Both** (Оба).

IP-address (IP-адрес): для каждого приложения введите IP-адрес ПК, на котором выполняется данное приложение.

Enable (Включить): установите этот флажок, чтобы включить переадресацию порта для соответствующего приложения.

Измените эти настройки, как описано, и нажмите **Save settings** (Сохранить настройки), чтобы их сохранить, или **Cancel settings** (Отменить настройки), чтобы их отменить.

Здесь приведен пример как должна выглядеть информация порта:

HTTP 80 до 80 Оба 192.168.1.50 Включить

Где 192.168.1.50 это IP адрес EMV1200/800 в сети, по умолчанию используется порт 80.

Примечание: Если вы изменили порт 80 в Меню Настройки Сети видеорегистратора, откройте этот порт вместо порта 80.

8.2 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПОРТОВ D-LINK

В этом разделе даны несколько простых вариантов настройки маршрутизатора D-Link. Примите во внимание, что мы не предоставляем техническую или иную поддержку по этому изделию. В случае необходимости получения технической помощи по этому маршрутизатору обращайтесь в компанию D-Link. В этом разделе представлена только справочная информация по установке и некоторые сведения для конечного пользователя.

При необходимости настройки сети или маршрутизатора DI-624 перейдите в "Меню конфигурации" (Configuration Menu). Для этого откройте веб-обозреватель и введите IP-адрес DI-624.

IP Адрес DI-264 по умолчанию 192.168.0.1.

- В поле **User Name** введите "admin"
- Поле **Password** оставьте не заполненным
- Нажмите **OK**



Сначала на экране появится стартовая таблица. Это отправная точка в настройке маршрутизатора и его функций.

В левой части экрана нажмите на кнопку Virtual Servers.

The screenshot shows the web interface of a D-Link DI-624 router. The left sidebar contains navigation buttons: Virtual Server (highlighted), Applications, Filters, Firewall, DMZ, and Performance. The main content area is titled 'Virtual Server' and includes a description: 'Virtual Server is used to allow Internet users access to LAN services.' Below this are configuration fields: 'Enabled' (radio button), 'Name' (text input with a 'Clear' button), 'Private IP' (text input), 'Protocol Type' (dropdown menu set to 'TCP'), 'Private Port' (text input), 'Public Port' (text input), and 'Schedule' (radio buttons for 'Always' and 'From time' with time/day selectors). At the bottom, there is a 'Virtual Servers List' table and 'Apply', 'Cancel', and 'Help' buttons.

Name	Private IP	Protocol	Schedule
☐ Virtual Server FTP	0.0.0.0	IP (0) 21/21	always
☐ Virtual Server HTTP	0.0.0.0	IP (0) 80/80	always

Виртуальные Серверы позволяют пользователям, которые подключаются удаленно, иметь доступ к Локальной Сети маршрутизатора. Функции каждого поля описаны ниже.

Брандмауэр – Выберите **Доступно** или **Не Доступно**

Имя – Введите имя для обращения к виртуальному сервису

Частный IP - IP адрес устройства, используемый частными сервисами.

Тип Протокола – тип протокола, используемого виртуальной службой

Частный Порт – Номер порта, используемый в сети LAN (Local Area Network).

Общедоступный порт – номер порта со стороны глобальной сети (WAN), который будет использоваться для получения доступа к виртуальной службе

Расписание – Период времени активности виртуального сервера

После того как вы ввели все данные для виртуального сервера, нажмите на **Apply**, чтобы добавить его в список или **Cancel**, чтобы очистить все поля.

Пример информации для каждого сервиса:

<u>Имя</u>	<u>Частный IP</u>	<u>Протокол</u>	<u>Частный Порт</u>	<u>Общий Порт</u>	<u>Расписание</u>
HTTP	192.168.1.50	Оба	80	80	Активно

Где 192.168.1.50 это IP адрес EMV1200/800 в сети, порт по умолчанию 80.

Примечание: Если вы изменили порт 80 в Меню Настройки Сети видео регистратора, откройте этот порт вместо порта 80.

9 УСТАРЕНИЕ НЕПОЛАДОК

При возникновении трудностей в работе с системой изучите следующий перечень неполадок и методов их устранения.

□ Видеорегистратор не переходит в режим записи?

- Проверьте Меню Настройки Камеры. Убедитесь, что все камеры подключены и стоит отметка “Установлено” и Режим Записи выбран “Постоянная”.
- Проверьте Меню Диска и Информации и убедитесь, что внутренний жесткий диск был определен.

□ Видеорегистратор не выдает изображения.

- Убедитесь, что монитор подключен к BNC разъему основного монитора или VGA порту. Если монитор имеет несколько входов, убедитесь в том, что видеорегистратор подключен к правильному входу и разрешение монитора 1024x768.
- После этого необходимо проверить, все ли провода работают правильно.
- Затем проверьте, не занижено ли напряжения питания видеорегистратора.

□ Один из каналов видеорегистратора не выдает изображения.

- В Меню Настройки Камеры, убедитесь, что все камеры установлены и подключены и у вас не стоит отметка “Скрыть”
- Если картинки так и нет, возьмите рабочую камеру и подключите ее к порту, который, по вашему мнению, не работает. Если изображение появилось, значит проблема в камере.


□ Я не могу подключиться к видеорегистратору через Интернет.

- Убедитесь, что видеорегистратор подключен к сети
- Убедитесь, что видеорегистратор имеет статический IP адрес и используемые видеорегистратором порты корректно перенаправлены к IP адресу в маршрутизаторе.
- Убедитесь, что Интернет Провайдер не блокирует используемые видеорегистратором порты.

- Убедитесь, что Вы используете корректный WAN IP адрес, выданный ISP, или, если Вы имеете Динамический IP, проверьте изменяется ли он; используйте DDNS для исключения проблем с изменением IP адреса.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ТРЕВОГИ ПО ВРЕМЕНИ


Прозрачный Режим Передачи Данных

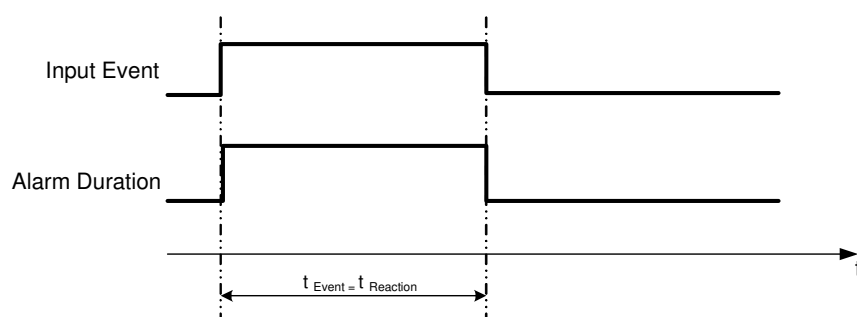

$t_{\text{Событие}}$: Продолжительность поступления тревожного сигнала (движение, контакт, системные события...)

$t_{\text{Реакция}}$: Продолжительность ответной реакции на тревогу

Продолжительный + Прозрачный Режим

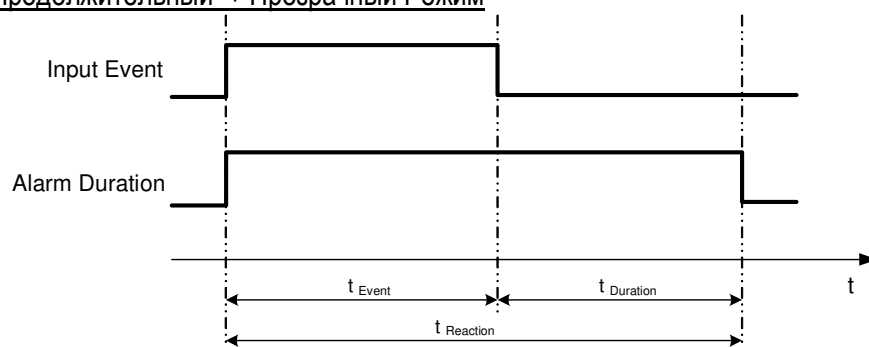


$t_{\text{Событие}}$: Продолжительность поступления тревожного сигнала (движение, контакт, системные события...)

$t_{\text{Продолжительность}}$: Продолжительность действия

$t_{\text{Реакция}}$: Продолжительность ответной реакции на тревогу

Режим Продолжительности

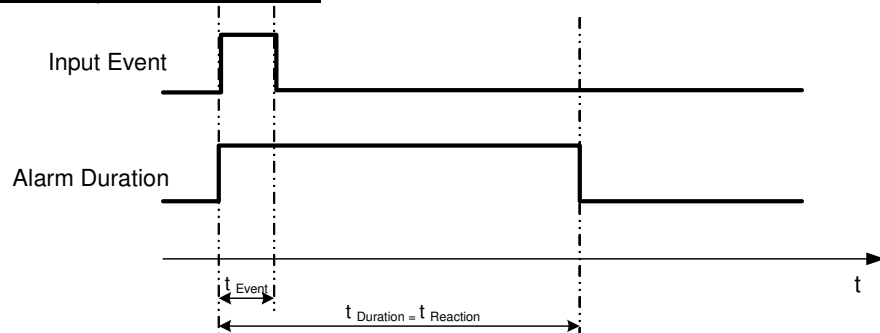


$t_{Событие}$: Продолжительность поступления тревожного сигнала (движение, контакт, системные события...)

$t_{Продолжительность}$: Продолжительность действия

$t_{Реакция}$: Продолжительность ответной реакции на тревогу

Режим постоянной Тревоги

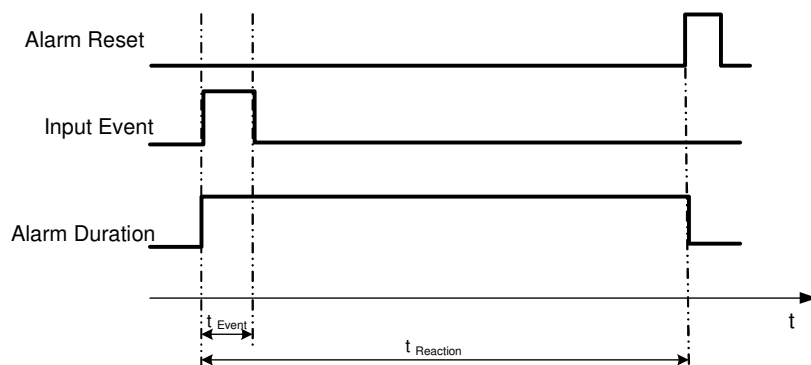


$t_{Событие}$: Продолжительность поступления тревожного сигнала (движение, контакт, системные события...)

$t_{Продолжительность}$: Продолжительность действия

$t_{Реакция}$: Продолжительность ответной реакции на тревогу

Режим Продолжительности: Повторное Включение Тревоги

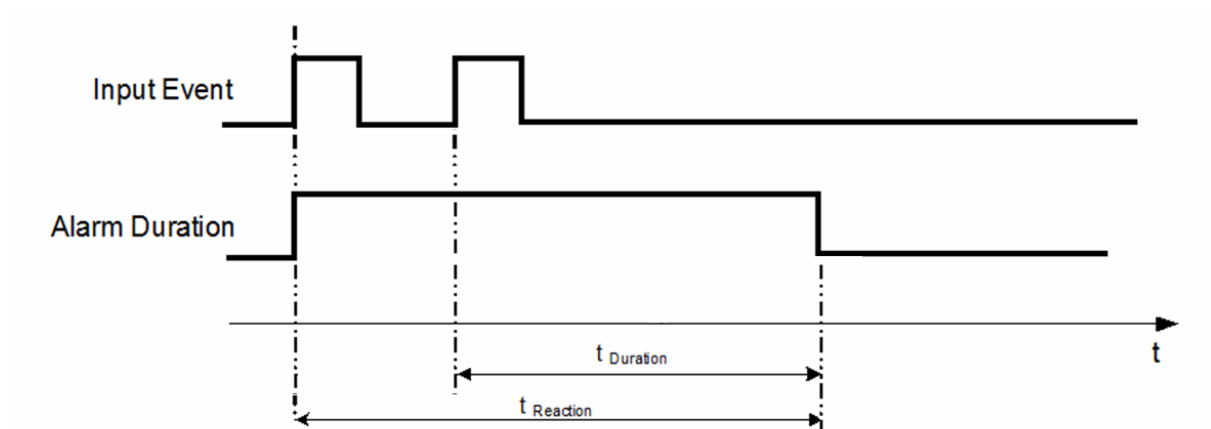


$t_{\text{Событие}}$: Продолжительность поступления тревожного сигнала (движение, контакт, системные события...)

$t_{\text{Продолжительность}}$: Продолжительность действия

$t_{\text{Реакция}}$: Продолжительность ответной реакции на тревогу

Продолжительность+Постоянная Тревога: Повторное Включение Тревоги

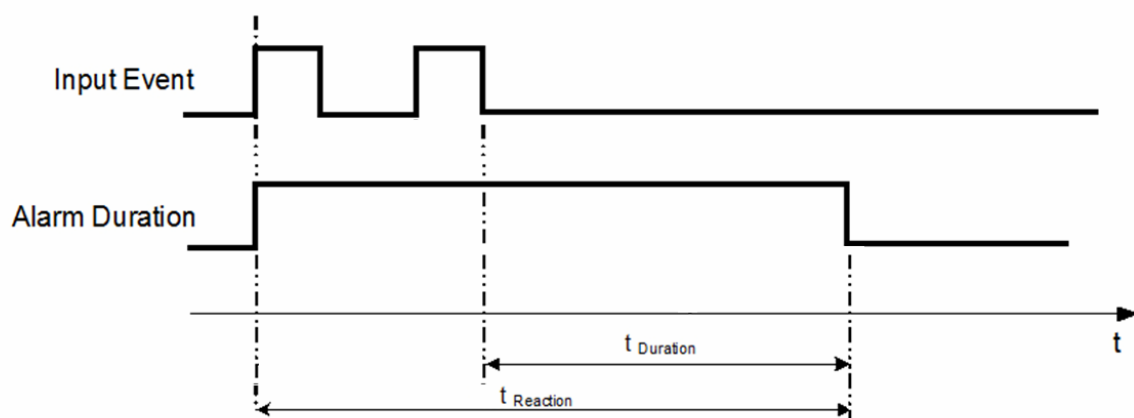

$t_{\text{Событие}}$: Продолжительность поступления тревожного сигнала (движение, контакт, системные события...)

$t_{\text{Продолжительность}}$: Продолжительность действия

$t_{\text{Реакция}}$: Продолжительность ответной реакции на тревогу

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ПРАВИЛО ИЗМЕНЕНИЙ В МЕНЮ ЭКСПРЕСС НАСТРОЕК

Случай 1:

Тип Записи: Обычный + Событие

Запись: Дней на запись

Видеорегистратор автоматически определит Качество и Скорость записи, чтобы вести запись того количества дней, которое выбрал пользователь:

Согласно разрешению, часов событий видеорегистратор выберет один режим с подходящим качеством и скоростью записи.

Порядок смены	1	2	3	4	5	6	7	8
Обычная Скорость	1	1	1	1	1	1	1	1
Качество	Супер	Стандарт	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий
Скорость Записи События	30	30	30	15	10	7.5	5	1

Случай 2:

Тип Записи: Только По Событию

Запись: Дней на запись

Видеорегистратор автоматически определит Качество и Скорость записи, чтобы вести запись того количества дней, которое выбрал пользователь:

Согласно разрешению, часов событий видеорегистратор выберет один режим с подходящим качеством и скоростью записи.

Порядок смены	1	2	3	4	5	6	7	8
Качество	Супер	Стандарт	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий
Скорость Записи События	30	30	30	15	10	7.5	5	1


Случай 3:**Режим Записи: Обычный + По Событию или Только По Событию****Запись: По Установленным Настройкам**

Видеорегистратор применит настройки из таблицы ниже ко всем камерам согласно разным установленным настройкам.

Установленные Настройки	Камера	Применить Значение
Лучшее Качество	Качество	Супер
	Обычная скорость записи	Макс. скорость записи видеорегистратора
	Скорость Записи По Событию	30
Стандартное Качество	Качество	Стандартное
	Обычная скорость записи	Половина максимальной скорости видеорегистратора
	Скорость Записи По Событию	30
Низкое качество	Качество	Базовое
	Обычная скорость записи	1
	Скорость Записи По Событию	10

ПРИЛОЖЕНИЕ С: ИК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ИК пульт управления является дополнительным аксессуаром для дистанционного управления видеорегистратором. С помощью пульта управления можно полнофункционально управлять всеми функциями видеорегистратора. Кнопки пульта управления соответствуют кнопкам передней панели видеорегистратора.

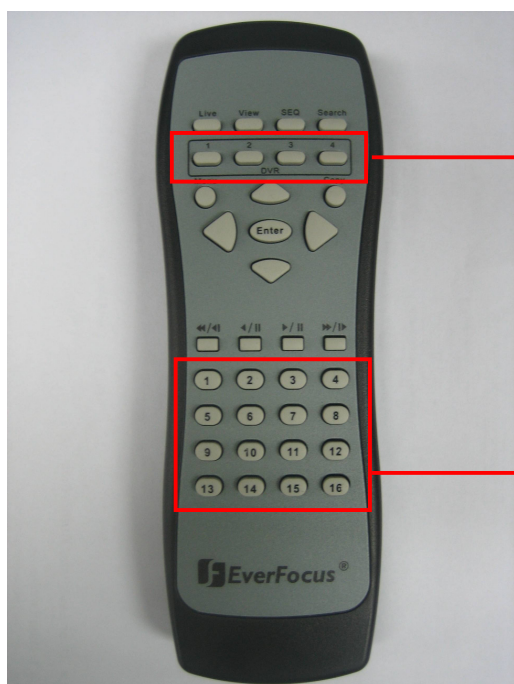

ID номер должен соответствовать номеру "ИК пульта" в "Меню Настройка Управления". Используйте данные кнопки для выбора нужного видеорегистратора.

Кнопки каналов #1~12 / 1~8

EverFocus Electronics Corp.

Головной Офис:

12F, No.79, Sec. 1 Shin-Tai Wu Road,
Hsi-Chih, Taipei 22101, Taiwan
TEL: +886-2-2698-2334
FAX: +886-2-2698-2380
www.everfocus.com.tw
marketing@everfocus.com.tw

США - Офис в Калифорнии:

1801 Highland Avenue, Unit A,
Duarte, CA 91010, USA
TEL: +1-626-844-8888
FAX: +1-626-844-8838
www.everfocus.com
sales@everfocus.com

США - Офис в Нью-Йорке:

415 Oser Avenue, Unit S,
Happauge, NY 11788, USA
TEL: +1-631-436-5070
FAX: +1-631-436-5027
www.everfocus.com
sales@everfocus.com

Европа – Офис в Германии:

Albert-Einstein-Strasse 1,
D-46446 Emmerich, Germany
TEL: +49-2822-93940
FAX: +49-2822-939495
www.everfocus.de
info@everfocus.de

Европа – Офис в Великобритании:

Unit 12, Spitfire Business Park, Hawker Road,
Croydon Surrey, CR0 4WD, UK
Tel: +44-20-8649-9757
Fax: +44-20-8649-9907
www.everfocusuk.co.uk
basil@everfocusuk.co.uk

Китай – Офис в Пекине:

Room 609, Technology Trade Building,
Shangdi Information Industry Base,
Haidian District, Beijing 100085, China
TEL: +86-10-6297-3336~39
FAX: +86-10-6297-1423
www.everfocus.com.cn
marketing@everfocus.com.cn

Китай – Офис в Шеньжени:

4F, No. 2, D4 Building, Wan Yelong Industrial Park,
Tangtou Road, Shiyan, Baoan,
Shenzhen, Guangdong 518101, China
TEL: +86-755-2765-1313
FAX: +86-755-2765-0337
www.everfocus.com.cn
marketing@everfocus.com.cn

Офис в Японии:

5F, Kinshicho City Building,
2-13-4 Koto-Bashi, Sumida-Ku,
Tokyo, 130-0022 Japan
TEL: +81-3-5625-8188
FAX: +81-3-5625-8189
www.everfocus.co.jp
info@everfocus.co.jp

Офис в Индии:

Suite 803, Housefin Bhavan, C-21,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400051, India
TEL: +91-222-444-8791
FAX: +91-222-444-8790
www.everfocus.in
sales@everfocus.in

	Your EverFocus product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste. Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!	Ihr EverFocus Produkt wurde entwickelt und hergestellt mit qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die recycelt und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden sollen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Centre. Helfen Sie uns bitte, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!
---	---	--



P/N: 4605XEMV12001AR_V.A